E-MANUAL

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

modello_____ N. di serie_____

Contenuti

Guida rapida

Uso dello Smart TV

Uso della funzione Controllo vocale

Uso della funzione Contr. del movimento

Uso dello Samsung Smart Control

Uso della Modalità Calcio

Uso della Multi-Link Screen

Modifica dei canali

Connessione dell'antenna e di dispositivi esterni

Connessione - Antenna

Connessione di dispositivi video

15 Connessione - HDMI

16 Connessione - Component

17 Connessione - Ingresso esterno

18 Connessione - SCART

Ascolto dell'audio TV attraverso gli altoparlanti esterni

19 Connessione - HDMI (ARC)

20 Connessione - Digital Audio (Optical)

21 Connessione - Cuffie

22 Connessione - Uscita audio

Collegamento a un computer

24 Connessione - Porta HDMI

25 Connessione - Porta HDMI (DVI)

26 Connessione - Samsung Link

26 Connessione - Rete domestica (DLNA)

Collegamento con un dispositivo mobile

28 Visualizzazione dello schermo del dispositivo mobile sul televisore (Screen Mirroring)

29 Collegamento di dispositivi mobili senza l'uso di router wireless (Wi-Fi Direct)

29 Connessione - Samsung Link

30 Connessione - Rete domestica (DLNA)

30 Collegamento mediante Smart View 2.0

31 Nome del televisore in rete

Selezione del segnale di ingresso

Uso di dispositivi remoti e periferiche

Inserimento delle batterie nello Samsung Smart Control

32 Quando sullo schermo appare questa icona di allarme...

Abbinamento dello Samsung Smart Control

33 Riconnessione dello Samsung Smart Control

Uso del Samsung Smart Control

34 Funzioni dei tasti

37 Uso del televisore muovendo lo Samsung Smart Control

38 Uso del televisore con il touchpad

40 Visualizzazione del telecomando a schermo (telecomando virtuale)

Controllo dei dispositivi esterni con il telecomando TV (Configuraz. telecomando universale)

42 Configurazione del telecomando universale

43 Controllo dei dispositivi esterni con il telecomando TV

44 Funzioni del telecomando universale

Controllo del televisore con la tastiera

45 Collegamento di una tastiera

46 Uso della tastiera

Controllo del televisore con il mouse

47 Collegamento di un mouse

47 Uso del mouse

Immissione di testo con la tastiera QWERTY

49 Uso di funzioni aggiuntive

Connessione Internet

Connessione Internet cablata

50 Connessione di un cavo LAN

51 Collegamento automatico a una rete Internet cablata

51 Collegamento manuale a una rete Internet cablata

Connessione Internet wireless

53 Collegamento automatico a una rete Internet wireless

54 Collegamento manuale a una rete Internet wireless

55 Collegamento a una rete Internet wireless con WPS

Risoluzione dei problemi di connessione Internet

56 Risoluzione dei problemi di connessione cablata a Internet

57 Risoluzione dei problemi di connessione wireless a Internet

Rete mobile

58 Telecom supportato e Nome modello

Verifica dello stato della connessione Internet

Funzioni Smart

Più funzioni in un'unica schermata

60 Avvio della Multi-Link Screen.

60 Uso della Multi-Link Screen

60 Selezione di una funzione

60 Modifica del Canale/Volume

61 Abbinamento delle Cuffie Bluetooth

61 Selezione della schermata Sorgente audio

Smart Hub

62 Verifica delle connessioni Smart Hub

63 Apertura della Schermo Principale

64 Accesso alla schermata Pannello

64 Uso dello Esercitazione su Smart Hub

64 Reimpostazione di Smart Hub

Uso di Smart Hub con un Account Samsung

65 Creazione di un Account Samsung

67 Accesso all'Account Samsung

68 Collegamento dell'account Samsung con gli account delle app

69 Modifica e aggiunta di informazioni all'Account Samsung

69 Eliminazione di tutti gli account Samsung dal televisore

Uso del pannello Giochi

70 Uso delle funzioni del menu a comparsa

71 Installazione ed esecuzione di un gioco

72 Gestione di giochi scaricati o acquistati

Uso del pannello SAMSUNG APPS

74 Uso delle funzioni del menu a comparsa

75 Installazione di un'app

76 App predefinite

76 Uso di Web Browser

79 Riorganizzazione delle app nella schermata SAMSUNG APPS

80 Rimozione di un'app dal televisore

80 Classificazione/Recensione di un'app

81 Aggiornamento di un'app

81 Funzioni del menu SAMSUNG APPS

Uso del pannello My On TV

85 Uso delle funzioni del menu a comparsa

85 Visualizzazione di informazioni dettagliate sul programma

86 Configurazione di Imp. On TV

Uso del pannello FILM E PROGRAMMI TV

88 Uso delle funzioni del menu a comparsa

89 Visione di un film/programma TV

89 Restrizioni sulla visione di contenuti acquistati

90 Classificazione e condivisione di contenuti acquistati

Riproduzione di foto, video e musica (FILE MULTIMEDIALI)

91 Riproduzione di contenuti multimediali da un dispositivo USB

92 Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un computer/dispositivo mobile

94 Riproduzione di contenuti multimediali da un Servizio di storage

95 Tasti e funzioni disponibili durante la visione di foto

96 Tasti e funzioni disponibili durante la visione di video

98 Tasti e funzioni disponibili durante la riproduzione di musica

99 Funzioni della schermata Elenco contenuti multimediali

Controllo del televisore mediante voce

100 Attivazione del Controllo vocale

102 Uso interattivo della funzione Interazione vocale

Controllo del televisore mediante movimento

103 Verifica dell'illuminazione ambientale mediante la webcam TV

104 Attivazione del Contr. del movimento

107 Layout della schermata Contr. del movimento

Accesso mediante Riconoscimento facciale

110 Registrazione del volto sull'Account Samsung

111 Modifica del metodo di accesso alla Riconoscimento facciale

111 Accesso all'Account Samsung mediante riconoscimento facciale

Funzioni per la visione e la registrazione TV

Informazioni sulle trasmissioni digitali

112 Uso della Guida

113 Verifica delle informazioni sul programma corrente

113 Modifica del segnale trasmesso

113 Potenza e informazioni del segnale digitale

Registrazione dei programmi

114 Creazione di un dispositivo di registrazione USB

116 Registrazione dei programmi

117 Tasti e funzioni disponibili durante la registrazione di un programma

118 Gestione dell'elenco Pianifica registrazione

119 Visione dei programmi registrati

122 Gestione di file registrati

Impostazione della funzione Pianifica visione

123 Impostazione della funzione Pianifica visione

124 Gestione dell'elenco Pianifica visione

Uso della funzione Timeshift

Uso dell'Elenco canali

Registrazione, rimozione e modifica dei canali

127 Registrazione e rimozione di canali

127 Modifica dei canali registrati

128 Attivazione/Disattivazione della protezione con password per visualizzare i canali

128 Blocco/Sblocco canali

128 Modifica numero canale

Creazione di un Elenco Preferiti personalizzato

129 Registrazione di un canale nei Preferiti

130 Visione dei soli canali inclusi nell'Elenco Preferiti

130 Modifica di un Elenco Preferiti

Eventi sportivi ancora più realistici

133 Attivazione del Modalità Calcio

133 Estrazione automatica degli highlights

134 Funzioni disponibili in Modalità Calcio

136 Visione di un evento sportivo registrato in Modalità Calcio

Funzioni di supporto alla visione TV

137 Attivazione sottotitoli

137 Opzioni sottotitoli

138 Modifica della Lingua Teletext

138 Testo digitale

139 Visione in modalità PIP

140 Ricerca dei canali disponibili

140 Tipologia connessione antenna

141 Selezione delle opzioni audio della trasmissione

141 Descrizione audio

141 Selezione genere

141 Abilitazione Adulti

Uso delle Impostazioni canale

142 Paese (area)

142 Sintonia Manuale

144 Sintonizzazione della schermata

144 Trasferimento elenco canali

144 Elimina profilo operatore CAM

145 Sistema satellit.

147 Interfaccia comune

Impostazioni immagine e audio

Modifica della Modalità immagine e regolazione della qualità delle immagini

148 Selezione della modalità immagine corretta per l'ambiente di visione

149 Regolazione della qualità delle immagini per ogni modalità immagine

150 Ottimizzazione di ogni modalità immagine (Impostazioni avanzate)

152 Regolazione dell'immagine per una visione ottimale (Opzioni immagine)

Visione 3D

154 Avvio della modalità 3D
155 Modifica della Modalità 3D
156 Regolazione dell'Effetto 3D

Funzioni a supporto dell'immagine

157 Visione in modalità PIP
158 Modifica del Formato immagine e della Posizione
159 Ascolto dell'audio senza immagini (Immagine off)
159 Azzeramento delle impostazioni della Modalità immagine

Modifica della Modalità audio e uso di effetti audio

160 Selezione della Modalità audio corretta per l'ambiente di visione
161 Uso degli effetti audio

Funzioni a supporto dell'audio

162 Selezione degli altoparlanti
162 Designazione del tipo di installazione TV
162 Ascolto dell'audio TV attraverso sistemi Bluetooth o Wi-Fi Samsung
163 Ascolto dell'audio TV attraverso altoparlanti compatibili con Samsung Multiroom Link
164 Attivazione dell'audio (Impostazioni supplementari)
165 Ascolto di audio 3D in Modalità 3D
165 Azzeramento di tutte le impostazioni audio

Generale

Impostazione dell'ora e uso del timer

166 Impostazione dell'ora corrente
167 Uso dei timer

Uso dell Sistema protezione plasmi e delle funzioni di risparmio energetico

169 Protezione plasmi
169 Uso delle funzioni di risparmio energetico

Uso della funzione Anynet+ (HDMI-CEC)

170 Configurazione di Anynet+ (HDMI-CEC)
171 Uso della funzione Anynet+ (HDMI-CEC)

Uso dell'e-Manual

172 Avvio dell'e-Manual.
172 Funzioni e-Manual supplementari
173 Aggiornamento dell'e-Manual all'ultima versione disponibile

Aggiornamento del software

174 Aggiornamento del software via Internet
174 Aggiornamento del software con una connessione USB
175 Attivazione automatica aggiornamenti software
175 Aggiornamento software da canali satellitari

Protezione del televisore da attacchi hacker e codice maligno

175 Controllo del televisore e del dispositivo di memoria collegato
176 Scansione automatica a televisore acceso
176 Aggiunta automatica di codice maligno all'Elenco bloccati

Uso di altre funzioni

177 Attivazione della Guida vocale per gli utenti con difficoltà visive
178 Attivazione di Contrasto elevato
178 Regolazione della Trasparenza menu
179 Espansione del focus di Smart Hub
179 Modifica della Lingua menu
179 Controllo delle Notifiche
179 Impostazione della Password
180 Blocco programma
180 Attivazione della Modalità gioco
180 Colori stupendi e qualità immagine superiore (BD Wise)
181 Attivazione/disattivazione dell'opzione Feedback audio.
181 Blocco/sblocco dei tasti sul pannello
181 Attivazione/disattivazione del Logo Samsung all'avvio dell'apparecchio
181 Accensione più rapida del televisore
181 Attivazione/disattivazione delle spie sul pannello frontale
182 Registrazione del televisore come dispositivo certificato DivX (per la visione di film DivX a pagamento)
183 Ripristino del televisore ai valori di fabbrica
183 Trasformazione del televisore in un modello espositivo (per negozi al dettaglio)

Servizio dati

184 Esecuzione automatica servizio dati
184 Uso del Servizio dati

HbbTV

Connessione all'alloggiamento della scheda per la visione TV

186 Per collegare la SCHEDA CI, seguire questi passaggi:
187 Per collegare l'adattatore della SCHEDA CI, seguire questi passaggi:

Funzioni Teletext

Ricerca e risoluzione guasti

Come ottenere Supporto
191 Supporto tramite Gestione remota
193 Reperire le informazioni necessarie per l'assistenza

Problemi di visualizzazione
193 Verifica dell'immagine

L'audio non è chiaro
196 Verifica dell'audio

Le immagini 3D non sono chiare.
197 Verifica della qualità delle immagini 3D

Si è verificato un problema di trasmissione.

Il computer non si collega.

Il televisore non si collega a Internet.

Servizio dati

Le funzioni Pianifica registrazione/Timeshift non sono disponibili.

Anynet+ (HDMI-CEC) non funziona.

Si verificano problemi durante l'avvio/l'uso delle app.

Non riesco a riprodurre il file.

Voglio eseguire il reset del televisore.

Altri problemi

Note e precauzioni

Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift
205 Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Pianifica registrazione
206 Prima di utilizzare la funzione Timeshift

Disclaimer S-Recommendation
207 S Recommendation con Voice Interaction
207 S Recommendation

Leggere prima di usare la Modalità 3D
208 Precauzioni per la visione 3D
211 Risoluzioni supportate per ogni Modalità 3D

Leggere prima dell'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale
213 Precauzioni per l'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale
215 Requisiti per l'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale

Leggere prima dell'uso di SAMSUNG APPS

Limitazioni per l'uso del Web Browser

Limitazioni per l'uso di Foto, Video e Musica
220 Trasferimento di file tra dispositivi di memoria
221 Sottotitoli esterni supportati
221 Sottotitoli interni supportati
222 Risoluzioni e formati immagine supportati
222 Codec e formati musicali supportati
223 Codec video supportati

Limitazioni
225 Limitazioni per l'uso della modalità PIP (Picture-in-Picture)
225 CI flessibile

Leggere al termine dell'installazione TV
226 Formati immagine e Segnali di ingresso
226 Installazione del blocco antifurto Kensington
227 Leggere prima di configurare una connessione Internet wireless

Precauzioni per la connessione di un computer
228 IBM
228 MAC
229 VESA DMT

Risoluzioni video supportate

Licenza

Glossario

Uso dello Smart TV

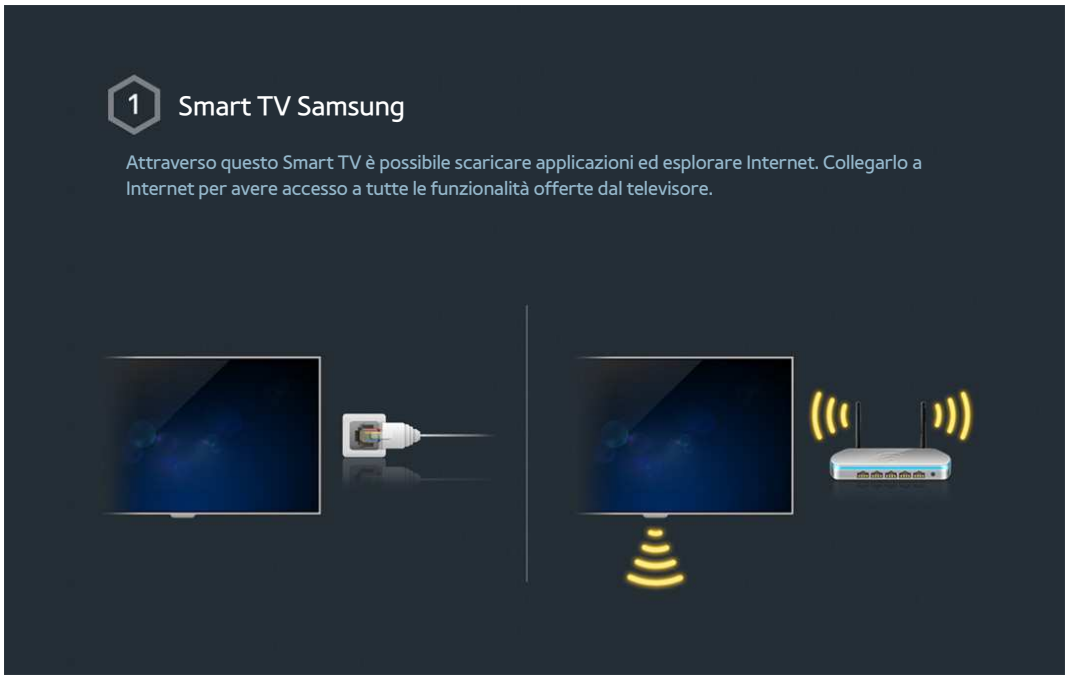
1
Smart TV Samsung
Attraverso questo Smart TV è possibile scaricare applicazioni ed esplorare Internet. Collegarlo a Internet per avere accesso a tutte le funzionalità offerte dal televisore.

2
Connessione del televisore a Internet
1. Collegare il televisore a Internet utilizzando una connessione cablata o wireless.
2. Impostare le Impostazioni di rete in Rete > Impostazioni di rete.

3 Impostazione del Smart Hub

I servizi Smart TV sono offerti attraverso i 5 pannelli Smart Hub. Prima di utilizzare Smart Hub impostare il service provider e l'area.

E' possibile usufruire dei vari servizi offerti da Samsung seguendo le istruzioni a schermo.

4 Uso della Smart Hub

Smart Hub è il cuore di questo Smart TV Samsung. Questo servizio comprende 5 pannelli che appaiono in alto nella schermata Smart Hub. E' possibile accedere ai pannelli My On TV, FILM E PROGRAMMI TV, Giochi, FILE MULTIMEDIALI e SAMSUNG APPS.

Accedere a Smart Hub > Applicazioni e scaricare le applicazioni dallo Smart TV Samsung.

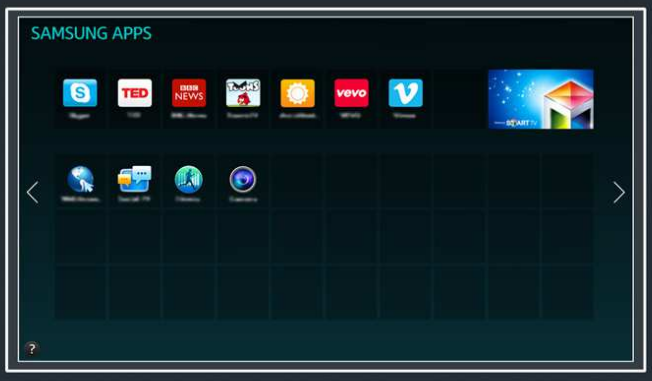

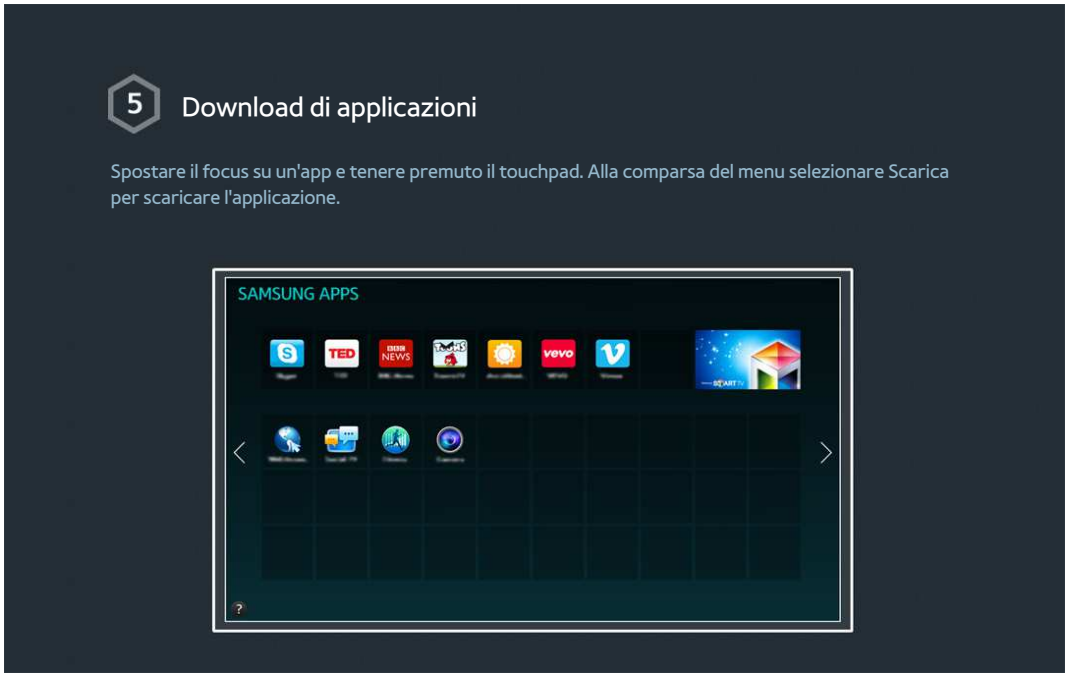
5
Download di applicazioni
Spostare il focus su un'app e tenere premuto il touchpad. Alla comparsa del menu selezionare Scarica per scaricare l'applicazione.
SAMSUNG APPS

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Smart Hub".

Uso della funzione Controllo vocale

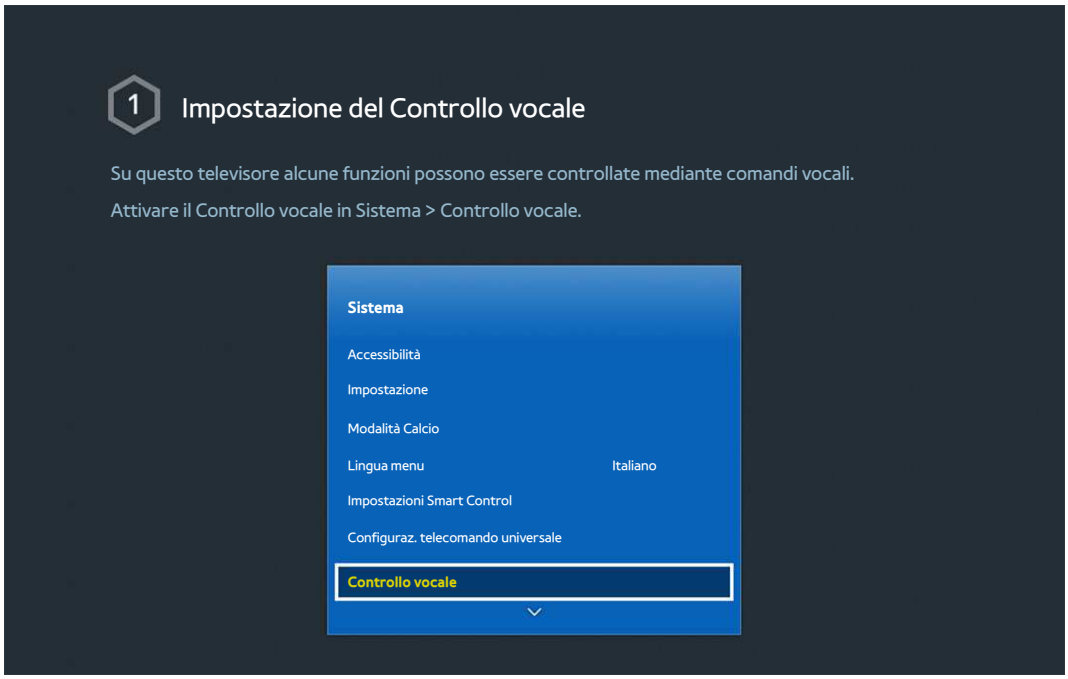

2
Uso della Controllo vocale
Premere il tasto VOICE sul Samsung Smart Control e pronunciare "Aiuto" per visualizzare l'elenco completo dei comandi vocali disponibili.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Controllo del televisore mediante voce".

Uso della funzione Contr. del movimento

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

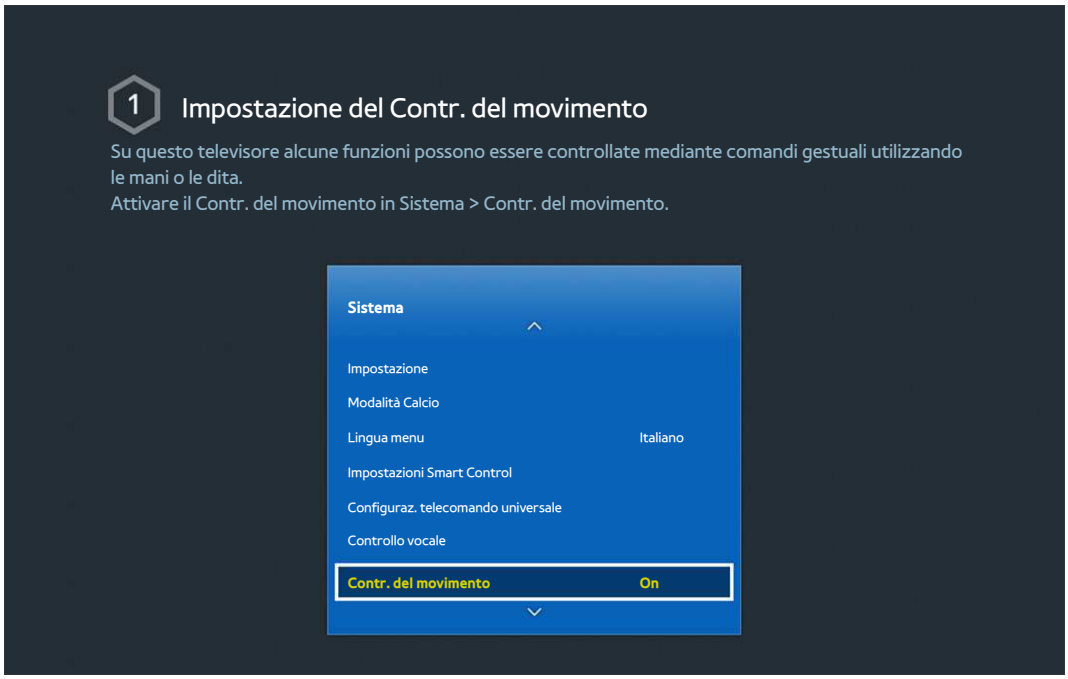

2
Uso della Contr. del movimento
1. Sollevare una mano con il dito indice proteso verso l'alto finché sullo schermo compare un cursore a forma di freccia.
2. Spostare la mano per muovere il puntatore sullo schermo, quindi fare il gesto di cliccare con il tasto del mouse.

Per utilizzare il Contr. del movimento è necessario collegare una webcam TV (in vendita separatamente).

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Controllo del televisore mediante movimento".

Uso dello Samsung Smart Control

1 Samsung Smart Control

Utilizzare Samsung Smart Control per accedere a varie funzioni mediante i tasti SEARCH, KEYPAD, SOURCE e VOICE. Inoltre è possibile spostare il puntatore tenendo leggermente premuto il touchpad.

2 Impostazione di Samsung Smart Control

Impostare Samsung Smart Control in base alle proprie preferenze. L'impostazione include la sensibilità al tocco e la dimensione del telecomando a schermo.
Eseguire la configurazione delle Impostazioni Smart Control in Sistema > Impostazioni Smart Control.

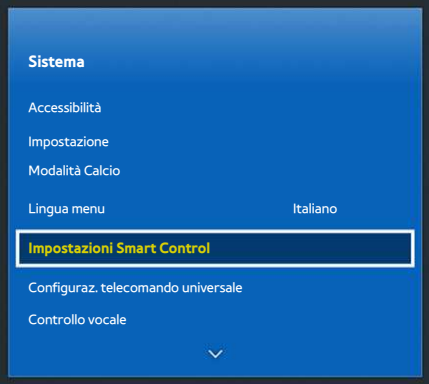

3 Uso della Samsung Smart Control

Utilizzare i tasti per eseguire le azioni desiderate.

Muovere il Samsung Smart Control toccando il touchpad per spostare il focus.

4 Accesso al menu opzioni con il Samsung Smart Control

Il dispositivo Samsung Smart Control può variare in base al modello.

Il Menu appare automaticamente tenendo premuto il tasto MENU.
Tenendo premuto il tasto D, la schermata Info viene visualizzata automaticamente.

Tenendo premuto il tasto B, la schermata Menu viene visualizzata automaticamente.
Tenendo premuto il tasto D, la schermata Info viene visualizzata automaticamente.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Uso del Samsung Smart Control".

Uso della Modalità Calcio

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

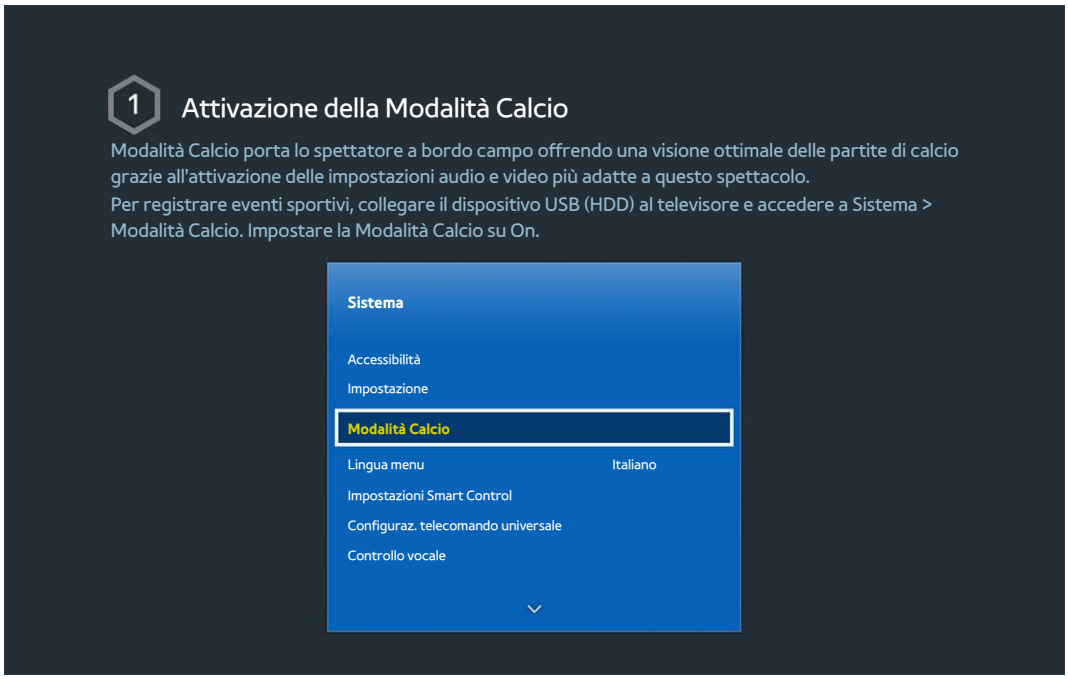
1
Attivazione della Modalità Calcio
Modalità Calcio porta lo spettatore a bordo campo offrendo una visione ottimale delle partite di calcio grazie all'attivazione delle impostazioni audio e video più adatte a questo spettacolo.
Per registrare eventi sportivi, collegare il dispositivo USB (HDD) al televisore e accedere a Sistema > Modalità Calcio. Impostare la Modalità Calcio su On.
Sistema
Accessibilità
Impostazione
Modalità Calcio
Lingua menu
Italiano
Impostazioni Smart Control
Configuraz. telecomando universale
Controllo vocale

2
Uso della Modalità Calcio
Premere invio durante la visione di una partita quindi premere il tasto desiderato sullo schermo. Per registrare, usare social, zoomare, salvare e vedere gli highlights.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Eventi sportivi ancora più realistici".

Uso della Multi-Link Screen

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

2
Uso della Multi-Link Screen
Dopo avere selezionato la schermata desiderata con il Samsung Smart Control, cercare un sito web o riprodurre un'app durante la visione del televisore. Premendo il tasto M.SCREEN, è possibile selezionare una delle funzioni supportate nella Multi-Link Screen.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Più funzioni in un'unica schermata".

Modifica dei canali

1 Esecuzione della funzione Editing Channel (Modifica canali)

Eseguire Modifica canale e accedere a Trasmissione > Modifica canale.

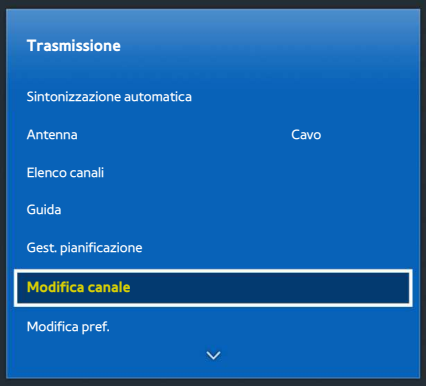

2 Modifica del nome o del numero di canale

Selezionare Modifica numero, quindi cambiare l'ordine dei canali in elenco.

Per rimuovere i canali dall'elenco, selezionare i canali desiderati usando i tasti direzionali o il touchpad del Samsung Smart Control, quindi eliminarli.

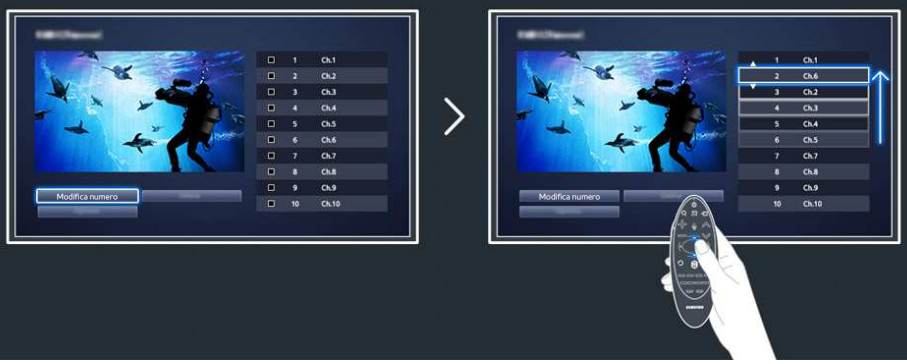

3 Ordinamento dell'elenco canali

1. Selezionare un canale digitale in elenco quindi selezionare Opzioni > Ordinamento.
2. Selezionare il metodo desiderato per ordinare l'elenco.

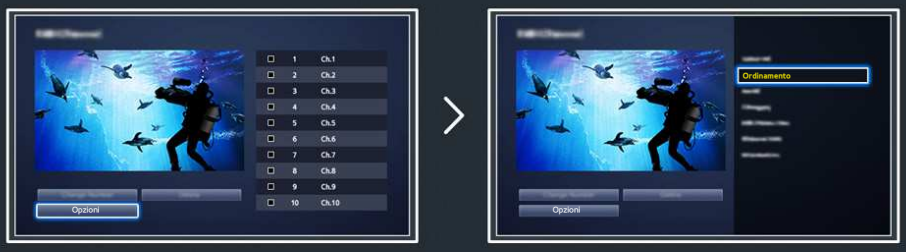

Connessione - Antenna

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Al televisore è possibile collegare un'antenna per la ricezione dei segnali TV.

Se si usa un ricevitore via cavo o satellitare, non è necessario collegare anche l'antenna.

Collegare il cavo antenna corretto per l'ambiente di visione al connettore antenna del televisore, come mostrato nello schema.

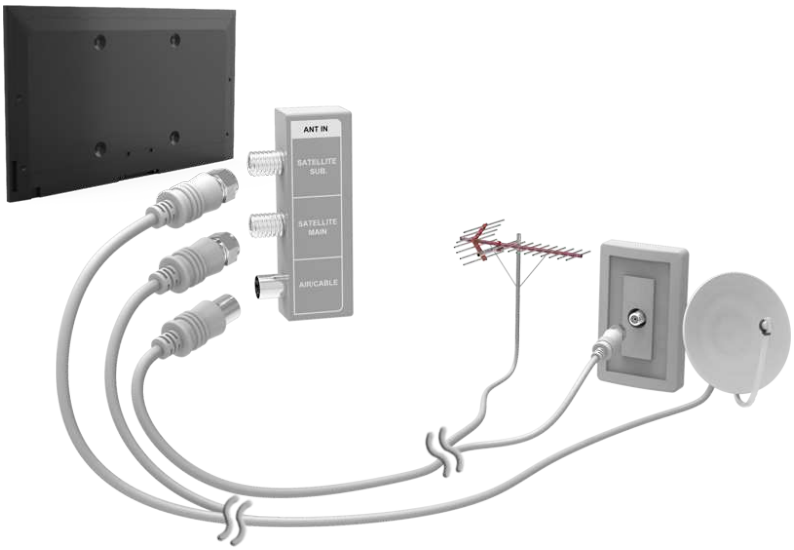

ISi consiglia di collegare entrambi i connettori mediante Multi-Switch, Diseqc. Switch o altro e di impostare **Tipologia connessione antenna** su **Doppio**.

Connessione di dispositivi video

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Questo televisore dispone di vari connettori per l'ingresso video di dispositivi esterni quali ricevitori via cavo e satellitari, lettori Blu-ray o DVD, videocamere e console di gioco. Di seguito viene fornito un elenco dei connettori supportati in ordine decrescente rispetto alla qualità dell'immagine offerta.

- HDMI
- Component
- Ingresso esterno

Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, collegare il dispositivo video al televisore mediante un connettore HDMI. Se il dispositivo non è dotato di un connettore HDMI, provare il connettore component per ottenere il miglior risultato possibile.

Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.

Consultare il manuale operativo del dispositivo esterno durante la connessione del dispositivo al televisore. Il nome, il numero e la posizione dei connettori del dispositivo esterno può variare in base al produttore.

Connessione - HDMI

Si consiglia l'uso dei seguenti tipi di cavi HDMI:

- Cavo HDMI ad alta velocità
- Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet

I cavi HDMI hanno specifiche caratteristiche:

- Usare un cavo HDMI con un diametro massimo di 14 mm.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato può provocare la visualizzazione di una schermata vuota o di un errore di connessione.
- Alcuni cavi e dispositivi HDMI potrebbero non essere compatibili con il televisore a causa di specifiche HDMI diverse.
- Questo TV non supporta la funzione HDMI Ethernet Channel. Ethernet è una LAN (Local Area Network) realizzata con cavi coassiali basata su standard IEEE.

Vedere lo schema e collegare il cavo HDMI al connettore di uscita HDMI del dispositivo video e al connettore di ingresso HDMI del televisore.

- Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.

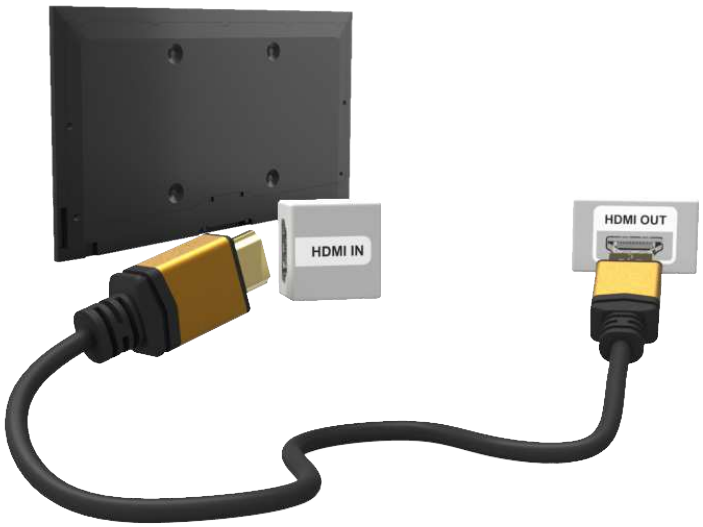

Al termine della connessione, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Connessione - Component

Vedere lo schema e collegare il cavo component ai connettore di ingresso component del televisore e ai connettori di uscita component del dispositivo.

Verificare che i colori del cavo corrispondano ai colori del connettore.

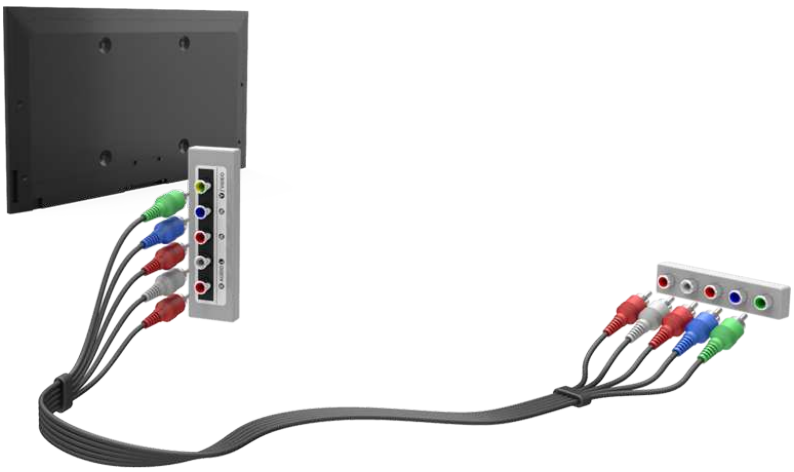

Al termine della connessione, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Connessione - Ingresso esterno

Vedere lo schema e collegare il cavo AV ai connettori di ingresso AV del televisore e ai connettori di uscita AV del dispositivo.

Se si stanno utilizzando i connettori di ingresso AV del televisore, collegare il cavo video al connettore a Y. Alcuni modelli sono anche dotati di connettore video. In questo caso, collegare il cavo al connettore video.

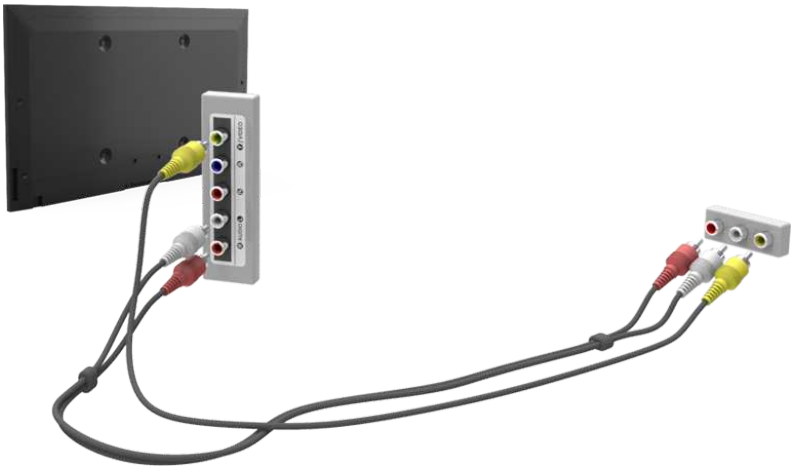

Al termine della connessione, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Connessione - SCART

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Con un cavo SCART, collegare il connettore di ingresso SCART del televisore al connettore di uscita SCART del dispositivo. Non è necessario eseguire un'ulteriore connessione audio poiché il cavo SCART trasferisce anche il segnale audio.

SCART può trasferire solo video SD.

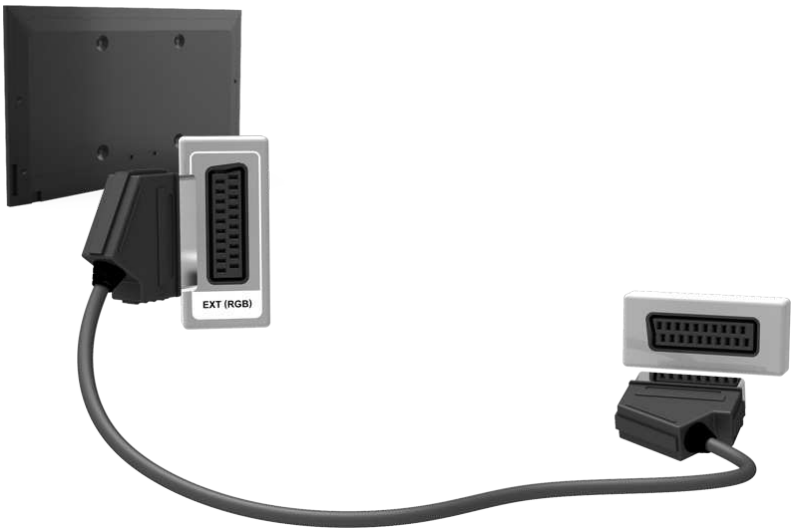

Ascolto dell'audio TV attraverso gli altoparlanti esterni

Il televisore dispone di vari connettori per l'ingresso audio di dispositivi quali lettori Blu-ray e DVD e per l'uscita audio verso amplificatori e altri dispositivi. I connettori sono elencati di seguito.

- ARC (Audio Return Channel)
- Digital Audio (Optical)

Vi sono diverse cose da tenere a mente quando si usa un ingresso audio:

- Per ottenere la migliore qualità audio si consiglia di utilizzare un ricevitore AV.
- Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.
- Consultare il manuale operativo del dispositivo esterno durante la connessione del dispositivo al televisore. Il nome, il numero e la posizione dei connettori del dispositivo esterno può variare in base al produttore.

Connessione - HDMI (ARC)

Alcune modelli potrebbero non supportare la connessione ARC.

La connessione ARC (Audio Return Channel) permette di riprodurre audio digitale utilizzando solo un cavo HDMI. La connessione ARC è disponibile solo attraverso la porta HDMI (ARC) e solo quando il televisore è collegato a un ricevitore AV compatibile con questa modalità di connessione.

Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.

Collegare il cavo HDMI al connettore HDMI (ARC) del televisore e al connettore di uscita HDMI del dispositivo.

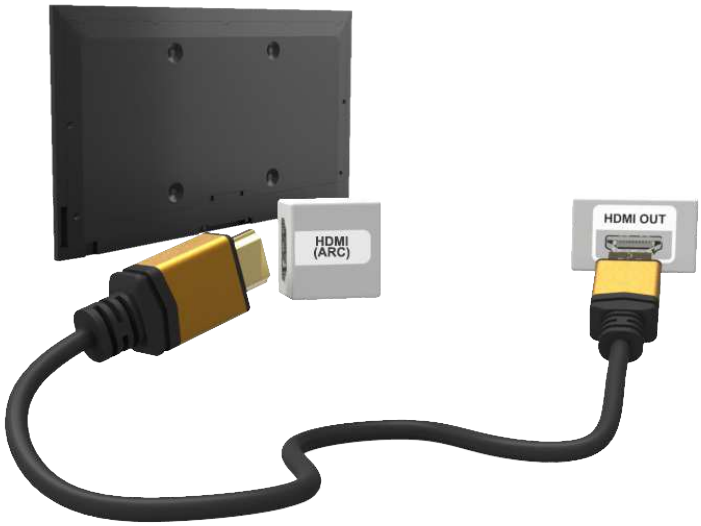

Connessione - Digital Audio (Optical)

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

La connessione di un ricevitore AV al televisore mediante connettore digital audio (optical) consente di ottenere un audio digitale.

Il collegamento di un dispositivo mediante cavo ottico non disattiva automaticamente gli altoparlanti TV. Per disattivare gli altoparlanti TV, impostare **Uscita audio TV** (**Suono** > **Impostazioni altoparlanti** > **Uscita audio TV**) su qualsiasi altra opzione diversa da Altoparlante TV.

Regolare il volume del dispositivo audio mediante il telecomando.

Un rumore anomalo proveniente dal dispositivo audio durante l'uso può indicare un malfunzionamento del dispositivo. In tal caso, rivolgersi al costruttore del dispositivo audio per richiedere assistenza.

Digital audio è disponibile solo con trasmissioni 5.1 CH.

Vedere lo schema e collegare il cavo ottico al connettore digital audio output del televisore e al connettore digital audio input del dispositivo.

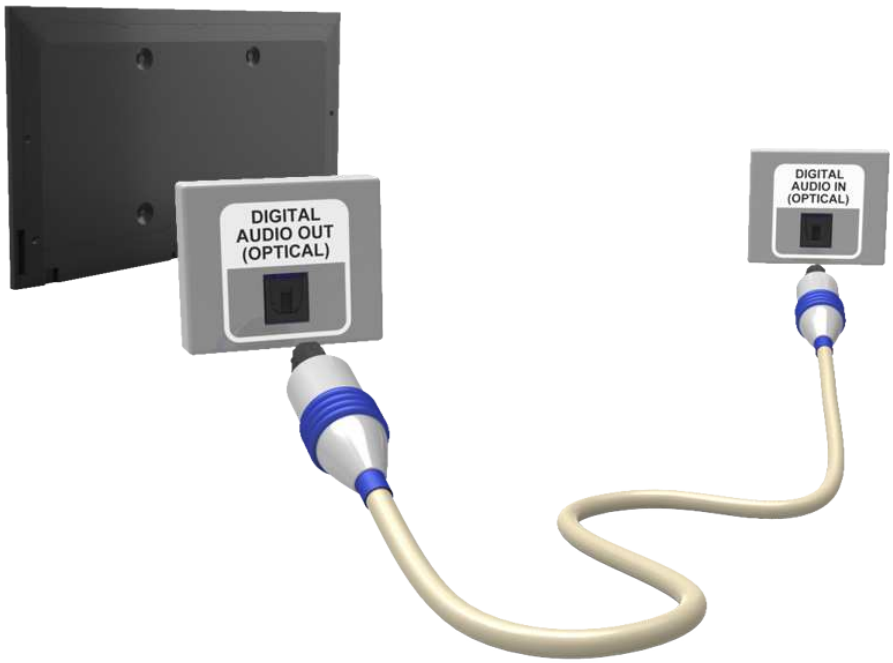

Connessione - Cuffie

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Vedere lo schema e collegare le cuffie al connettore di uscita cuffie. Utilizzare solo cuffie con connettori TRS (tip-ring-sleeve). E' possibile regolare in modo indipendente il volume delle cuffie e quello del televisore. Mentre le cuffie sono collegate, gli altoparlanti TV risultano disattivati così come anche alcune funzioni **Suono**.

I connettori potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Connessione - Uscita audio

- La disponibilità dipende dal modello e dall'area.
- La posizione e il nome dei connettori può variare in base al modello.

Vedere lo schema e collegare il cavo audio al connettore di uscita audio del televisore e al connettore di ingresso audio del dispositivo.

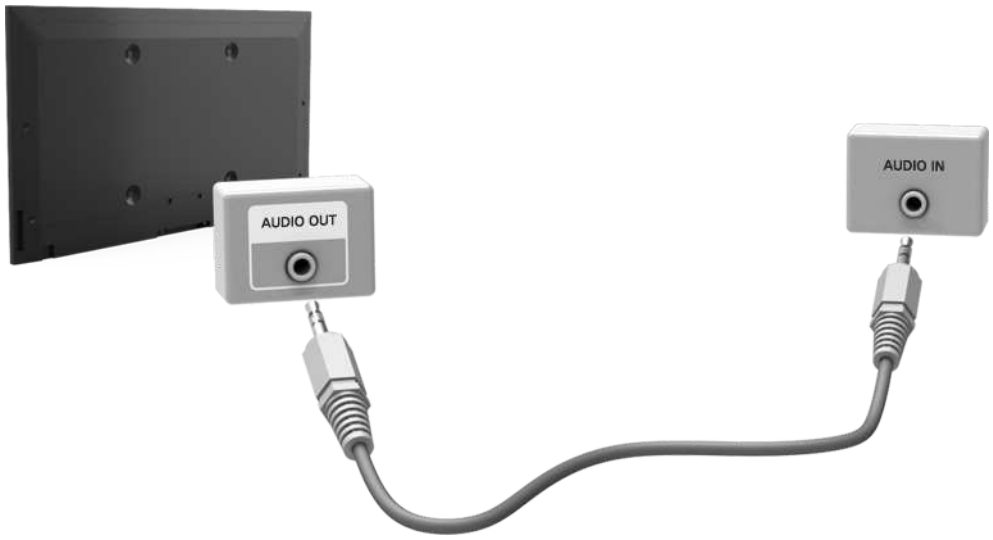

Collegamento a un computer

E' possibile collegare direttamente un computer al televisore o alla rete per visualizzare sul TV la schermata del computer o un contenuto. Collegare il computer al televisore come segue.

- **Collegamento mediante porta HDMI**

  Per visualizzare lo schermo del computer sul televisore, collegare il computer al televisore via cavo HDMI.

- **Collegamento mediante porta HDMI (DVI)**

  Per visualizzare lo schermo del computer sul televisore, collegare la porta DVI del computer alla porta HDMI del televisore mediante cavo DVI-HDMI.

- **Collegamento mediante Samsung Link**

  Anche senza collegare direttamente il televisore al computer è possibile accedere rapidamente a foto, video e musica memorizzati sul computer sul quale è installato il software Samsung Link.

- **Collegamento mediante rete domestica (DLNA)**

  Collegare televisore e computer allo stesso router o AP per avere un accesso rapido a foto, video e musica memorizzati sul computer.

Connessione - Porta HDMI

Per la connessione HDMI si consiglia l'uso di uno dei seguenti cavi HDMI:

- Cavo HDMI ad alta velocità
- Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet

Usare un cavo HDMI con un diametro massimo di 14 mm. L'uso di un cavo HDMI non certificato può provocare la visualizzazione di una schermata vuota o di un errore di connessione.

Alcuni cavi e dispositivi HDMI potrebbero non essere compatibili con il televisore a causa di specifiche HDMI diverse.

Questo TV non supporta la funzione HDMI Ethernet Channel. Ethernet è una LAN (Local Area Network) su cavo coassiale basata su standard IEEE.

A seconda della scheda grafica utilizzata alcuni computer non supportano l'interfaccia HDMI. In questo caso, usare un cavo DVI-HDMI per collegare il computer al televisore.

Riferendosi allo schema, collegare il cavo HDMI al connettore di uscita HDMI del dispositivo video esterno e al connettore di ingresso HDMI del televisore.

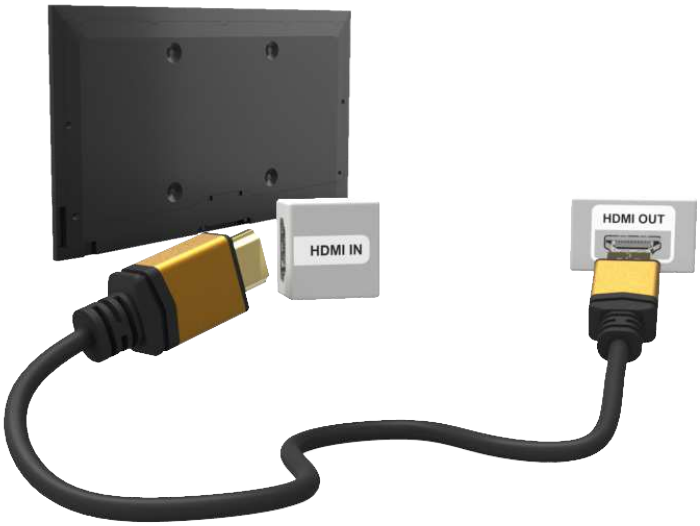

Al termine della connessione, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Connessione - Porta HDMI (DVI)

Se la scheda grafica del computer non supporta l'interfaccia HDMI, collegare il computer al televisore mediante cavo DVI-HDMI (DVI è l'acronimo di Digital Visual Interactive). Tuttavia, la connessione DVI-HDMI è supportata dalla porta HDMI solo per DVI e non per la trasmissione del segnale audio. Per ascoltare l'audio del computer, collegare gli altoparlanti esterni alla presa di uscita audio del computer.

> Per maggiori informazioni sulle risoluzioni supportate dal televisore, vedere la sezione "Precauzioni per la connessione di un computer".

Riferendosi allo schema, collegare il cavo DVI-HDMI alla porta HDMI (DVI) del televisore e alla porta di uscita DVI del computer.

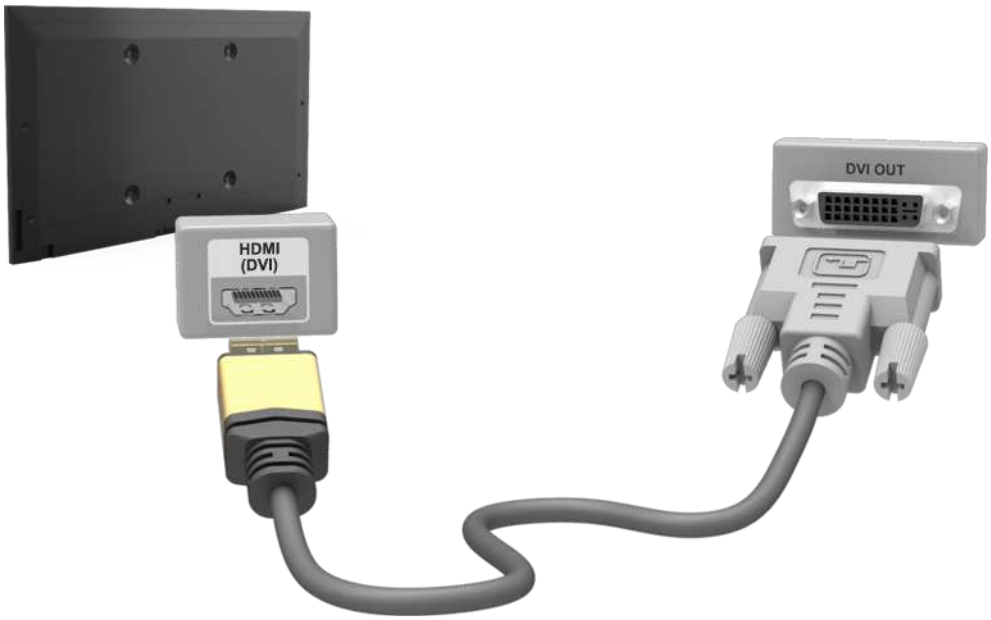

Al termine della connessione, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Connessione - Samsung Link

Accesso rapido a foto, video e musica memorizzati sul computer sul quale è installato il software Samsung Link. Inoltre è possibile usare Samsung Link per riprodurre e visualizzare i contenuti di un computer registrato precedentemente su Samsung Link attraverso il proprio account Samsung, anche se computer e TV non sono collegati allo stesso router o AP.

1. Visitare il portale dei contenuti e servizi Samsung (http://link.samsung.com) sul computer e accedere al proprio account Samsung.

   Per installare il software Samsung Link per desktop, è necessario avere effettuato l'accesso al proprio account Samsung. Se non si dispone di un account Samsung, crearne uno.

2. Installare il software Samsung Link per desktop. Al termine dell'installazione, il computer sarà registrato in Samsung Link.
3. Specificare la cartella da collegare al televisore. E' possibile visualizzare e riprodurre foto, video e musica contenuti in una specifica cartella sullo schermo TV.

   Per maggiori informazioni sull'uso del software Samsung Link per desktop, vedere la sezione Guida del software.

Connessione - Rete domestica (DLNA)

Accesso rapido e visualizzazione/riproduzione di foto, video e musica da un computer sullo schermo TV.

1. Collegare TV e computer allo stesso router o AP. Una volta stabilite le due connessioni, sarà configurata una rete domestica.

   Home Network (DLNA) permette la condivisione dei contenuti tra televisore, computer e dispositivi mobili collegati allo stesso router cablato o wireless.

2. Dal computer, selezionare [Control Panel] (Pannello di controllo) > [Network and Internet] (Rete e Internet) > [Network and Sharing Centre] (Centro connessioni di rete e condivisione) > [Change advanced sharing settings] (Modifica impostazioni di condivisione avanzate) quindi selezionare [Choose media streaming options...] (Scegliere le opzioni dei flussi multimediali...) per attivare lo streaming di contenuti multimediali.
3. Dall'elenco, impostare il televisore su [Allowed] (Consentito).
4. Avviare Windows Media Player dal computer, selezionare [Settings] (Impostazioni) > [Library Management] (Gestione libreria) quindi aggiungere la posizione nella quale sono memorizzati foto, video e musica per visualizzare/riprodurre i file sullo schermo TV.

   Ciò consente di visualizzare/riprodurre sullo schermo i file spostati nella cartella predefinita di Windows Media Player.

   Fintanto che la Condivisione file è attiva, è consentito l'accesso non autorizzato ai file. Se non si desidera consentire l'accesso ai dati, disattivare la Condivisione file.

Collegamento con un dispositivo mobile

Collegare un dispositivo mobile quale uno smartphone o un tablet al televisore direttamente o indirettamente su una rete condivisa per visualizzare lo schermo o i contenuti del dispositivo mobile sul TV. Collegare il dispositivo mobile al televisore come segue.

- **Visualizzazione dello schermo del dispositivo mobile sul televisore (Screen Mirroring)**

  Attivando la funzione Mirroring, collegare in wireless televisore e dispositivo mobile per visualizzare la schermata del dispositivo mobile sul TV.

  Questa opzione è disponibile solo con dispositivi mobili che supportano la funzione Mirroring.

- **Collegamento di dispositivi mobili senza l'uso di router wireless (Wi-Fi Direct)**

  Wi-Fi Direct permette di collegare il televisore a un dispositivo mobile senza un router o un AP. Ciò consente di accedere rapidamente e riprodurre foto, video e musica da un dispositivo mobile collegato sullo schermo TV.

  Questa opzione è disponibile solo con dispositivi mobili che supportano Wi-Fi Direct.

- **Collegamento mediante Samsung Link**

  Samsung Link permette di riprodurre foto, video e musica da un dispositivo mobile Samsung Link-enabled senza dover collegare manualmente il dispositivo al televisore.

- **Collegamento mediante rete domestica (DLNA)**

  Per visualizzare/riprodurre sul televisore foto, video e musica da un dispositivo mobile collegato allo stesso router o AP del televisore.

- **Collegamento mediante Smart View 2.0**

  Installare ed eseguire l'app Smart View 2.0 sul proprio dispositivo mobile e collegare quest'ultimo al televisore sulla stessa rete del TV.

Visualizzazione dello schermo del dispositivo mobile sul televisore (Screen Mirroring)

Rete > **Screen Mirroring** Prova ora

Via wireless collegare al televisore un dispositivo mobile abilitato per la funzione mirroring quindi riprodurre sul televisore i file audio e video residenti sul dispositivo. La funzione mirroring consente di riprodurre contemporaneamente su televisore e dispositivo mobile i file audio e video residenti sul dispositivo mobile.

- Per utilizzare la funzione Screen Mirroring, il dispositivo mobile deve supportare una funzione mirroring come AllShare Cast o Screen Mirroring. Per verificare se il dispositivo mobile supporta la funzione mirroring, visitare il sito web del produttore del dispositivo.
- La riproduzione video e audio potrebbe arrestarsi a intermittenza a causa delle condizioni di rete.

Collegamento attraverso dispositivo mobile

1. Sul dispositivo mobile eseguire la funzione **Screen Mirroring**. Il dispositivo mobile cerca i dispositivi disponibili ai quali collegarsi.
2. Dall'elenco dei risultati selezionare il televisore. Sul televisore viene visualizzata una finestra.
3. Nella finestra a comparsa selezionare **Consenti** per collegare il dispositivo mobile.
   - Tutti i dispositivi mobili precedentemente consentiti si collegheranno automaticamente senza richiedere alcuna approvazione.
   - Selezionando Nega, il dispositivo non sarà incluso nell'elenco visualizzato e non potrà pertanto essere attivato in questo modo. Accedere a **Rete** > **Screen Mirroring** > **Gestione disp.** per consentire i dispositivi mobili precedentemente negati.

Sui dispositivi mobili non viene effettuata la ricerca del televisore…

1. Accedere a **Rete** > **Screen Mirroring** per eseguire la funzione **Screen Mirroring**. Inoltre, è possibile selezionare la funzione **Screen Mirroring** premendo **SOURCE**.
2. Eseguire la funzione mirroring sul dispositivo mobile. Visualizzare un elenco eseguendo al contempo la ricerca di dispositivi mobili.
3. Selezionare il televisore; il collegamento avviene automaticamente.
   - Se il dispositivo mobile non riesce a collegarsi, spegnere e riaccendere il televisore.

Consentire/Rifiutare il collegamento attraverso dispositivi mobili

- Disponibile solo per la visione quando i dispositivi mobili consentono il collegamento.

1. Accedere a **Rete** > **Screen Mirroring** > **Gestione disp.** per attivare **Gestione disp.**. Ciò consente di visualizzare un elenco di richieste di connessioni con dispositivi mobili.
2. E' possibile consentire l'accesso o negare la connessione con dispositivi mobili.

Collegamento di dispositivi mobili senza l'uso di router wireless (Wi-Fi Direct)

Rete > **Wi-Fi Direct** Prova ora

Wi-Fi Direct consente di collegare dispositivi mobili al televisore utilizzando la tecnologia wireless. Dopo aver collegato un dispositivo al televisore utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile riprodurre/visualizzare foto, video e musica dal dispositivo sul televisore.

Il dispositivo mobile deve supportare la funzione Wi-Fi Direct. Verificare che il dispositivo mobile che si vuole usare supporti la funzione Wi-Fi Direct.

1. Attivare la funzione Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile quindi avviare **Wi-Fi Direct**. Il televisore avvia automaticamente la ricerca e visualizza un elenco di dispositivi disponibili. Il nome del televisore verrà visualizzato anche sul dispositivo mobile.
2. Selezionare il dispositivo tra quelli in elenco per avviare una connessione. Se una richiesta di connessione viene effettuata dal televisore, comparirà un messaggio di autorizzazione sul dispositivo mobile e viceversa.
3. Consentire la connessione. Questo passaggio completa il processo di connessione.

Connessione - Samsung Link

Samsung Link permette di visualizzare/riprodurre con facilità foto, video e musica da un dispositivo Samsung Link-enabled. E' possibile usare Samsung Link anche per riprodurre e visualizzare i contenuti di un dispositivo mobile registrato precedentemente su Samsung Link attraverso il proprio account Samsung, anche se dispositivo mobile e TV non sono collegati allo stesso router o AP.

1. Eseguire Samsung Link sul dispositivo mobile quindi accedere al proprio account Samsung.

   Per utilizzare Samsung Link, è necessario accedere mediante un account Samsung. Se non si dispone di un account Samsung, crearne uno.

2. Ciò consente di accedere rapidamente e riprodurre foto, video e musica residenti sul dispositivo mobile che esegue Samsung Link attraverso il proprio account Samsung.

   Per maggiori informazioni sull'uso di Samsung Link, vedere la sezione Guida del manuale.

Connessione - Rete domestica (DLNA)

Per visualizzare/riprodurre sul televisore foto, video e musica residenti su un dispositivo mobile.

1. Collegare televisore e dispositivo mobile allo stesso router o AP. Una volta stabilite le connessioni, sarà configurata una rete domestica.

   Home Network (DLNA) permette la condivisione dei contenuti tra televisore, computer e dispositivi mobili collegati allo stesso router cablato o wireless.

2. Abilitare la Condivisione file sul dispositivo mobile. I contenuti del dispositivo mobile condivisi possono essere visualizzati/riprodotti sul televisore.

   Fintanto che la Condivisione file è attiva, è consentito l'accesso non autorizzato ai file. Se non si desidera consentire l'accesso ai dati, disattivare la Condivisione file.

Collegamento mediante Smart View 2.0

Installando ed eseguendo l'app Smart View 2.0 sul dispositivo mobile, è possibile vedere lo schermo del dispositivo sul televisore oppure riprodurre i contenuti multimediali residenti sul dispositivo (come video, foto o musica) direttamente sul TV.

Accedere a Google Play, quindi cercare e installare Smart View 2.0 sul dispositivo mobile. Smart View 2.0 è un'applicazione multi-screen cross-platform che consente di caricare la schermata TV su dispositivo mobile, condividere contenuti multimediali tra due dispositivi e controllare il televisore in remoto. Per ulteriori informazioni vedere il manuale dell'app Smart View 2.0.

Nome del televisore in rete

Rete > **Nome dispositivo** Prova ora

Selezionare o digitare un nome per il televisore da visualizzare in rete.

1. Selezionare **Nome dispositivo** dal menu **Rete**. Viene visualizzato un elenco.
2. Selezionare un nome dall'elenco. In alternativa, selezionare **Input utente** per inserire un nome manualmente. E' possibile visualizzare il nome specifico del televisore in rete.

Selezione del segnale di ingresso

E' possibile selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **SOURCE**.

Per esempio, per accedere alla console di gioco collegata al secondo connettore HDMI, premere **SOURCE**. Dall'elenco **Sorgente**, selezionare **HDMI2** per cambiare il segnale d'ingresso in modalità HDMI. I nomi dei connettori possono variare a seconda del modello.

Nella schermata **Sorgente** sono disponibili le seguenti opzioni:

- Tasto **TOOLS**

  Selezionare una porta connessa a un dispositivo esterno quindi tenere premuto il tasto Invio. Sono disponibili le seguenti funzioni:

  Le opzioni disponibili per ogni connettore possono variare.

  – **Modifica Nome**: per rinominare i dispositivi collegati al televisore e identificare più facilmente le sorgenti esterne. Per esempio è possibile designare come **DVI PC** un computer collegato al televisore mediante un cavo HDMI-DVI. Oppure designare come **PC** un computer collegato al televisore mediante un cavo HDMI. O ancora è possibile designare come **Dispositivi DVI** un dispositivo AV collegato al televisore mediante un cavo HDMI-DVI.

  – **Informazioni**: per visualizzare informazioni dettagliate sui dispositivi collegati.

  – **Anynet+ (HDMI-CEC)**: visualizza l'elenco dei dispositivi conformi **Anynet+ (HDMI-CEC)** collegati al televisore.

  Questa opzione è disponibile solo quando **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostata su **On**.

  – **Formato dispositivo**: per formattare i dispositivi di registrazione USB collegati al televisore.

  Questa opzione è disponibile solo quando è selezionato un dispositivo USB.

  – **Rimuovi USB**: per rimuovere in modo sicuro un dispositivo USB collegato al televisore.

  Questa opzione è disponibile solo quando è selezionato un dispositivo USB.

- **Configuraz. telecomando universale**

  Selezionare **Configuraz. telecomando universale** per configurare la funzione telecomando universale. Configurando il telecomando universale è possibile controllare ricevitori via cavo, lettori Blu-ray, sistemi home theater e altri dispositivi esterni utilizzando un unico telecomando.

Inserimento delle batterie nello Samsung Smart Control

Per utilizzare lo Samsung Smart Control, vedere la figura sottostante e inserire le batterie nell'unità come indicato.

1. Sollevare delicatamente il coperchio del vano batterie, quindi rimuoverlo.
2. Inserire 2 batterie alcaline tipo AA facendo attenzione a rispettare la polarità.
3. Posizionare il coperchio del vano batterie sul telecomando, quindi inserire la parte superiore del coperchio nell'alloggiamento previsto.
4. Per chiudere il coperchio del vano batterie, premerlo sui lati seguendo l'ordine indicato in figura fino alla completa chiusura.

Quando sullo schermo appare questa icona di allarme...

La seguente icona di allarme indica che le batterie dello Samsung Smart Control sono esauste. Se viene visualizzata l'icona di allarme, sostituire le batterie. Samsung raccomanda l'uso di batterie alcaline per una maggiore durata del telecomando.

<Icona Allarme batteria esausta>

Abbinamento dello Samsung Smart Control

Per controllare il televisore con lo Samsung Smart Control, abbinare lo Samsung Smart Control al televisore via Bluetooth. Abbinare lo Samsung Smart Control al televisore.

Lo Samsung Smart Control può essere abbinato a un solo televisore.

Per accendere il televisore, puntare lo Samsung Smart Control verso il ricevitore del telecomando sul televisore e premere il tasto **TV**.

La posizione del ricevitore può variare in base al modello.

Riconnessione dello Samsung Smart Control

Se lo Samsung Smart Control smette di funzionare o funziona in modo anomalo, ciò potrebbe essere dovuto alla scarsa potenza della batteria pertanto si consiglia di sostituirla.

Se il problema persiste, il Samsung Smart Control ripristina l'abbinamento con il televisore.

1. Premere contemporaneamente i tasti **RETURN** e **GUIDE** per oltre 3 secondi.

   Posizionare il Samsung Smart Control a circa 30 ~ 40 cm dal televisore e puntarlo verso il ricevitore del telecomando.

2. L'icona di connessione viene visualizzata a schermo. Al termine, Samsung Smart Control viene collegato automaticamente al televisore.

Uso del Samsung Smart Control

Con lo Samsung Smart Control usare il televisore è ancora più comodo e facile. Premendo il tasto **KEYPAD**, viene visualizzato a schermo un telecomando virtuale attraverso il quale l'utente può immettere numeri, controllare contenuti e attivare funzioni.

Si consiglia di utilizzare lo Samsung Smart Control a una distanza inferiore a 6 m. La distanza operativa può variare a seconda delle condizioni dell'ambiente wireless.

Funzioni dei tasti

Vedere le informazioni relative al telecomando fornito in dotazione.

Il dispositivo Samsung Smart Control può variare in base al modello.

La forma e il colore possono variare in base al modello.

Tasto	Descrizione
TV	Accende/spegne il televisore.
SEARCH	Premere questo tasto per utilizzare la finestra di ricerca.
KEYPAD	Con il telecomando virtuale a schermo è possibile immettere numeri, controllare contenuti e utilizzare funzioni.
SOURCE	Cambia la sorgente.
+ ◢ −	Per regolare il volume.
VOICE	Avvia il riconoscimento vocale. Quando l'icona del microfono viene visualizzata a schermo, impartire un comando vocale nel microfono. Pronunciare "**Aiuto**" per apprendere l'uso di base e i comandi vocali. Pronunciare un comando vocale a 10~15 cm dal microfono a un volume di voce appropriato.
/ AD	Attiva/Disattiva l'audio.
P	Per cambiare canale.
, , ,	Per spostare il puntatore o il focus.
Touchpad	Posizionare un dito sul touchpad e muovere il Samsung Smart Control. Il puntatore sullo schermo si sposta seguendo il movimento del Samsung Smart Control. Premere il touchpad per eseguire l'elemento evidenziato.
, , ,	Per controllare la visione/riproduzione di video, foto e musica o la visione di un programma registrato. E' inoltre possibile utilizzare questi tasti per controllare contenuti provenienti da un dispositivo esterno.
A, B, C, D	Utilizzare i tasti colorati per accedere alle ulteriori opzioni specifiche per la funzione in uso.
RETURN / EXIT	Per tornare al menu precedente. Inoltre, premendo questo tasto durante la visione TV si torna al canale precedente.
SMART HUB	Avviare la **Schermo Principale**. Dalla **Schermo Principale** è possibile cercare tra app, sorgenti o canali preferiti e accedere rapidamente alle funzioni precedentemente eseguite o usate di frequente. Inoltre, accedendo alla schermata Pannello è possibile utilizzare i vari pannelli associati ai servizi disponibili.
GUIDE / CH.LIST	Visualizza la programmazione dei canali digitali.
INFO	Mostra le informazioni sul contenuto o programma digitale corrente.
	Attiva la **Modalità Calcio** per la visione ottimale di eventi sportivi.
MENU	Visualizza il menu a schermo. La disponibilità varia in base al modello del dispositivo Samsung Smart Control.
M.SCREEN	E' possibile dividere lo schermo TV e usare varie funzioni per vedere la TV, navigare in Rete, guardare video e molto altro ancora. La disponibilità varia in base al modello del dispositivo Samsung Smart Control.

Funzioni aggiuntive

Per utilizzare le funzioni aggiuntive, tenere premuti i seguenti tasti per 1 secondo.

Tasto	Descrizione
GUIDE / CH.LIST	Tenere premuto per avviare **CH.LIST**.
RETURN / EXIT	Tenere premuto questo tasto per uscire da tutte le applicazioni in esecuzione
/ AD	Tenere premuto questo tasto per visualizzare il pannello **Collegamenti di accessibilità**. Selezionare le opzioni per attivarle/disattivarle.
B	Visualizza il menu a schermo. La disponibilità varia in base al modello del dispositivo Samsung Smart Control.
C	Tenere premuto per registrare la trasmissione. La disponibilità dipende dal modello e dall'area.
D	Tenere premuto per vedere le informazioni sul canale digitale o sul file multimediale corrente.

Uso del televisore muovendo lo Samsung Smart Control

Lo Samsung Smart Control dispone di un sensore di movimento (giroscopio) per controllare il televisore attraverso lo spostamento dello Samsung Smart Control.

Posizionando un dito sul touchpad, sullo schermo viene visualizzato un puntatore. Tenere premuto e muovere il Samsung Smart Control. Il movimento del puntatore rispecchia quello del Samsung Smart Control. E' inoltre possibile scorrere le schermate verso l'alto e il basso.

- Alzando il dito dal touchpad, il puntatore scompare dallo schermo.
- Se l'opzione **Guida vocale** è impostata su On, il sensore di movimento del Samsung Smart Control (giroscopio) non funziona. Per utilizzare il sensore di movimento del Samsung Smart Control impostare **Guida vocale** su **Off**.

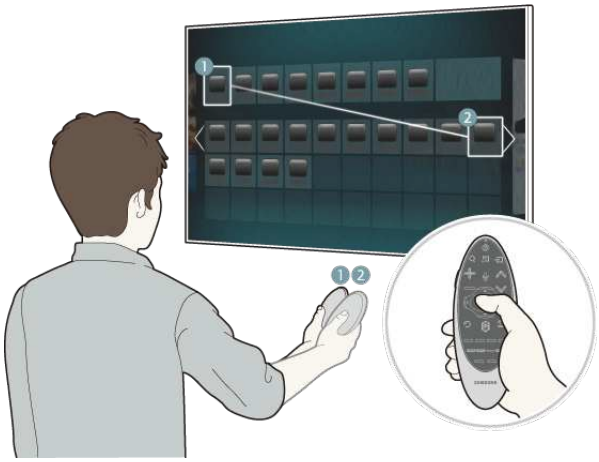

Uso del televisore con il touchpad

Accedere al menu **Supporto** e selezionare l'opzione **Esercit. su Smart Control** (Esercitazione Smart Control) per apprendere l'uso del touchpad seguendo le istruzioni a schermo. Prova ora

Spostamento del focus//puntatore

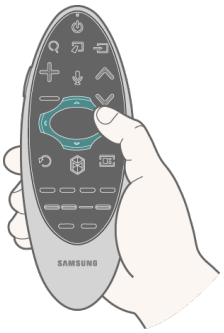

Premere i tasti direzionali (su, giù, sinistra e destra) per spostare il puntatore o il focus nella medesima direzione.

Accesso ai menu e Selezione delle voci

Premere il touchpad. Questa azione consente di accedere al menu TV o di selezionare una voce.

Visualizzazione di menu contestuali su Smart Hub

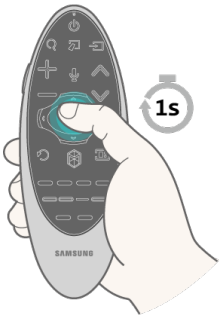

Tenere un dito premuto sul touchpad nella schermata Smart Hub. Viene visualizzato il menu Opzioni disponibile per la voce selezionata.

Il menu Opzioni dipende dal contesto.

Accesso al pannello Smart Hub

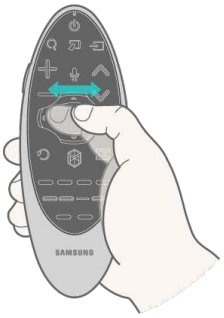

Nella schermata Smart Hub trascinare un dito verso sinistra o destra sul touchpad. Questa azione consente di spostare i pannelli Smart Hub a sinistra o a destra.

Scorrimento sul Web Browser

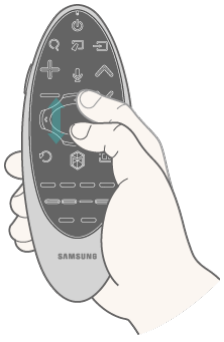

<Scorrimento a sinistra/destra>

<Scorrimento verso l'alto/il basso>

Scorrere un dito verso l'alto/il basso o a sinistra/destra sul touchpad nella schermata Web Browser. Questa azione permette di scorrere il contenuto della schermata web.

Visualizzazione del telecomando a schermo (telecomando virtuale)

Premere **KEYPAD** per visualizzare a schermo il telecomando virtuale. Il telecomando virtuale consente di immettere cifre, controllare contenuti e utilizzare i tasti TV.

I tasti del telecomando virtuale possono variare a seconda dello stato operativo del televisore.

Tasto	Descrizione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TTX/MIX 0 Pre-CH	• E' possibile immettere il numero di un canale per accedervi direttamente. Selezionare **Pre-CH** per tornare al canale precedente. • **TTX/MIX**: Seleziona alternativamente le modalità Teletext ON, Double, Mix o OFF.
● ▷ ❚❚ ■ ◁◁ ▷▷ ⏮ ⏭	Per controllare la riproduzione di video, foto, musica o di un programma registrato. E' inoltre possibile utilizzare questi tasti per controllare il contenuto su un dispositivo esterno.
TOOLS	Per utilizzare le funzioni usate di frequente durante la visione del televisore. E' inoltre possibile usare funzioni aggiuntive che possono variare a seconda della funzione in uso.
INFO	Mostra le informazioni sul contenuto o programma digitale corrente.
MENU	Visualizza il menu a schermo.
Speaker Settings	Per selezionare gli altoparlanti da usare per ascoltare l'audio TV. Per impostare questa opzione, gli altoparlanti esterni devono essere collegati al TV.
PIP	Visualizza nella finestra PIP il programma TV e nella schermata principale il video proveniente da un dispositivo esterno o dal PC.
3D	Attiva/disattiva la funzione 3D.
Multi-Link Screen	E' possibile dividere lo schermo TV e usare varie funzioni per vedere la TV, navigare in Rete, guardare video e molto altro ancora.
AD/SUBT	Visualizza il **Collegamenti di accessibilità**. Selezionare le opzioni per attivarle/disattivarle.

Tasto	Descrizione
P.SIZE	Per modificare il formato immagine.
DUAL	Premendo una volta il tasto **Dual I II** la modalità doppia corrente viene visualizzata sullo schermo. Premere nuovamente il tasto **Dual I II** per modificare la modalità doppia corrente.
Web Browser	Avvia il browser web.
e-Manual	Avvio dell'e-Manual.
Accesso	Per accedere o uscire dall'account Samsung.
	Sposta a destra / **Sposta a sinistra**: per spostare il telecomando virtuale sullo schermo. **Grande** / **Normale**: per ridimensionare il telecomando virtuale sullo schermo. Oppure accedere a **Sistema** > **Impostazioni Smart Control**, quindi selezionare e impostare l'opzione **Dimensioni telecomando a video**. **Sensibilità al tocco**: per modificare la sensibilità del touchpad. Oppure accedere a **Sistema** > **Impostazioni Smart Control**, quindi selezionare e impostare l'opzione **Sensibilità al tocco**. **Sensibilità di movimento**: posizionare un dito sul touchpad e muoverlo per regolare la velocità del puntatore sullo schermo. Accedere a **Sistema** > **Impostazioni Smart Control** e selezionare **Sensibilità di movimento** per attivare l'opzione. **Configuraz. telecomando universale**: per passare alla schermata Configuraz. telecomando universale. **Annulla**: per chiudere il menu a comparsa.

Controllo dei dispositivi esterni con il telecomando TV (Configuraz. telecomando universale)

Sistema > **Configuraz. telecomando universale** Prova ora

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

La funzione telecomando universale consente di controllare i dispositivi collegati al televisore quali ricevitori via cavo, lettori Blu-ray, sistemi home theater e dispositivi esterni di altre marche utilizzando il telecomando TV. Per utilizzare il telecomando TV come telecomando universale è necessario per prima cosa collegare la prolunga IR (in dotazione).

E' inoltre possibile utilizzare la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) per controllare mediante il telecomando TV altri dispositivi esterni Samsung senza dover eseguire ulteriori impostazioni. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Uso della funzione Anynet+ (HDMI-CEC)".

Alcuni dispositivi esterni collegati al televisore potrebbero non supportare la funzione telecomando universale.

Configurazione del telecomando universale

Prima di collegare qualsiasi cavo o dispositivo esterno al televisore, verificare il numero del modello TV acquistato. Il numero del modello è riportato su un adesivo applicato sul retro del televisore. Il metodo di connessione varia a seconda del modello.

Per utilizzare il telecomando TV come telecomando universale, collegare al televisore la prolunga IR (in dotazione) e posizionarla a una distanza massima di 10 cm dal ricevitore del dispositivo esterno.

Il colore e il design della prolunga IR possono variare a seconda del modello.

Quando si collegano i cavi, far corrispondere il colore del cavo al colore della presa.

Collegare la prolunga IR al connettore di uscita IR del televisore come mostrato in figura, quindi posizionare il terminale del trasmettitore a una distanza massima di 10 cm dal ricevitore del dispositivo esterno puntandolo verso di esso. Verificare che non vi siano ostacoli tra la prolunga IR e il dispositivo esterno. La presenza di ostacoli interferisce con la trasmissione del segnale del telecomando.

Quando si usa un dispositivo esterno registrato con il telecomando universale su Samsung Smart Control, è possibile utilizzare il dispositivo esterno senza dover collegare una prolunga IR. Tuttavia, se si desidera utilizzare un dispositivo esterno con le funzioni **Contr. del movimento** o **Controllo vocale**, collegare una prolunga IR.

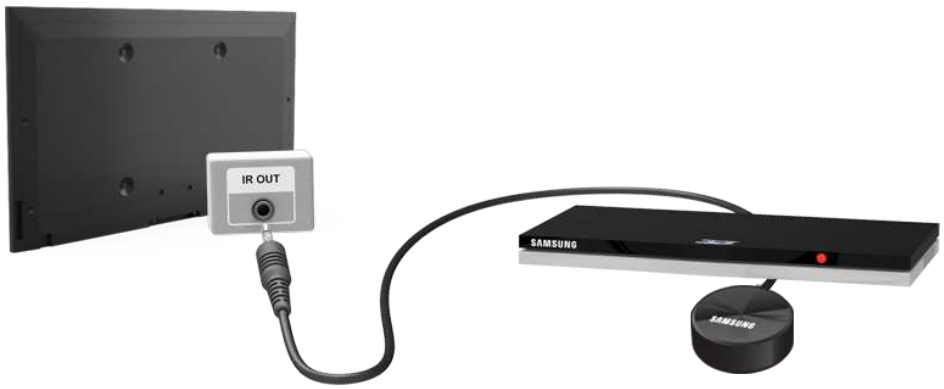

Controllo dei dispositivi esterni con il telecomando TV

Registrazione di dispositivi esterni

1. Accendere il dispositivo esterno per il quale si desidera configurare la funzione telecomando universale e visualizzare la schermata **Sorgente**.
2. Selezionare **Configuraz. telecomando universale** in alto nella schermata. Viene avviata la procedura di configurazione del telecomando universale.
3. Seguire le istruzioni a schermo e registrare il dispositivo esterno.

Uso del telecomando TV

La registrazione di un dispositivo esterno per l'uso del telecomando TV include la registrazione del connettore al quale il dispositivo è collegato. Di conseguenza, selezionando il dispositivo esterno con il tasto **SOURCE** è possibile controllare il dispositivo con il telecomando TV.

Funzioni del telecomando universale

1. Premere **SOURCE** per accedere alla schermata **Sorgente**.
2. Selezionare **Configuraz. telecomando universale** in alto nella schermata. Viene avviata la procedura di configurazione del telecomando universale.
3. Selezionare un dispositivo esterno registrato nella schermata **Configuraz. telecomando universale**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Usa altoparlanti esterni**

  Ascolto dell'audio proveniente dal dispositivo esterno attraverso un sistema home theater collegato.

  Disponibile solo su set-top box o lettori Blu-ray.

- **Collega set-top box**

  Ascolto dell'audio proveniente dal set-top box attraverso un sistema home theater collegato al televisore.

  Disponibile solo sul sistema home theater.

- **Collega lettore Blu-ray**

  Ascolto dell'audio proveniente dal lettore Blu-ray attraverso un sistema home theater collegato al televisore.

  Disponibile solo sul sistema home theater.

- **Impostaz. sorgente**

  Modificare la sorgente di ingresso TV utilizzando quella del dispositivo esterno selezionato.

- **Alim. TV sincronizz.**

  Configurare il set-top box in modo che si spenga allo spegnimento del televisore.

  Disponibile solo sul set-top box.

- **Rinomina**

  Rinominare il dispositivo esterno registrato (max. 15 caratteri).

- **Elimina**

  Rimuovere il dispositivo esterno registrato.

Controllo del televisore con la tastiera

Sistema > **Gestione disp.** > **Impostaz. tastiera** Prova ora

Per controllare il televisore è possibile usare la tastiera.

Alcuni modelli non supportano tastiere di tipo USB HID.

Collegamento di una tastiera

Collegamento di una tastiera USB

Collegare il cavo della tastiera alla porta USB del televisore. Il messaggio di avvenuta connessione viene visualizzato a schermo.

Collegamento di una tastiera Bluetooth

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

1. Mettere la tastiera Bluetooth in standby.

   Per mettere la tastiera in standby, consultare il manuale della tastiera.

2. Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostaz. tastiera** > **Aggiungi tastiera Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata **Aggiungi tastiera Bluetooth** e automaticamente si avvia la ricerca delle tastiere disponibili.

   Se la tastiera non viene rilevata, collocare la tastiera vicino al televisore e selezionare **Aggiorna**. Ciò consente di avviare nuovamente la ricerca delle tastiere disponibili.

3. Selezionare la tastiera Bluetooth dall'elenco, quindi selezionare **Associa e connetti**. Sullo schermo viene visualizzato un numero.

4. Immettere il numero sulla tastiera Bluetooth.

   Selezionare **Sì** per modificare le opzioni della tastiera oppure **No** per lasciarle invariate.

Uso della tastiera

Utilizzare le seguenti funzioni remote con la tastiera Bluetooth o USB collegata al televisore.

- Tasti freccia (spostano il focus), tasto Windows (tasto **MENU**), tasto Elenco menu (tasto **TOOLS**), tasto Invio (seleziona/esegue), ESC (tasto **RETURN**), tasti numerici
- F1 (A), F2 (B), F3 (C), F4 (D), F5 ( ), F6 (tasto **SOURCE**), F7 (tasto **CH.LIST**), F8 (tasto **MUTE**), F9/F10 (tasti volume), F11 / F12 (tasti canale)
- Pagina su/giù: per scorrere le pagine web su e giù.
- **Tenendo premuto il tasto Invio**: nella schermata Smart Hub navigare fino alla voce desiderata e tenere premuto il tasto Invio per visualizzare il menu Opzioni.

  Il menu Opzioni dipende dal contesto.

Cambio di tastiera Prova ora

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostaz. tastiera** > **Seleziona tastiera**. Indicare quale tastiera si desidera utilizzare.

E' possibile utilizzare solo una tastiera per volta.

Lingue di input, tipo di tastiera e tasto di modifica della lingua Prova ora

Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostaz. tastiera** > **Opzioni tastiera**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua tastiera**

  Se la tastiera supporta più lingue, scegliere la lingua desiderata tra quelle in elenco.

- **Tipo di tastiera**

  Specificare il tipo di lingua selezionata in **Lingua tastiera**.

  L'elenco **Tipo di tastiera** varia a seconda della lingua selezionata in **Lingua tastiera**.

- **Cambia lingua input**

  Se la tastiera supporta più lingue, scegliere dall'elenco proposto quale tasto utilizzare per passare da una lingua all'altra.

Controllo del televisore con il mouse

Sistema > **Gestione disp.** > **Impostazioni mouse** Prova ora

Per controllare con facilità il televisore è possibile utilizzare un mouse al posto del telecomando.

Alcuni modelli non supportano mouse USB HID.

Collegamento di un mouse

Collegamento di un mouse USB

Collegare il cavo del mouse alla porta USB del televisore. Il messaggio di avvenuta connessione viene visualizzato a schermo.

Collegamento di un mouse Bluetooth

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

1. Mettere il mouse Bluetooth in standby.

   Per mettere il mouse in standby, consultare il manuale del mouse.

2. Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostazioni mouse** > **Agg. mouse Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata **Agg. mouse Bluetooth** e automaticamente si avvia la ricerca di mouse disponibili.
3. Selezionare il mouse Bluetooth dall'elenco, quindi selezionare **Associa e connetti** (Abbina e connetti). L'abbinamento del mouse Bluetooth al televisore è completato.

Uso del mouse

Una volta collegato il mouse Bluetooth o USB al televisore, sullo schermo TV appare un puntatore. Per controllare il televisore, utilizzare il puntatore del mouse come si farebbe con un computer.

- **Selezione ed esecuzione di una voce**

  Fare clic con il tasto sinistro del mouse.

- **Visualizzazione dei tasti Volume, Mute e Channel**

  Durante la visione TV, sullo schermo selezionare l'icona volume/canale. Utilizzare i tasti a schermo per regolare il volume o cambiare canale.

  Selezionare nuovamente l'icona volume/canale per nascondere i tasti.

- **Visualizzazione dei tasti Strumenti**

  Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare a schermo i tasti Strumenti e utilizzare più facilmente le funzioni TV.

  I tasti Strumenti variano a seconda della funzione.

- Visualizzazione di menu contestuali su Smart Hub

  Nella schermata Smart Hub, navigare fino alla voce desiderata e tenere premuto il tasto sinistro del mouse per 1 secondo. Viene visualizzato il menu Opzioni disponibile per la voce selezionata.

  Il menu Opzioni dipende dal contesto.

- **Scorrimento del menu TV o dello schermo**

  Scorrere la rotellina del mouse su o giù. Il menu TV o la schermata visualizzata scorrono di conseguenza.

- **Uscita dal Menu TV o dalle funzioni attive**

  Fare clic sul tasto X. Il menu si chiude.

  Il tasto X viene visualizzato quando si usa il mouse. Fare clic una volta con il tasto sinistro durante l'uso di una funzione consente di visualizzare il tasto X.

Cambio di mouse Prova ora

Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostazioni mouse** > **Seleziona mouse**. Indicare quale mouse si desidera utilizzare.

E' possibile utilizzare solo un mouse per volta.

Modifica dei tasti e della velocità del puntatore del mouse Prova ora

Selezionare **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostazioni mouse** > **Opzioni mouse**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Pulsante principale**

  Scegliere quale tasto (sinistro o destro) utilizzare per selezionare ed eseguire una voce.

- **Veloc. puntat.**

  Regolare la velocità del puntatore che appare a schermo.

Immissione di testo con la tastiera QWERTY

Quando è necessario immettere del testo (come ad esempio la password di rete, il login all'account Samsung, ecc.) viene visualizzata la tastiera QWERTY attraverso la quale è possibile digitare il testo utilizzando il telecomando.

Uso di funzioni aggiuntive

Selezionare sulla tastiera QWERTY. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Testo consigliato**

  attiva/disattiva la funzione Testo consigliato. L'attivazione della funzione **Testo consigliato** consente di scrivere rapidamente il testo digitando l'inizio della parola desiderata e selezionandola tra quelle proposte. Per digitare la parola "Internet", ad esempio, è sufficiente digitare "In" e selezionare la parola "Internet" dall'elenco delle parole consigliate. La parola è stata memorizzata in modo da consentire all'utente di inserire lo stesso testo successivamente in modo ancora più semplice.

- **Ripristina i dati di testo suggeriti**

  Per azzerare l'elenco eliminare sia le parole consigliate sia quelle memorizzate.

- **Prevedi lettera successiva**

  Abilita/Disabilita la funzione Completamento del testo. L'attivazione della funzione Completamento del testo elimina la necessità di cercare e selezionare i singoli caratteri. Per digitare la parola "Internet", ad esempio, selezionare "I". Accanto al tasto I appare una parola completa. Per digitare "Internet" è sufficiente selezionare la parola completa.

  Questa funzione è tuttavia limitata alle parole che sono state precedentemente aggiunte al dizionario.

- **Anteprima caratteri accentati**

  Attiva/Disattiva la funzione Show Accented Letters (Mostra caratteri accentati). Un carattere accentato è una lettera come È o À caratterizzata da un segno di accento. Attivare la funzione Mostra caratteri accentati per immettere queste lettere.

  Questa funzione è disponibile solo con lingue che utilizzano caratteri accentati.

Connessione Internet cablata

Collegando il televisore a Internet l'utente può accedere a servizi online e funzioni SMART e aggiornare il software del televisore in modo rapido e semplice.

Connessione di un cavo LAN

Uso di un cavo LAN.

Se la velocità di rete è inferiore a 10Mbps, il televisore non sarà in grado di collegarsi a Internet.

Utilizzare cavi LAN Cat 7 per collegare il televisore all'AP di Internet.

Vi sono tre modi per collegare il televisore a Internet. Vedere gli schemi e collegare il cavo LAN al connettore LAN sul retro del televisore.

- Modem esterno

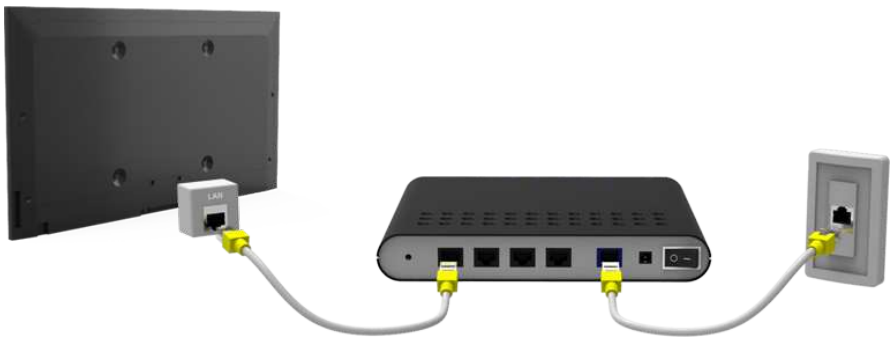

- ① Router IP + ② Modem esterno

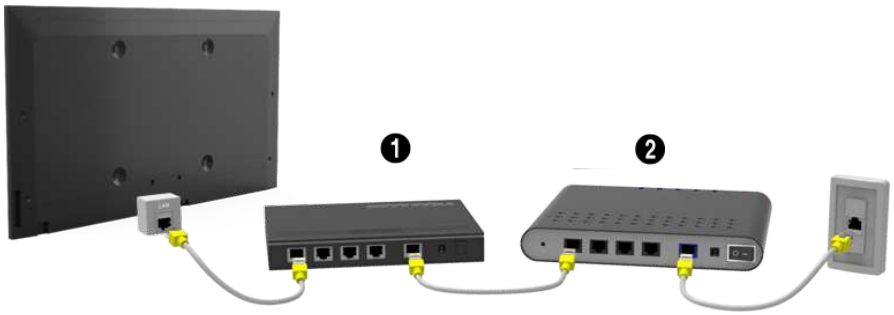

- Presa LAN a parete

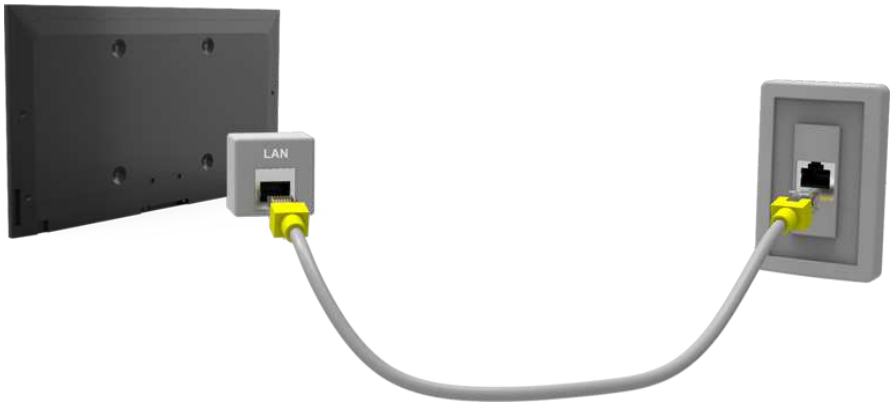

Collegamento automatico a una rete Internet cablata

Rete > **Impostazioni di rete** Prova ora

Per eseguire il collegamento automatico a una rete disponibile.

1. Impostare **Tipo di rete** su **Cavo**, quindi selezionare **Connetti**.
2. Il televisore tenta di collegarsi alla rete disponibile. Una volta eseguito il collegamento viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **OK**. Se il tentativo non riesce, riprovare o effettuare la connessione manuale.

Collegamento manuale a una rete Internet cablata

Rete > **Impostazioni di rete**

Con reti che richiedono un indirizzo IP statico, è necessario immettere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS manualmente per collegarsi alla rete. Per ottenere questi parametri, contattare l'Internet Service Provider (ISP).

Vedere la sezione "Confronto tra indirizzi IP dinamici e statici" per ulteriori informazioni sugli indirizzi IP dinamici e statici.

1. Impostare **Tipo di rete** su **Cavo**, quindi selezionare **Connetti**.

2. Selezionare **Arresta** quando il televisore tenta di collegarsi in rete. Una volta interrotta la connessione di rete, selezionare **Impostaz. IP**.

3. Nella schermata **Impostaz. IP**, impostare **Impostaz. IP** su **Immetti manualmente**, digitare **Indirizzo IP**, **Masc sottorete**, **Gateway** e **Server DNS**, quindi selezionare **OK**.

   - Utilizzare uno dei seguenti metodi per immettere valori numerici.

     Impostare i numeri mediante i tasti ▲ e ▼.
     Premere il tasto **KEYPAD** e immettere i numeri direttamente.

4. Il televisore tenta nuovamente di collegarsi alla rete utilizzando le impostazioni specificate. Una volta stabilita la connessione viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **OK**.

   La velocità di connessione Internet può variare in base alle impostazioni del server DNS.

   Per informazioni sulle impostazioni del server DNS contattare l'Internet Service Provider (ISP).

Connessione Internet wireless

Collegando il televisore a Internet l'utente può accedere a servizi online e funzioni SMART e aggiornare il software del televisore in modo rapido e semplice.

Collegamento automatico a una rete Internet wireless

Rete > **Impostazioni di rete**

Collegare il televisore a Internet attraverso un router wireless Verificare l'SSID del router e le impostazioni della chiave di sicurezza prima di tentare il collegamento. La chiave di sicurezza può essere trovata nella schermata di configurazione del router wireless.

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il televisore visualizza automaticamente un elenco di reti wireless disponibili.
2. Selezionare una rete (SSID). Se la rete desiderata non compare in elenco, selezionare **Aggiungi rete** e digitare l'SSID di rete manualmente.
3. Digitare la chiave di sicurezza e selezionare **Fatto**. Se la rete selezionata non è protetta da chiave di sicurezza, il televisore tenterà immediatamente il collegamento.
4. Verrà tentato di stabilire una connessione di rete. Una volta stabilita la connessione, il televisore visualizzerà un messaggio di conferma. Selezionare **OK**. Se il tentativo non riesce, riprovare o effettuare la connessione manuale.

Collegamento manuale a una rete Internet wireless

Rete > **Impostazioni di rete**

Con reti che richiedono un indirizzo IP statico, è necessario immettere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS manualmente per collegarsi in rete. Per ottenere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS, contattare l'Internet Service Provider (ISP).

Vedere la sezione "Confronto tra indirizzi IP dinamici e statici" per ulteriori informazioni sugli indirizzi IP dinamici e statici.

1. L'impostazione di **Tipo di rete** su **Wireless** consente di visualizzare automaticamente l'elenco di reti wireless disponibili.

2. Selezionare la rete (SSID) alla quale si desidera collegarsi. Se il router wireless non compare in elenco, selezionare **Aggiungi rete** e digitare l'SSID di rete manualmente.
3. Digitare la chiave di sicurezza e selezionare **OK**. Se la rete selezionata non è protetta da chiave di sicurezza, il televisore tenterà immediatamente il collegamento.
4. Selezionare **Arresta** quando il televisore tenta di collegarsi in rete. Una volta interrotta la connessione di rete, selezionare **Impostaz. IP**.

5. Nella schermata **Impostaz. IP**, impostare **Impostaz. IP** su **Immetti manualmente**, digitare **Indirizzo IP**, **Masc sottorete**, **Gateway** e **Server DNS**, quindi selezionare **OK**.

   - Utilizzare uno dei seguenti metodi per immettere valori numerici.

     Impostare i numeri mediante i tasti ▲ e ▼.

     Premere il tasto **KEYPAD** e immettere i numeri direttamente.

6. Il televisore tenta nuovamente di collegarsi alla rete utilizzando le impostazioni specificate. Una volta stabilita la connessione viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **OK**.

   La velocità di connessione Internet può variare in base alle impostazioni del server DNS.

   Per informazioni sulle impostazioni del server DNS contattare l'Internet Service Provider (ISP).

Collegamento a una rete Internet wireless con WPS

Rete > **Impostazioni di rete**

Con router wireless in grado di supportare la configurazione WPS (Wi-Fi Protected Setup) o PBC (Push Button Configuration), è possibile premere un tasto sul router per collegare il televisore a Internet.

Questa funzione non è disponibile con router wireless che non supportano WPS. Controllare se il proprio router wireless supporta la configurazione WPS.

1. L'impostazione di **Tipo di rete** su **Wireless** consente di visualizzare automaticamente l'elenco di reti wireless disponibili.
2. Selezionare **WPS(PBC)**, quindi premere il pulsante WPS o PBC presente sul router wireless entro due minuti.
3. Il televisore scambia automaticamente il nome di rete (SSID) e la chiave di sicurezza quindi tenta di collegarsi a Internet. Una volta stabilita la connessione viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **OK**.

Risoluzione dei problemi di connessione Internet

Se non si riesce a collegare il televisore a Internet, leggere le informazioni sottostanti.

Risoluzione dei problemi di connessione cablata a Internet

Cavo di rete non trovato Prova ora Prova ora

Verificare che il cavo di rete sia collegato. Se è collegato, controllare che il router sia acceso. In caso positivo, provare a spegnerlo e riaccenderlo.

Impostazione automatica IP non riuscita Prova ora

Provare ad eseguire i seguenti controlli o configurare i valori del campo **Impostaz. IP** manualmente.

1. Verificare che il server DHCP sia attivato sul router e reimpostare il router.
2. Se ciò non dovesse funzionare, contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

Impossibile collegarsi in rete Prova ora

Eseguire i seguenti controlli:

1. Verificare tutti i valori del campo **Impostaz. IP**.
2. Verificare che il server DHCP sia attivato sul router. Quindi, scollegare e ricollegare il router.
3. Se ciò non dovesse funzionare, contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

Connessione alla rete locale attiva, ma impossibile collegarsi a Internet Prova ora

1. Verificare che il cavo LAN Internet sia collegato alla porta LAN esterna del router.
2. Verificare i parametri DNS in **Impostaz. IP**.
3. Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider.

Impostazione di rete completata, ma impossibile collegarsi a Internet Prova ora

Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider.

Risoluzione dei problemi di connessione wireless a Internet

Mancata connessione di rete wireless Prova ora Prova ora

Il router wireless selezionato non è stato trovato. Accedere a **Impostazioni di rete** e selezionare il router corretto.

Impossibile collegarsi al router wireless Prova ora Prova ora

Eseguire i seguenti controlli:

1. Verificare che il router sia acceso. In caso positivo, provare a spegnerlo e riaccenderlo.
2. Immettere la chiave di sicurezza, se richiesta.

Impostazione automatica IP non riuscita Prova ora

Provare ad eseguire i seguenti controlli o configurare i valori del campo **Impostaz. IP** manualmente.

1. Verificare che il server DHCP sia attivato sul router. Quindi, scollegare e ricollegare il router.
2. Immettere la chiave di sicurezza, se richiesta.
3. Se ciò non dovesse funzionare, contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

Impossibile collegarsi in rete Prova ora

Eseguire i seguenti controlli:

1. Verificare tutti i valori del campo **Impostaz. IP**.
2. Immettere la chiave di sicurezza, se richiesta.
3. Se ciò non dovesse funzionare, contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

Connessione alla rete locale attiva, ma impossibile collegarsi a Internet Prova ora

1. Verificare che il cavo LAN Internet sia collegato alla porta LAN esterna del router.
2. Verificare i parametri DNS in **Impostaz. IP**.
3. Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider.

Impostazione di rete completata, ma impossibile collegarsi a Internet Prova ora

Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider.

Rete mobile

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Durante la connessione a una rete mobile, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Vedere lo schema e inserire la chiavetta (venduta separatamente) nella porta USB. La chiavetta deve essere connessa al televisore per consentire il collegamento alla rete mobile. Tuttavia, la chiavetta è venduta separatamente e non è disponibile attraverso Samsung.

In caso di problemi nell'uso dei servizi online, contattare il proprio fornitore di servizi Internet (ISP).

La funzione **Auto Ticker** non è disponibile quando si configura la rete mobile.

Telecom supportato e Nome modello

- Vodacom (N. modello: K4605)
- MTN (N. modello: E3131S, E3251)
- Safaricom (N. modello: E303)

Verifica dello stato della connessione Internet

Rete > **Stato rete** Prova ora

Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.

Verificare lo stato attuale di Internet e della rete.

Più funzioni in un'unica schermata

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Per effettuare ricerche in Rete, utilizzare app e molto altro ancora mentre si guarda la TV.

Prima di usare la funzione **Multi-Link Screen**, verificare che il televisore sia collegato a Internet. L'uso della **Multi-Link Screen** richiede una connessione Internet.

Prima di utilizzare Smart Hub con la **Multi-Link Screen**, accedere a **Imp. On TV** (**Smart Hub** > **Imp. On TV** > **Configura fornitore di servizi**) e terminare configurando Smart Hub.

Se si esegue la Multi-Link Screen mentre il televisore non sta configurando Smart Hub, viene visualizzata una finestra. Per utilizzare la Multi-Link Screen, è necessario configurare per prima cosa Smart Hub. Nella finestra a comparsa selezionare **Configura Smart Hub** per completare la configurazione di Smart Hub.

Avvio della Multi-Link Screen.

Immagine > **Apri Multi-Link Screen**

Nel menu **Immagine**, selezionare **Apri Multi-Link Screen**.

Premere il tasto **M.SCREEN** sul Samsung Smart Control per avviare la **Multi-Link Screen**.

Uso della Multi-Link Screen

Contenuti e canali UHD e FHD non possono essere visualizzati contemporaneamente.

Se si avvia **Smart Hub** durante l'uso della **Multi-Link Screen**, la **Multi-Link Screen** si chiude automaticamente.

Alcune app e funzioni TV potrebbero non essere supportate dalla **Multi-Link Screen**. In questo caso, uscire dalla **Multi-Link Screen** quindi utilizzare la funzione.

Selezione di una funzione

1. Premere sul Samsung Smart Control il tasto **M.SCREEN** durante l'uso della **Multi-Link Screen**. Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Selezionare una funzione dal menu Opzioni. Ciò consente di inizializzare la funzione selezionata.

   Le funzioni supportate dalla **Multi-Link Screen** variano in base al paese.

Modifica del Canale/Volume

1. Posizionare il puntatore o il focus sullo schermo per il quale si desidera modificare il canale o regolare il volume.
2. Utilizzare i tasti canale per cambiare canale e i tasti volume per regolare il volume. Questo consente di modificare il canale/volume della schermata selezionata.

Abbinamento delle Cuffie Bluetooth

L'abbinamento delle Cuffie Bluetooth al TV consente di ascoltare attraverso le cuffie l'audio del contenuto trasmesso su un'altra schermata.

- Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità. Lo smartphone potrebbe non funzionare.
- A seconda del dispositivo potrebbero verificarsi problemi di sincronizzazione audio e video.
- I dispositivi potrebbero disconnettersi se la distanza tra TV e cuffie è eccessiva.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente le cuffie Bluetooth e le funzioni **Impostazioni SoundShare** e **Surround**.
- Quando si chiude la **Multi-Link Screen** le cuffie Bluetooth si disconnettono.

1. Mettere le Cuffie Bluetooth in stato 'pairing-ready' (pronte per l'abbinamento).

   - Per istruzioni sull'attivazione dello stato 'pairing-ready' vedere il manuale delle cuffie.

2. Premere sul Samsung Smart Control il tasto **M.SCREEN** durante l'uso della **Multi-Link Screen**. Viene visualizzato il menu Opzioni.
3. Selezionare **Impostazioni** dal menu Opzioni.
4. Selezionare **Connetti cuffie Bluetooth** dal menu **Impostazioni**. Il TV visualizza la finestra di abbinamento Bluetooth e avvia automaticamente la ricerca delle cuffie disponibili.

   - Se la ricerca non rileva cuffie disponibili, avvicinare ulteriormente le cuffie al televisore e selezionare **Aggiorna**. La ricerca di cuffie disponibili viene avviata nuovamente.

5. Selezionare le cuffie dall'elenco dei risultati e selezionare **Associa e connetti**. L'abbinamento delle cuffie al televisore è completato.

   - E' semplice ricollegare al televisore delle cuffie Bluetooth precedentemente abbinate.
   - In caso di problemi di incompatibilità con le cuffie, azzerare la cronologia di abbinamento del dispositivo dalle cuffie Bluetooth e tentare un nuovo collegamento.

Selezione della schermata Sorgente audio

E' possibile ascoltare contemporaneamente l'audio di una schermata attraverso gli altoparlanti e quello di una schermata diversa tramite le cuffie Bluetooth.

1. Premere sul Samsung Smart Control il tasto **M.SCREEN** durante l'uso della **Multi-Link Screen**. Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Selezionare **Impostazioni** dal menu Opzioni.
3. Selezionare **Impostazioni altoparlanti** dal menu **Impostazioni**.
4. Selezionare una schermata per l'**Altoparlante TV** e un'altra per le **Cuffie Bluetooth**.

   - Non può essere selezionata la medesima schermata per l'**Altoparlante TV** e le **Cuffie Bluetooth**.
   - La funzione **Auto** è supportata solo dall'altoparlante TV. Le cuffie Bluetooth non sono supportate.

Smart Hub

Smart Hub > **Apri Smart Hub** Prova ora

Con Smart Hub, l'utente può navigare in Internet, scaricare applicazioni e restare in contatto con la famiglia e gli amici attraverso i social network preferiti. Inoltre, è possibile guardare foto e video e ascoltare brani musicali residenti su dispositivi esterni.

- Alcuni servizi Smart Hub sono a pagamento. Per acquistare un servizio è necessario disporre di un account Samsung Apps TV (account Samsung) o di un account presso il service provider.
- Verificare che il televisore sia collegato a Internet. Per utilizzare Smart Hub il televisore deve essere collegato a Internet.
- Alcune funzioni di Smart Hub richiedono una connessione Internet e potrebbero non essere disponibili a seconda del service provider, della lingua o della regione.
- Per utilizzare Smart Hub è necessario accettare l'accordo di licenza per l'utente finale e la politica sulla privacy. In caso contrario, non sarà possibile accedere alle funzioni e ai servizi ad esso correlati. E' possibile vedere l'intero contenuto della sezione **Termini e condizioni** accedendo a **Smart Hub** > **Termini e condizioni**. Se non si desidera utilizzare più il servizio Smart Hub, è possibile recedere dall'accordo.
- La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da una interruzione nel collegamento Internet.

Verifica delle connessioni Smart Hub

Supporto > **Auto diagnosi** > **Test di connessione a Smart Hub**

Se Smart Hub non funziona, accedere a **Supporto** > **Auto diagnosi** > **Test di connessione a Smart Hub**. Eseguire la diagnosi del problema verificando lo stato della connessione Internet, l'ISP, il server Samsung e i pannelli di Samsung Apps.

- Al termine della verifica, se il malfunzionamento di Smart Hub persiste, rivolgersi al proprio ISP o a un Contact Centre Samsung.

Apertura della Schermo Principale

Durante la visione del televisore, premere per aprire la **Schermo Principale**.

Sulla **Schermo Principale**, cercare app, sorgenti o canali preferiti e accedere alle funzioni precedentemente eseguite o usate di frequente.

E' possibile configurare l'apertura automatica della **Schermo Principale** all'accensione del televisore. Accedere a **Smart Hub** > **Impostazioni Schermo Principale** e impostare **Avvio aut.** su **On**.

Impostazione dell'elemento preferito

1. Premere per aprire la **Schermo Principale** e spostarsi sull'elemento desiderato.
2. Tenere premuto un dito sul touchpad. Viene visualizzato il menu Opzioni.
3. Nel menu Opzioni selezionare **Aggiungi a Preferiti** per aggiungere l'elemento desiderato all'elenco preferiti; l'elemento apparirà in cima all'elenco.

   Per eliminare uno degli elementi preferiti, selezionarlo e tenere premuto un dito sul touchpad per visualizzare il menu contestuale. Quindi selezionare **Rimuovi da Preferiti**.

Eliminazione della cronologia di navigazione

1. Premere per aprire la **Schermo Principale** e selezionare **Cancella tutti**. Verrà chiesto di confermare la selezione.
2. Selezionare **OK** nella schermata. La cronologia di navigazione viene eliminata completamente.

   Tuttavia, gli elementi dell'elenco Preferiti non verranno eliminati.

   E' inoltre possibile eliminare la cronologia di navigazione selezionando **Cancella tutti** nel menu **Smart Hub** > **Impostazioni Schermo Principale**.

Accesso alla schermata Pannello

Premere per aprire la **Schermo Principale**, quindi selezionare l'icona Pannello. Nella schermata Pannello, per ciascun pannello di servizio è disponibile quanto segue:

L'usabilità dipende dal modello e dalla regione.

- **Giochi**

  Accedere a **Smart Hub** > **Giochi** per confermare l'ottimizzazione per Smart TV delle app di gioco e le informazioni dettagliate su Smart hub. Questa funzione semplifica il download e consente di iniziare subito a giocare. E' inoltre possibile gestire i giochi scaricati o acquistati con il proprio Account Samsung.

- **SAMSUNG APPS**

  L'utente può scegliere tra un'ampia varietà di servizi gratuiti e a pagamento tra i quali notiziari, eventi sportivi, previsioni meteorologiche e app di gioco da fruire sul proprio televisore esattamente come farebbe sul proprio smartphone o tablet.

- **My On TV**

  E' possibile scorrere rapidamente i programmi in onda e vedere i suggerimenti per canale e orario dei programmi che verranno trasmessi successivamente. E' inoltre possibile guardare video registrati.

- **FILM E PROGRAMMI TV**

  E' possibile acquistare e guardare direttamente un film o un programma TV mediante l'app fornita da Smart Hub senza dover collegare una sorgente video esterna come un lettore DVD o Blu-ray.

- **FILE MULTIMEDIALI**

  Per riprodurre foto, video e musica residenti su un dispositivo di memoria esterno o guardare video registrati.

Uso dello Esercitazione su Smart Hub

Supporto > **Esercitazione su Smart Hub**

Nel menu **Supporto**, selezionare **Esercitazione su Smart Hub** (Apri schermata Multi-Link). Ciò consente di apprendere le basi per l'uso di Smart Hub e dei pannelli.

Reimpostazione di Smart Hub

Smart Hub > **Ripristina Smart Hub** Prova ora

Azzeramento di tutte le informazioni memorizzate correlate agli account Samsung e di servizio collegati, ai termini dei contratti di assistenza Smart Hub e alle applicazioni.

Uso di Smart Hub con un Account Samsung

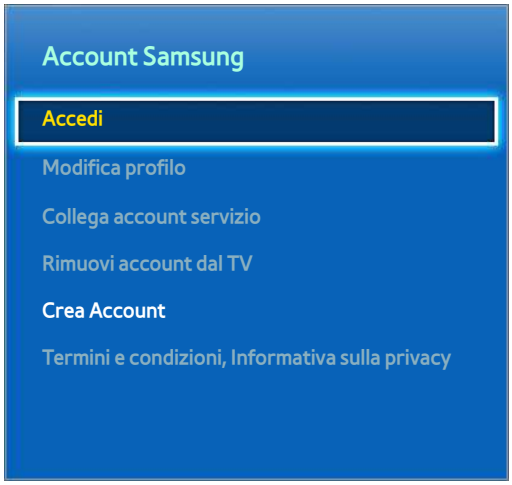

Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.

Creazione di un Account Samsung

Smart Hub > **Account Samsung** Prova ora

Alcuni servizi Smart Hub sono a pagamento. Per acquistare un servizio è necessario disporre di un account Samsung Apps TV (account Samsung) o di un account presso il service provider.

E' possibile creare un Account Samsung utilizzando il proprio indirizzo email.

Per creare un Account Samsung è necessario accettare l'accordo di licenza per l'utente finale e la politica sulla privacy dell'Account Samsung. In caso contrario, non sarà possibile creare un Account Samsung. E' possibile vedere l'intero contenuto dell'accordo accedendo a **Smart Hub** > **Account Samsung** > **Termini e condizioni, Informativa sulla privacy**.

E' inoltre possibile creare un Account Samsung sul sito http://content.samsung.com e usare un unico ID sia per il televisore sia per il sito web.

Creazione di un Account Samsung utilizzando il menu di registrazione al servizio Account Samsung

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** > **Crea Account** e selezionare **Crea account Samsung**.
2. Accettare i termini e le condizioni per l'uso dell'Account Samsung e selezionare **Succ.**.
3. Creare un Account Samsung seguendo le istruzioni riportate nella schermata **Crea Account**.

   Una volta creato l'Account Samsung, l'utente accederà automaticamente a **Smart Hub**.

Creazione di un Account Samsung dall'account Facebook

Un utente Facebook può ottenere sul social le informazioni necessarie per creare un Account Samsung.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi**.
2. Selezionare ⊕ quindi selezionare **Crea con Facebook**.
3. Digitare ID e password di Facebook quindi selezionare **Accesso** (Accedi).
4. Accettare i termini e le condizioni per l'uso dell'Account Samsung e selezionare **Succ.**.
5. Creare un Account Samsung seguendo le istruzioni riportate nella schermata **Crea Account**. Una volta creato l'Account Samsung, l'utente potrà accedervi automaticamente.

   Se si crea un Account Samsung dal proprio account Facebook, i due account saranno automaticamente collegati.

Accesso all'Account Samsung

Smart Hub > **Account Samsung** > **Accedi**

Accesso e memorizzazione di un Account Samsung

Se non è stato eseguito l'accesso al proprio Account Samsung dal televisore, sarà necessario salvare l'Account Samsung sul televisore.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi**.
2. Selezionare ⊕ quindi selezionare **Accesso**.
3. Digitare ID e password quindi selezionare **Accesso**.

   Selezionare l'opzione **Accedi automaticamente** se si desidera accedere automaticamente a **Smart Hub**.

   Se si dimentica la password selezionare **Reimposta password** per ricevere le istruzioni di ripristino della password via email.
4. Selezionare un'immagine da usare come immagine del profilo. L'**Account Samsung** è stato memorizzato sul televisore.
5. Selezionare **Fatto** per accedere al proprio Account Samsung.

Facile accesso al proprio Account Samsung memorizzato sul televisore

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi**.
2. Selezionare il proprio Account Samsung quindi selezionare **Accesso**.
3. Usando il metodo di accesso configurato per l'Account Samsung selezionato, accedere al proprio Account Samsung.

Collegamento dell'account Samsung con gli account delle app

Smart Hub > **Account Samsung** > **Collega account servizio**

Collegando il proprio Account Samsung agli account delle app installate sul televisore è possibile accedere automaticamente agli account delle app collegate tramite l'**Account Samsung**. Ad esempio è possibile eseguire il download dell'app Facebook e collegare il proprio account Facebook all'**Account Samsung**. In questo modo, effettuando l'accesso all'**Account Samsung** si accede automaticamente anche all'account Facebook.

Tuttavia, per usare la funzione **Collega account servizio** è necessario avere prima effettuato l'accesso all'Account Samsung.

Collegamento dell'account di una app

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Collega account servizio**. Viene visualizzato un elenco di app che possono essere collegate all'**Account Samsung**.
2. Selezionare un'app dall'elenco. Sullo schermo viene visualizzata la schermata Collega ad altri account.
3. Digitare l'ID e la password correnti dell'app alla quale si desidera accedere. Una volta eseguito l'accesso, l'account dell'app è collegato all'Account Samsung.

Disconnessione di un account collegato

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Collega account servizio**. Selezionare un'app da scollegare.
2. Viene visualizzata una finestra di conferma. Selezionare **Sì** per scollegare l'app.

Modifica e aggiunta di informazioni all'Account Samsung

Smart Hub > **Account Samsung**

Il menu **Account Samsung** permette di gestire il proprio **Account Samsung**.

Per cambiare le informazioni dell'account è necessario accedere al proprio Account Samsung.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Modifica profilo**.
2. Immettere la password quindi selezionare **Fatto**. Viene visualizzata la schermata di modifica del profilo.

La schermata di modifica del profilo offre le seguenti funzioni.

- **Modifica dell'immagine del profilo**

  Selezionando **Modifica immagine del profilo** nella schermata di accesso, è possibile modificare l'immagine del profilo.

- **Registrazione del volto sull' Account Samsung**

  Selezionando **Registra faccia** nella schermata di accesso, è possibile registrare il proprio volto sull'Account Samsung. L'immagine del volto registrata viene utilizzata per le **Metodo di acc.**.

  Questa funzione è disponibile solo se la webcam TV (accessorio non incluso) è collegata al televisore.

- **Selezione della modalità di accesso al televisore dall'Account Samsung**

  Selezionare **Metodo di acc.** nella schermata di accesso, quindi selezionare la modalità desiderata. E' possibile scegliere come accedere al televisore con l'Account Samsung memorizzato.

- **Impostazione dell'accesso automatico**

  Selezionare l'opzione **Accedi automaticamente** se si desidera accedere automaticamente a **Smart Hub**.

- **Inserimento delle informazioni base dell'utente**

  E' possibile inserire il proprio nome, cognome e data di nascita.

- **Ricezione di e-mail riguardanti i servizi Samsung**

  E' possibile scegliere se si desidera ricevere le e-mail riguardanti i servizi Samsung contenenti le ultime notizie.

Eliminazione di tutti gli account Samsung dal televisore

Smart Hub > **Account Samsung** > **Rimuovi account dal TV**

Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Rimuovi account dal TV**. Le informazioni relative all'account e alla password memorizzate sul televisore vengono eliminate insieme a tutte le eventuali app collegate.

Per eliminare le informazioni relative all'account, è necessario accedere con il proprio Account Samsung.

Uso del pannello Giochi

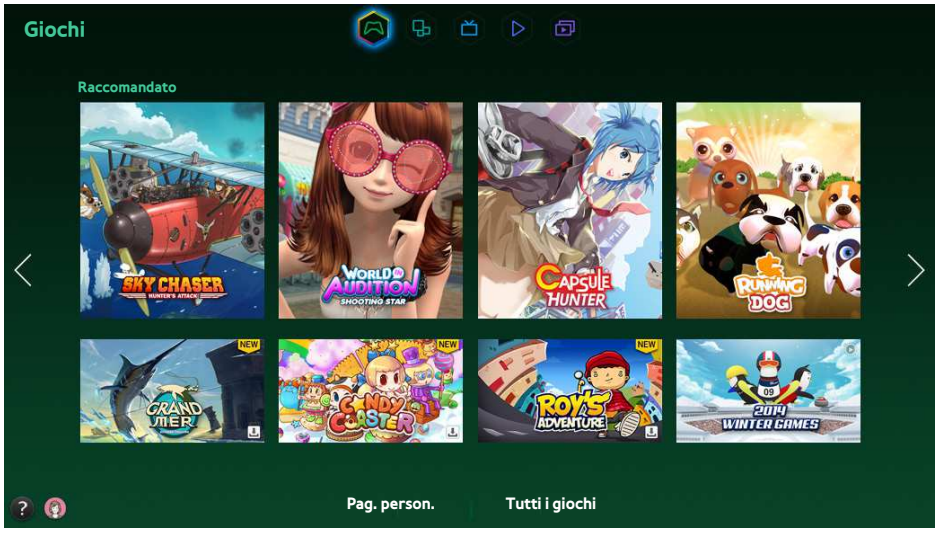

Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.

Questo servizio e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

Accedere a **Smart Hub** > **Giochi** per confermare l'ottimizzazione per Smart TV delle app di gioco e le informazioni dettagliate su Smart hub. Questa funzione semplifica il download e consente di iniziare subito a giocare. E' inoltre possibile gestire i giochi scaricati o acquistati con il proprio Account Samsung.

Prima di utilizzare il pannello **Giochi** controllare che il televisore sia collegato a Internet. Il televisore deve essere collegato a Internet per utilizzare il pannello **Giochi**.

Per usare il pannello **Giochi** è necessario accedere all'Account Samsung.

Uso delle funzioni del menu a comparsa

Nel pannello **Giochi** spostare il focus sul gioco desiderato e tenere premuto il tasto Invio. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Download/Rimozione di un gioco**

  Scarica o rimuove un gioco dal televisore.

- **Visualizzazione delle informazioni del gioco**

  Visualizza informazioni dettagliate sul gioco selezionato.

Installazione ed esecuzione di un gioco

- Se la memoria TV non è sufficiente, è possibile installare il gioco su un dispositivo USB.
- E' possibile giocare a un gioco installato su un dispositivo USB solo se il dispositivo è collegato al televisore. Se il dispositivo USB viene scollegato durante una sessione di gioco, il gioco viene terminato.
- Il gioco installato sul dispositivo USB non può essere riprodotto su un altro televisore o un PC.

Installazione rapida di giochi

1. Selezionare **Tutti i giochi** nel pannello **Giochi**, accedere a uno dei giochi in elenco e tenere premuto il tasto Invio.
   - Nella schermata **Tutti i giochi**, selezionare il tasto per vedere la guida del controller di gioco.
   - Nella schermata **Tutti i giochi**, selezionare il tasto quindi selezionare il criterio di ordinamento desiderato. Gli elementi in elenco verranno riordinati di conseguenza.
2. Nel menu a comparsa selezionare **Scarica**.

   I giochi selezionati vengono installati sul televisore.

Installazione di un'app nella schermata Informazioni dettagliate sul gioco

1. Nella schermata del pannello **Giochi** selezionare il gioco da installare. Se non si riesce a trovare il gioco desiderato, selezionare **Tutti i giochi** in fondo alla schermata.
   - Nella schermata **Tutti i giochi**, selezionare il tasto per vedere la guida del controller di gioco.
   - Nella schermata **Tutti i giochi** selezionare il tasto quindi selezionare un criterio di ordinamento. I giochi vengono ordinati in base al criterio impostato.
2. Nella pagina delle informazioni sul gioco selezionare **Scarica**.

   Al termine viene visualizzata la finestra di installazione completata.

Avvio di un gioco

Per eseguire un gioco installato, selezionare **Riprod.** nella pagina delle informazioni sul gioco.

Gestione di giochi scaricati o acquistati

In Smart Hub, accedere al pannello **Giochi** e selezionare **Pag. person.** in basso sullo schermo.

- Nella schermata **Pag. person.** selezionare il tasto per visualizzare la guida del controller di gioco.
- Nella schermata **Pag. person.**, selezionare il tasto quindi selezionare il criterio di ordinamento desiderato. Ciò riordina l'elenco di conseguenza.

Aggiornamento di un gioco

Selezionare **Aggiorna giochi** in cima alla schermata **Pag. person.** per aggiornare i giochi installati sul televisore.

- La schermata **Aggiorna giochi** viene visualizzata se vengono rilevati giochi da aggiornare.
- Per aggiornare automaticamente i giochi, selezionare il tasto in cima alla schermata **Pag. person.** e impostare **Aggiorn. auto giochi** (Aggiorna giochi automaticamente) su **On**. I giochi vengono aggiornati automaticamente non appena si rendono disponibili nuove versioni.

Rimozione di un gioco

1. Premere il tasto in alto nella schermata **Pag. person.** e selezionare **Elimina**.
2. Selezionare tutti i giochi da rimuovere. Selezionare tutti i giochi con **Seleziona tutto**.
3. Al termine selezionare **Elimina**.

   - Accedere al gioco da rimuovere e tenere premuto il tasto Invio. Ora è possibile rimuovere il gioco.

Classificazione/Condivisione/Recensione di un gioco

E' possibile classificare o condividere un gioco attraverso un social network o inviare una recensione allo sviluppatore nella schermata delle informazioni dettagliate.

- E' possibile classificare / condividere / recensire un gioco solo se questo è installato sul televisore.

Uso del pannello SAMSUNG APPS

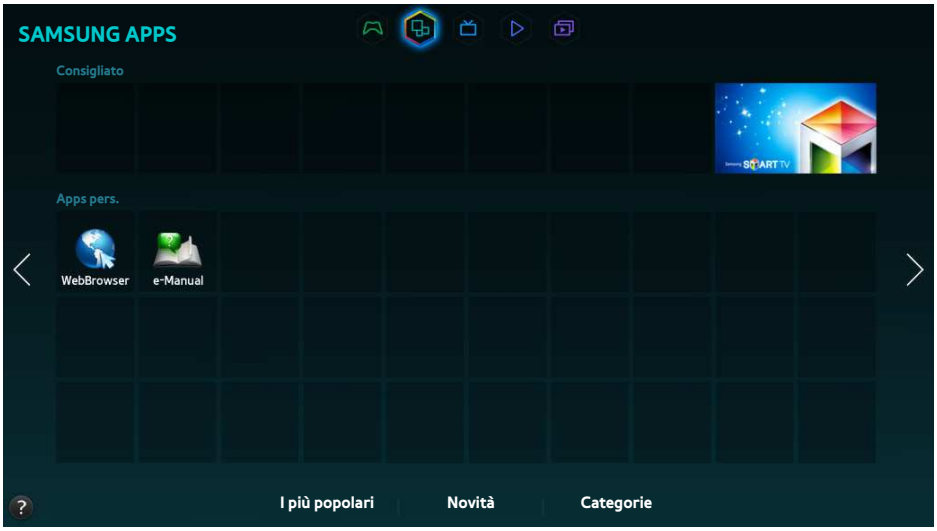

- Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.
- Questo servizio e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

Smart Hub offre una varietà di servizi gratuiti quali notiziari, eventi sportivi, previsioni meteo e contenuti di gioco da installare direttamente sul televisore come si farebbe su uno smartphone o un tablet.

- Prima di usare la funzione **SAMSUNG APPS**, verificare che il televisore sia collegato a Internet. Il televisore deve essere collegato a Internet per utilizzare il pannello **SAMSUNG APPS**.
- Avviando **Smart Hub** per la prima volta le app predefinite vengono automaticamente installate. Le app predefinite possono differire in base alla regione.

Uso delle funzioni del menu a comparsa

Spostare il focus su un'app e tenere premuto il tasto Invio. E' possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- **Sposta**

  Riposiziona l'app selezionata.

- **Elimina**

  Rimuove l'app selezionata.

- **Elim. mult.**

  Rimuove più app contemporaneamente.

- **Vis. dettagli**

  Passa alle informazioni dettagliate dell'app selezionata.

- **Cambia modalità di visione**

  E' possibile cambiare la modalità di visione impostando **Vista personalizzata** o **Più riprodotti**.

- **Blocca/Sblocca**

  E' possibile bloccare o sbloccare un'app selezionata sullo schermo.

- **Aggiorna applicazioni**

  Aggiorna l'app selezionata.

Installazione di un'app

- Se la memoria TV non è sufficiente, è possibile installare l'app su un dispositivo USB.
- Solo quando il dispositivo USB è collegato al televisore le icone delle app installate sul dispositivo USB sono visibili nella schermata **SAMSUNG APPS**. E' possibile utilizzare un'app installata su un dispositivo USB solo se il dispositivo è collegato al televisore. Se il dispositivo USB non è collegato mentre l'app è in esecuzione, l'app viene terminata.
- L'app installata sul dispositivo USB non è disponibile su un altro televisore o un PC.

Installazione rapida

1. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie**.

   I più popolari e **Novità** mostrano le Samsung Apps più nuove e popolari. Per visualizzare l'elenco delle app, selezionare **Categorie**. E' possibile visualizzare tutte le Samsung Apps classificate per genere.

2. Spostare il focus su un'app e tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa selezionare **Scarica**.

   Durante l'installazione di un'app, verificare lo stato di completamento dell'installazione dalla barra di avanzamento riportata nell'icona dell'app in basso.

4. L'app selezionata viene installata sul televisore.

   E' possibile visualizzare le app installate nella schermata **SAMSUNG APPS**.

Installazione di un'app dalla schermata Informazioni dettagliate sull'app

1. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie**.

   I più popolari e **Novità** mostrano le più nuove e popolari Samsung apps. Per visualizzare l'elenco delle app, selezionare **Categorie**. E' possibile visualizzare tutte le Samsung Apps per categoria.

2. Selezionare un'app dall'elenco. Sullo schermo compaiono informazioni dettagliate sul contenuto selezionato.
3. Selezionare **Scarica** nella schermata delle informazioni dettagliate per installare l'app selezionata sul televisore.

   Quando un'app viene installata, sotto l'icona dell'app compare una barra di avanzamento.

4. Al termine dell'installazione, il tasto **Scarica** diventerà **Apri**.

   E' possibile visualizzare le app installate nella schermata **SAMSUNG APPS**.

Avvio di un'app

Selezionare l'app da avviare nella schermata **SAMSUNG APPS**.

Le icone indicano:

- : l'app supporta il controllo del movimento.
- : l'app supporta il controllo vocale.
- : l'app è installata su un dispositivo USB.
- : L'app supporta un puntatore controllato dal Samsung Smart Control.

App predefinite

e-Manual

L'e-Manual offre all'utente una serie di informazioni sul prodotto.

Uso di Web Browser

Web Browser è un'applicazione di navigazione Internet. Con Web Browser è possibile navigare in Internet sul televisore come sul PC, anche durante la visione di un programma TV in modalità PIP.

Utilizzare tastiera e mouse per una navigazione ancora più semplice.

La schermata di navigazione TV può differire da quella del PC.

Modalità di navigazione

Web Browser offre due modalità di navigazione: **Nav. puntatore** e **Nav. collegam.**. **Nav. puntatore** consente di muovere il puntatore per eseguire selezioni, mentre **Nav. collegam.** permette di usare i tasti direzionali per spostare il focus.

La modalità di navigazione predefinita di Web Browser è **Nav. puntatore**. Per attivare la modalità **Nav. collegam.** selezionare l'icona **Nav. collegam.**.

Barra di stato e dei comandi

Accedere a Web Browser per visualizzare la barra di stato e dei comandi in alto nella schermata. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Indietro**

  Passa alla pagina precedente.

- **Successiva**

  Passa alla pagina successiva.

- **Segnalibri e Cronologia**

  Passa alla schermata **Segnalibri e Cronologia**. In questa schermata è possibile aggiungere la pagina corrente ai segnalibri oppure spostare, modificare o eliminare una pagina evidenziata con un segnalibro. E' inoltre possibile accedere facilmente alle pagine precedentemente visitate attraverso la schermata Cronologia.

- **Pagina iniziale**

  Passa alla schermata principale.

- **Barra degli indirizzi**

  Verificare l'indirizzo della pagina corrente o immettere l'indirizzo di un sito che si desidera visitare.

- **Aggiorna** / **Arresta**

  Aggiorna la pagina corrente; arresta l'aggiornamento della pagina.

- **Agg. a Segnalibro**

  Aggiunge la pagina corrente ai segnalibri.

- **Cerca**

  Per eseguire una ricerca termini usare il motore di ricerca specificato dall'utente.

  Per cambiare motore di ricerca, selezionare l'icona , quindi selezionare il motore di ricerca nel menu **Imposta motore di ricerca**.

- **100% Zoom**

  Ingrandisce/Riduce la pagina web corrente.

- **PIP**

  Utilizzare **Web Browser** mentre si guarda un programma TV sullo stesso schermo.

- **Nav. collegam.** / **Nav. puntatore**

  Selezionare una delle due modalità di navigazione supportate da **Web Browser**.

- **Impostazione**

  Per configurare le impostazioni di **Web Browser**:

- **Chiudi**

  Esce da **Web Browser**.

- **Nuova sch.**

  Per aprire una nuova scheda.

Preferenze di navigazione

Selezionare sullo schermo. Configurare le impostazioni di navigazione secondo le proprie preferenze.

Alcune voci potrebbero non essere disponibili a seconda della pagina web selezionata. Le voci non disponibili sono in grigio.

- **Siti approvati**

  Per impedire ai minori di accedere a pagine web non appropriate per la loro età, limitare l'accesso a siti preregistrati.

  Selezionando **Siti approvati** verrà chiesta una password. Digitare la password. La password predefinita è 0000.

  Funzione Siti approvati: abilita/disabilita la **Funzione Siti approvati**.

  Reimposta password per Siti approvati: cambia la password.

  Agg. sito corrent: aggiunge la pagina corrente ai **Siti approvati**.

  Gestisci siti approvati: immettere l'indirizzo della pagina web che si desidera aggiungere ai **Siti approvati**, oppure selezionarne una dall'elenco ed eliminarla.

  L'attivazione della **Funzione Siti approvati** senza pagine web in elenco limiterà l'accesso a qualsiasi sito.

- **Esploraz. privata attiv.** / **Esploraz. privata disatt.**

  Per abilitare/disabilitare la funzione **Esploraz. privata**. L'attivazione di **Esploraz. privata** non salverà la cronologia di navigazione.

  Quando si attiva la funzione **Esploraz. privata**, l'icona appare all'inizio della barra degli indirizzi.

- **Impostaz. PIP**

  Per configurare le impostazioni PIP.

  Disponibile solo se si guarda il televisore in modalità PIP.

  Posizione: selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

- **Imposta motore di ricerca**

  Impostare il motore di ricerca predefinito indicato in elenco.

- **Impostazione browser Web**

  Configurare le opzioni della funzione **Impostazione browser Web**, come ad esempio la sicurezza o i comportamenti di navigazione.

  Imp. come homepage: selezionare una pagina web e impostarla come homepage.

  Blocco popup: per bloccare o sbloccare le finestre a comparsa.

  Blocco pagina: per bloccare o sbloccare pagine specifiche, ad esempio siti commerciali. Consente inoltre di gestire un elenco di pagine da bloccare inserendo l'indirizzo di una pagina web.

  Generale: per eliminare la cronologia di navigazione o le informazioni sull'uso di Internet, oppure reimpostare **Web Browser**. Impostare **Modalità sicurezza** su **On** per limitare l'accesso di codici maligni o siti di phishing.

  Codifica: impostare **Selez. autom.** su **On**, oppure selezionare un metodo di codifica dall'elenco.

  Puntatore: regolare la velocità del puntatore in modalità **Nav. puntatore**, oppure cambiare il metodo di accesso ai collegamenti.

  Informazioni sul browser: qui è possibile verificare la versione corrente di **Web Browser**.

- **Aiuto**

  Per apprendere le basi dell'uso di **Web Browser**.

Riorganizzazione delle app nella schermata SAMSUNG APPS

1. Nella schermata SAMSUNG APPS, accedere all'applicazione della quale si desidera cambiare l'ordine.
2. Tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa selezionare **Sposta**.
4. Spostare l'app nella posizione desiderata quindi selezionarla nuovamente.

Rimozione di un'app dal televisore

Notare che la rimozione di un'app rimuove anche i dati ad essa correlati.

Rimozione di un'app

1. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, accedere all'applicazione che si desidera rimuovere.
2. Tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa selezionare **Elimina**. Viene visualizzata una finestra per la conferma della rimozione. Selezionare **Sì**. L'app selezionata viene rimossa.

Rimozione di più app

1. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, accedere all'applicazione che si desidera rimuovere.
2. Tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa selezionare **Elim. mult.**. Una casella di controllo appare sulle icone delle app.
4. Selezionare tutte le app che si desidera rimuovere, quindi selezionare **Elimina**. Viene visualizzata una finestra per la conferma della rimozione. Selezionare **Sì**. Le app selezionate vengono rimosse.

Classificazione/Recensione di un'app

Nella schermata delle informazioni dettagliate delle app è possibile classificare l'app o inviare una recensione allo sviluppatore.

Per classificare o recensire un'app è necessario accedere al proprio Account Samsung. E' possibile classificare o recensire solo le app e i giochi acquistati attraverso il televisore.

Aggiornamento di un'app

1. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, passare all'app da aggiornare.
2. Tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa selezionare **Aggiorna applicazioni**. Viene visualizzata una finestra.
4. Selezionare le app da aggiornare, quindi selezionare **Aggiorn.**. Tutte le app selezionate vengono aggiornate alla versione più recente.

Impostazione dell'aggiornamento automatico delle app

Smart Hub > **Impost. app.**

Per aggiornare automaticamente le app, accedere a **Smart Hub** > **Impost. app.** e impostare **Aggiorn. automatico** su **On**. Le app installate sul televisore verranno aggiornate automaticamente non appena si renderanno disponibili nuove versioni.

Funzioni del menu SAMSUNG APPS

Smart Hub > **Impost. app.** Prova ora

E' possibile configurare le funzioni relative alle app installate sul televisore.

Attivazione ticker automatici

E' possibile configurare i ticker da visualizzare automaticamente all'accensione del televisore. Il servizio Ticker permette di usare altri servizi durante la visione del televisore. Mentre si guarda la TV è possibile ricevere notiziari, quotazioni di borsa, previsioni meteo e altre informazioni in tempo reale.

Per usare questa funzione, verificare che l'app che supporta la funzione **Auto Ticker** sia installata sul televisore.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Impost. app.** e selezionare **Auto Ticker**. Viene visualizzato un elenco di app installate che supportano Autoeseg Ticker.
2. Dall'elenco selezionare le app che si desidera avviare automaticamente all'accensione del televisore.

Impostazione di Notifica Push

La funzione Notifica push permette alle app installate sul televisore di inviare all'utente avvisi e messaggi informativi.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Impost. app.** > **Impostazioni notifica push** e impostare **Notifica Push** su **On**.
2. Per le app dalle quali si desidera ricevere le notifiche push, impostare **Notifica Push** su **On**. La funzione Notifica push dell'app selezionata viene attivata.

> L'elenco delle app con **Notifica Push** mostra solo le app installate che supportano le **Impostazioni notifica push**.

Uso di un'app durante la visione TV

Se un'app collegata a un canale è installata sul televisore, durante la visione TV è possibile visualizzare le informazioni sul programma e utilizzare i servizi correlati offerti dall'app.

Accedere a **Smart Hub** > **Impost. app.** e impostare **App. legate al canale** su **On**.

> Questa funzione è disponibile solo con le app che supportano **App. legate al canale** installato sul televisore.

Uso del pannello My On TV

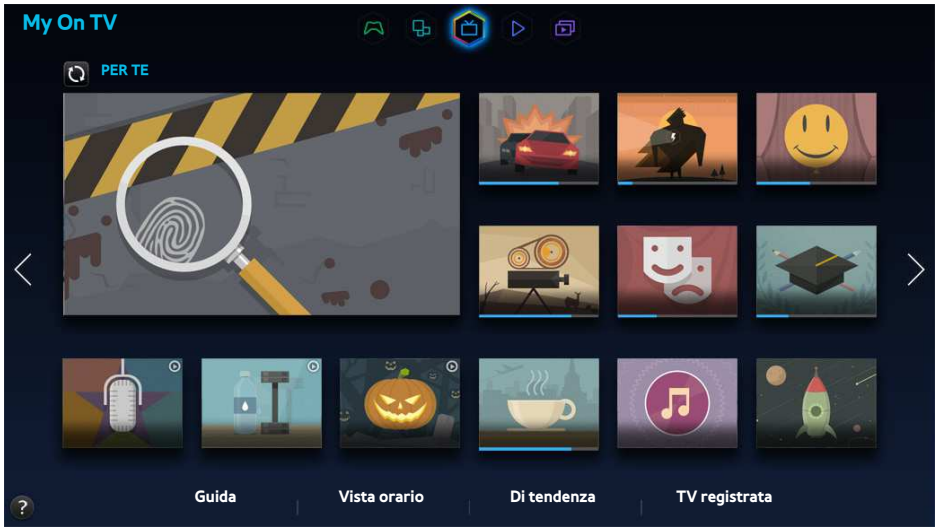

- Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.
- Questo servizio e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.
- La disponibilità del contenuto consigliato dipende dal modello e dall'area.

In Smart Hub, il pannello **My On TV** consente di vedere, durante la visione TV, elenchi di programmi per i canali consigliati. E' inoltre possibile passare a un programma nell'elenco dei programmi consigliati o impostare la funzione **Pianifica visione**/**Pianifica registrazione** per un programma futuro.

- Prima di usare **My On TV**, verificare che il televisore sia collegato a Internet. Per utilizzare **My On TV** il televisore deve essere collegato a Internet.
- I canali o i programmi consigliati da **My On TV** possono differire da quelli effettivi in base al fornitore delle informazioni trasmesse.

Selezionare un programma desiderato tra quelli presenti nell'elenco dei consigliati. E' possibile visualizzare immediatamente il programma selezionato se è attualmente in onda o passare alla schermata di informazioni sul programma se non è ancora stato trasmesso.

- Selezionare nella schermata per cambiare l'elenco dei contenuti consigliati.
- Per un programma in onda compare una barra di avanzamento. Per un programma futuro, compare il tempo residuo prima della messa in onda.

Passare alla barra di navigazione in fondo alla schermata per accedere alle seguenti opzioni:

- **Visualizzazione della programmazione dei canali digitali**

  Selezionare **Guida** in basso sullo schermo per visualizzare la programmazione dei canali digitali. Attraverso di essa è possibile controllare la programmazione e impostare le funzioni **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione**.

  La Guida fornisce informazioni solo sui canali digitali. I canali analogici non sono supportati.

- **Programmi consigliati per orario**

  Selezionare **Vista orario** in basso nella schermata per visualizzare i programmi consigliati in diversi orari della giornata.

- **Video popolari**

  Selezionare **Di tendenza** in basso sullo schermo per visualizzare i contenuti più popolari o di tendenza su Twitter e impostarne le funzioni **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione**.

- **Visione di un programma registrato**

  Selezionare **TV registrata** in basso sullo schermo per visualizzare un programma registrato.

Uso delle funzioni del menu a comparsa

Spostare il focus sul programma desiderato e tenere premuto il tasto Invio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Le funzioni disponibili possono differire in base al programma selezionato.

- **Registrazione del programma in onda**

  E' possibile registrare istantaneamente un programma in onda su un diverso canale.

- **Visualizzazione di informazioni dettagliate**

  E' possibile accedere alla schermata delle informazioni dettagliate sul programma selezionato.

- **Prenotazione**

  E' inoltre possibile impostare le funzioni **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione** per il programma selezionato.

Visualizzazione di informazioni dettagliate sul programma

1. Spostare il focus sul programma desiderato e tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Dal menu Opzioni, selezionare Info dettagliate. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul programma selezionato.

E' possibile reperire ulteriori informazioni sul programma selezionato nella schermata delle informazioni dettagliate e utilizzare facilmente le seguenti funzioni:

- **Accesso a un canale**

  Per passare al canale del programma selezionato.

- **Registrazione**

  Per registrare il programma selezionato.

  Questa funzione è disponibile solo per i programmi in onda.

- **Prenotazione**

  Per impostare le funzioni Pianifica visione o Pianifica registrazione per il programma selezionato.

  Questa funzione è disponibile solo per i programmi in onda.

- **Visione di contenuti correlati**

  Per vedere un elenco di contenuti correlati al programma. Selezionando una voce in elenco, viene visualizzata una schermata informativa della voce selezionata.

- **Classificazione**

  E' possibile classificare il programma selezionato.

- **Condivisione**

  E' possibile condividere le informazioni sul programma attraverso i servizi di social network.

Configurazione di Imp. On TV

Smart Hub > **Imp. On TV**

E' possibile impostare la modalità di ricezione del segnale, il fornitore del servizio via cavo e altre impostazioni dell'ambiente di visione per On TV.

Accedere a **Smart Hub** > **Imp. On TV**, selezionare **Configura fornitore di servizi** e impostare i valori dell'ambiente di visione in base alle istruzioni visualizzate a schermo.

Ricezione di Notifiche automatiche

E' possibile configurare il televisore per visualizzare una notifica all'orario di trasmissione di un programma che si guarda di frequente.

Accedere a **Smart Hub** > **Imp. On TV** e impostare **Notifiche automatiche** su **On**.

Modifica della Tipo di suggerimento

Come consigli da ricevere, è possibile scegliere tra i programmi preferiti a livello personale e dal pubblico in genere.

Accedere a **Smart Hub** > **Imp. On TV**, selezionare **Tipo di suggerimento** e impostarla sul tipo desiderato.

Rimozione di contenuti per adulti dall'elenco dei programmi consigliati

E' possibile configurare questa impostazione in modo che i programmi consigliati per la visione di un pubblico adulto vengano automaticamente bloccati.

Accedere a **Smart Hub** > **Imp. On TV** e impostare **Blocca contenuto soli adulti** su **On**.

Uso del pannello FILM E PROGRAMMI TV

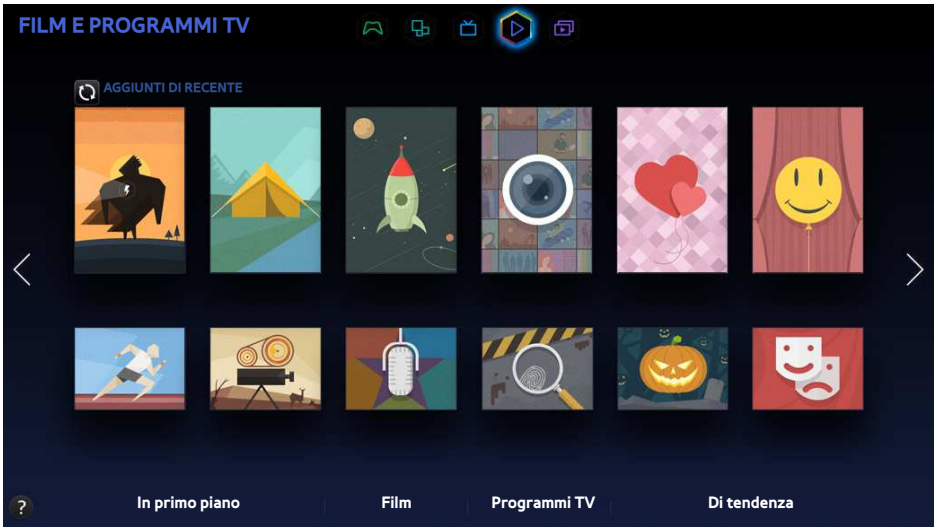

- Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.
- Questo servizio e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

Questa funzione serve per acquistare e guardare film e programmi TV consigliati da **FILM E PROGRAMMI TV** senza dover utilizzare un dispositivo esterno quale un lettore DVD o Blue-Ray. **FILM E PROGRAMMI TV** permette un facile accesso a una collezione di film e programmi TV disponibili in Smart Hub.

- Tuttavia, non tutte le opzioni di **FILM E PROGRAMMI TV** potrebbero essere disponibili, a seconda del contenuto o della regione.
- Prima di usare la funzione **FILM E PROGRAMMI TV**, verificare che il televisore sia collegato a Internet. Per utilizzare **FILM E PROGRAMMI TV** il televisore deve essere collegato a Internet.
- Selezionare nella schermata per cambiare l'elenco dei contenuti consigliati.

Passare alla barra di navigazione in fondo alla schermata per accedere alle seguenti opzioni:

Per ordinare le voci di ogni menu, selezionare il tasto in alto nella schermata e scegliere il criterio di ordinamento. Tuttavia, in base al menu selezionato, il tasto potrebbe non essere visualizzato.

Premere in ognuna delle schermate con l'elenco dei contenuti dei menu per visualizzare solo i film o i programmi TV in elenco. In base al menu selezionato questo tasto potrebbe non essere disponibile.

- Visione di film e programmi TV In primo piano

  Selezionare **In primo piano** per visualizzare film o programmi TV scelti in base a un particolare attore o attrice, una serie TV completa e così via.

- Visione di un Film

  Selezionare **Film** per vedere un film tra quelli elencati in ordine di popolarità, genere e nuovi arrivi.

- Visione di un programma TV

  Selezionare **Programmi TV** per vedere un programma TV tra quelli elencati in ordine di popolarità, genere e nuovi arrivi.

- Panoramica in tempo reale sui film e programmi TV più di successo

  Selezionare **Di tendenza** per visualizzare i film e i programmi TV più trendy e popolari.

Uso delle funzioni del menu a comparsa

Spostare il focus sul film o programma TV desiderato e tenere premuto il tasto Invio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Le opzioni disponibili possono differire in base al programma selezionato.

- **Riproduzione istantanea del contenuto**

  Selezionare per il contenuto selezionato un'app da riprodurre immediatamente.

  Se l'app selezionata non è installata, verrà visualizzata una finestra. Dalla finestra a comparsa, accedere alla pagina delle informazioni dettagliate o installare l'applicazione.

Visione di un film/programma TV

Se si sta utilizzando la funzione **FILM E PROGRAMMI TV** per la prima volta, o non è stato effettuato l'accesso all'Account Samsung, film e programmi TV nuovi e tra i più popolari verranno proposti nell'elenco **FILM E PROGRAMMI TV**. Per visualizzare un elenco di consigli personalizzato in **FILM E PROGRAMMI TV**, accedere per prima cosa all'Account Samsung. E' possibile visualizzare un elenco dei contenuti riprodotti più di frequente nella schermata **FILM E PROGRAMMI TV** oltre all'elenco predefinito dei contenuti consigliati.

1. Nella schermata **FILM E PROGRAMMI TV**, selezionare un film o un programma TV da visualizzare. Sullo schermo compaiono informazioni dettagliate sul contenuto selezionato.
2. Nella schermata delle informazioni dettagliate, selezionare un'app per riprodurne il contenuto. Questo avvia l'app selezionata e visualizza le informazioni dettagliate sul contenuto.

   Se l'app selezionata non è installata, verrà visualizzata una finestra. Dalla finestra a comparsa, accedere alla pagina delle informazioni dettagliate o installare l'applicazione.
3. E' possibile riprodurre il contenuto nelle informazioni dettagliate del contenuto.

   Se il contenuto selezionato è gratuito, e possibile visualizzarlo all'istante. Se il contenuto è a pagamento, è necessario acquistarlo all'interno dell'applicazione (In-App Purchase) per poterlo vedere.

   Le procedure di acquisto nell'app possono differire in base all'app selezionata. Potrebbe essere necessario effettuare l'accesso all'app o digitare le informazioni relative al pagamento.

Restrizioni sulla visione di contenuti acquistati

Smart Hub > **Blocco VOD**

E' possibile bloccare i contenuti per adulti in modo che i bambini non possano accedervi.

Accedere al menu **Smart Hub** e impostare **Blocco VOD** su **On**.

Per attivare o disattivare la funzione **Blocco VOD** è necessario digitare una password.

Classificazione e condivisione di contenuti acquistati

Classificazione dei contenuti

1. Selezionare un contenuto in **FILM E PROGRAMMI TV**. Sullo schermo compaiono informazioni dettagliate sul contenuto selezionato.
2. Selezionare il tasto ★★★★★ nella schermata delle informazioni dettagliate. Viene visualizzata una finestra.
3. E' possibile classificare l'elemento mediante i tasti ◀ e ▶ nella finestra a comparsa.

Condivisione con SNS

1. Selezionare un contenuto in **FILM E PROGRAMMI TV**. Sullo schermo compaiono informazioni dettagliate sul contenuto selezionato.
2. Selezionare il tasto f o t nella schermata delle informazioni dettagliate. Comparirà la pagina di login del SNS selezionato.

   Se l'Account Samsung è stato collegato all'account SNS, l'utente accederà automaticamente al social nel momento in cui accederà al proprio Account Samsung.
3. Nella schermata di login SNS, digitare il proprio ID SNS e la password per accedere al social.

   Se l'Account Samsung è stato collegato con l'account SNS, è possibile saltare questo passaggio.
4. Nella finestra a comparsa, digitare l'articolo da postare sul social e selezionare **Pubblica**. L'articolo viene postato sul social.

Riproduzione di foto, video e musica (FILE MULTIMEDIALI)

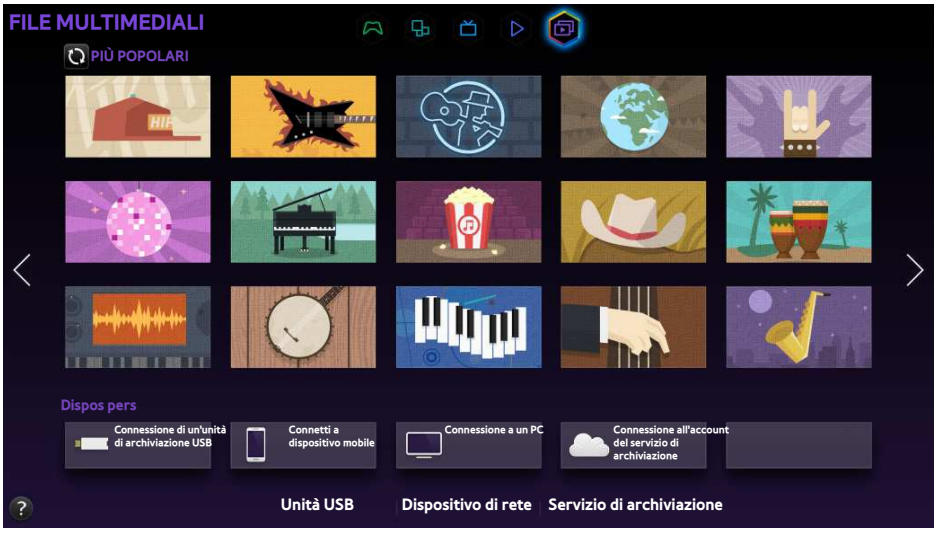

Il menu visualizzato potrebbe differire in base al modello TV.

Questo servizio e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni.

Sul televisore è possibile riprodurre contenuti multimediali memorizzati su dispositivi USB, smartphone, videocamere, computer o servizi di storage.

Non è possibile riprodurre contenuti multimediali se questi, o il dispositivo di memoria, non sono supportati dal televisore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Limitazioni per l'uso di Foto, Video e Musica".

Eseguire il backup di file importanti prima di collegare un dispositivo USB. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento di file.

Riproduzione di contenuti multimediali da un dispositivo USB

1. Selezionare **Unità USB** nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono elencati tutti i dispositivi USB collegati al televisore.
2. Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare. Vengono elencati le cartelle e i file del dispositivo USB.
3. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre. Questa operazione attiva la riproduzione del contenuto selezionato.

In alternativa, passare al contenuto multimediale da riprodurre e premere ► per riprodurlo.

Collegando un dispositivo USB al televisore durante la visione di un programma TV verrà visualizzata una finestra attraverso la quale sarà possibile navigare tra le cartelle e i file del dispositivo.

In alternativa, selezionando un dispositivo USB nella schermata **Sorgente**, comparirà una finestra attraverso la quale sarà possibile navigare tra le cartelle e i file del dispositivo.

Rimozione sicura di un dispositivo USB

1. Premere il tasto **SOURCE**. Viene visualizzata la schermata Sorgente.
2. Accedere al dispositivo USB da rimuovere e tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzata una finestra con le opzioni disponibili.
3. Selezionare **Rimuovi USB** dall'elenco.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un computer/ dispositivo mobile

- Per visualizzare una guida per la connessione di un PC, selezionare Connessione a PC nel campo Dispositivo di rete.
- Per visualizzare una guida per la connessione di uno Smartphone o un tablet, selezionare **Connessione a un telefono** (Collega Smartphone) nel campo **Dispositivo di rete** (Dispositivo di rete).

Consentire la connessione con un computer/dispositivo mobile

Per riprodurre sul televisore un contenuto multimediale residente su un computer o un dispositivo mobile, accettare la connessione del computer al televisore.

- E' possibile collegarsi a un computer o un dispositivo mobile su qualsiasi dispositivo DLNA DMC. La funzione DLNA DMC permette di collegare un dispositivo mobile al televisore, cercare contenuti multimediali e controllare la riproduzione sul televisore.

1. Selezionare **Dispositivo di rete** (Dispositivo di rete) nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono elencati i dispositivi collegati al televisore.
2. Selezionare **Opzioni**, quindi **Impostazioni dispositivo multimediale** (Impostazioni dispositivo multimediale). Vengono elencati i dispositivi collegati al televisore.

   - In alternativa selezionare **Impostazioni dispositivo multimediale** (Impostazioni dispositivo multimediale) nel menu **Rete** per visualizzare l'elenco dei dispositivi collegati al televisore. Prova ora
3. Consentire la connessione con il dispositivo che si desidera collegare al televisore. E' possibile riprodurre file multimediali solo da dispositivi ai quali è stata consentita la connessione al televisore.

   - Se un computer o un dispositivo mobile richiede la riproduzione di un contenuto multimediale, sul televisore comparirà la finestra di conferma della connessione in modo da poter facilmente collegare il computer o il dispositivo mobile.

Connessione mediante rete domestica (DLNA)

- Per collegare un computer mediante rete domestica (DLNA).
- Per collegare un dispositivo mobile mediante rete domestica (DLNA).
- Si possono riscontrare problemi di compatibilità tentando di riprodurre file multimediali con un server DLNA di terzi.
- Il contenuto condiviso attraverso un computer o un dispositivo mobile potrebbe non essere riprodotto a seconda del tipo di codifica e del formato del file del contenuto stesso. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- In base allo stato della rete, la riproduzione del contenuto multimediale potrebbe non essere fluida. Se ciò dovesse verificarsi, utilizzare un dispositivo di memoria USB.

1. Selezionare **Dispositivo di rete** (Dispositivo di rete) nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono elencati i dispositivi collegati al televisore.
2. Selezionare un dispositivo collegato mediante rete domestica (DLNA). Vengono elencati le cartelle e i file condivisi dal dispositivo selezionato.
3. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre. Questa operazione attiva la riproduzione del contenuto selezionato.

   In alternativa, selezionare il contenuto multimediale e premere ► per riprodurlo.

Connessione mediante Samsung Link

- Per collegare un computer mediante Samsung Link.
- Per collegare un dispositivo mobile mediante Samsung Link.
- Il contenuto condiviso attraverso un computer o un dispositivo mobile potrebbe non essere riprodotto a seconda del tipo di codifica e del formato del file del contenuto stesso. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- In base allo stato della rete, la riproduzione del contenuto multimediale potrebbe non essere fluida. Se ciò dovesse verificarsi, utilizzare un dispositivo di memoria USB.

1. Accedere al menu **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi** per accedere con il proprio Account Samsung.
2. Selezionare **Dispositivo di rete** (Dispositivo di rete) nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono elencati i dispositivi collegati al televisore.
3. Selezionare un dispositivo collegato mediante Samsung Link. Vengono elencati le cartelle e i file condivisi dal dispositivo selezionato.
4. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre. Questa operazione attiva la riproduzione del contenuto selezionato.

   In alternativa, selezionare il contenuto multimediale e premere ► per riprodurlo.

Riproduzione di contenuti multimediali da un Servizio di storage

I servizi di storage memorizzano su server contenuti utente quali foto, video e musica in modo da poterli visualizzare/riprodurre sul televisore via Internet. E' inoltre possibile visualizzare sul televisore i propri contenuti multimediali memorizzati su Servizi di storage quali Dropbox e SkyDrive.

Per riprodurre contenuti da un Servizio di storage è necessario avere effettuato l'accesso al proprio Account Samsung e averlo collegato all'account del servizio di storage.

1. Accedere al menu **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi** per accedere al proprio **Account Samsung**.
2. Selezionare **Servizio di archiviazione** nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono visualizzati i Servizi di storage collegati al proprio Account Samsung.
3. Selezionare il servizio di storage desiderato. Vengono elencati le cartelle e i file contenuti nel Servizio di storage selezionato.
4. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre. Questa operazione attiva la riproduzione del contenuto selezionato.

   In alternativa, selezionare il contenuto multimediale e premere ► per riprodurlo.

Tasti e funzioni disponibili durante la visione di foto

Premere Invio per accedere ai seguenti tasti. Premere **RETURN** per nascondere i tasti di controllo della riproduzione.

- **Pausa** / **Riprod.**

  Per avviare o interrompere lo slide show. Lo slide show visualizza in sequenza tutte le foto contenute nella cartella selezionata.

- **Precedente** / **Succ.**

  Per visualizzare la foto precedente/successiva in sequenza.

- **Impostazioni**

Funzione	Descrizione
Imp. presentazione	**Velocità**: per impostare la velocità dello slide show. **Effetti**: per applicare gli effetti di transizione allo slide show.
Ruota	Per ruotare la foto.
Zoom	Per ingrandire fino a un fattore 4.
Modalità immagine	Per cambiare Modalità immagine.
Musica di sottofondo	Per ascoltare la musica di sottofondo durante la visione delle foto. I file audio devono essere memorizzati sullo stesso dispositivo contenente le foto. Durante la riproduzione della musica di sottofondo sullo schermo compare un mini player. Usare il mini player per interrompere temporaneamente la musica o riprodurre un diverso file audio.
Modalità audio	Per cambiare Modalità audio. Questa opzione è supportata solo durante la riproduzione di musica di sottofondo.
Seleziona altoparlanti	Selezionare gli altoparlanti per ascoltare la musica di sottofondo.
Invia	Questa funzione è uguale alla funzione 'Copia' di un computer. Usare questa funzione per inviare la foto corrente a un altro dispositivo di memoria. Per informazioni sui dispositivi di memoria supportati da questa funzione, vedere la "Trasferimento di file tra dispositivi di memoria".
Informazioni	Per visualizzare maggiori informazioni sulla foto corrente.

Tasti e funzioni disponibili durante la visione di video

Premere Invio per accedere ai seguenti tasti. Premere **RETURN** per nascondere i tasti di controllo della riproduzione.

- **Pausa** / **Riprod.**

  Per mettere in pausa o riprodurre il video.

  Se il video è in pausa, è possibile usare le seguenti funzioni. Mentre il video è in pausa l'audio non è udibile.

  – **Passo**: Premere ⏸ per eseguire la scansione del video in pausa un fotogramma alla volta.

  – **Slow Motion**: Selezionare il tasto ⏩ per riprodurre il video a una velocità ridotta (1/8, 1/4, 1/2).

- **Riavvolgi** / **Avanzamento rapido**

  Per utilizzare le funzioni Riavvolgi o Avanzamento rapido durante la riproduzione video. Selezionando il tasto ripetutamente, la velocità di avanzamento/riavvolgimento aumenta fino a 3 volte. Per ripristinare la normale velocità di riproduzione, selezionare ▶.

- **Precedente** / **Succ.**

  Selezionare ⏮ due volte per riprodurre il video precedente. Selezionando una volta il tasto ⏮, il video viene riprodotto nuovamente dall'inizio.

  Per riprodurre il video successivo, premere il tasto ⏭.

- **Impostazioni**

Funzione	Descrizione
Seleziona scena	**Miniature**: selezionare una scena e riprodurre il video a partire dalla scena selezionata. **Miniature** non è disponibile quando 1) la miniatura del video non è ancora stata estratta 2) il video contiene solo la traccia audio o 3) il tempo di riproduzione del video è inferiore a 60 secondi. **Titoli dei capitoli**: selezionare e riprodurre un altro video nella stessa cartella. **Barra del tempo** (Barra temporale): è possibile utilizzare i tasti ❮ e ❯ per scorrere il video a intervalli di 10 secondi o a un intervallo di tempo specifico per raggiungere il punto del video desiderato.
Sottotitoli	Controllare i sottotitoli del video. **Lingua**: per attivare o disattivare i sottotitoli. **Sincronizza**: per regolare la sincronizzazione di video e sottotitoli asincroni. **Reimposta sincronizzazione**: per reimpostare la sincronizzazione dei sottotitoli a 0. **Dim.**: per scegliere la dimensione dei caratteri dei sottotitoli. **Codifica**: per cambiare la lingua di codifica se i sottotitoli sono visualizzati in modo errato.
Ripetizione	Per impostare la modalità di ripetizione. **Ripeti uno** ripete solo il programma corrente, mentre **Ripet tut** ripete tutti i programmi contenuti nella cartella.
Ruota	Per ruotare il video.
Formato immagine	Per modificare il formato immagine. Tuttavia, il formato immagine supportato è determinato dal contenuto video.
Modalità immagine	Per modificare le impostazioni della Modalità immagine.
Modalità audio	Per cambiare l'impostazione della Modalità audio.
Seleziona altoparlanti	Scegliere un altoparlante per riprodurre l'audio.
Lingua audio	Scegliere la lingua audio desiderata. Questa opzione è attiva solo quando il video supporta l'audio multitraccia.
Informazioni	Per visualizzare maggiori informazioni sul video.

Tasti e funzioni disponibili durante la riproduzione di musica

Premere Invio per accedere ai seguenti tasti. Premere **RETURN** per nascondere i tasti di controllo della riproduzione.

- **Pausa** / **Riprod.**

  Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione di un brano musicale.

- **Riavvolgi** / **Avanzamento rapido**

  Per tornare indietro o avanzare rapidamente durante la riproduzione di musica. Per ripristinare la velocità normale, selezionare ►.

- **Precedente** / **Succ.**

  Selezionare⏮ due volte per riprodurre il brano musicale precedente. Selezionare ⏮ una volta per riprodurre nuovamente il brano musicale corrente.

  Per riprodurre il brano musicale successivo, premere il tasto ⏭.

- **Ripetizione**

  Impostare la modalità di ripetizione. **Ripeti uno** ripete solo il brano musicale corrente, mentre **Ripet tut** ripete tutti i brani musicali contenuti nella cartella.

- **Casuale**

  Per riprodurre i brani musicali in ordine o in modo casuale.

- **Seleziona altoparlanti**

  Scegliere un altoparlante per riprodurre l'audio.

- **Modalità audio**

  Per cambiare l'impostazione della Modalità audio.

Funzioni della schermata Elenco contenuti multimediali

La schermata del contenuto multimediale del dispositivo di memoria selezionato include le seguenti funzioni.

- **Filtro**

  Usare questa opzione per filtrare l'elenco per visualizzare solo foto, video o musica contenuti sul dispositivo di memoria.

- **Ordina per**

  Per ordinare l'elenco secondo il tipo di contenuto.

  Questa funzione non è disponibile quando **Filtro** è impostato su **Tutto**.

- **Opzioni**

  Questa funzione non è disponibile quando **Filtro** è impostato su **Tutto**.

Funzione	Descrizione
Slide show	Per avviare la proiezione. Questa opzione è disponibile per le foto. Questa opzione non è disponibile quando **Ordina per** è impostata su **Cartella**.
Ripr. selezione	Per riprodurre solo i contenuti selezionati.
Invia	Questa funzione è uguale alla funzione 'Copia' di un computer. Usare questa funzione per inviare contenuti multimediali a un altro dispositivo di memoria. Per informazioni sui dispositivi di memoria supportati da questa funzione, vedere la "Trasferimento di file tra dispositivi di memoria".
Codifica	Se il titolo del contenuto multimediale viene visualizzato in modo errato, è possibile cambiare il metodo di codifica. Questa funzione è disponibile solo per i file audio.
Rinomina elenco riprod.	Per rinominare la playlist. E' possibile usare questa funzione quando la tipologia di contenuto selezionata è Musica.
Elimina playlist	Per eliminare una playlist esistente. Questa funzione è disponibile solo per i file audio.
Agg. a elenco	Per aggiungere un file a una playlist o crearne una nuova. Questa funzione è disponibile solo per i file audio.
Indice	Se l'elenco dei contenuti è troppo lungo per scorrerlo in modo agevole, selezionare una lettera per raggiungere rapidamente i file che iniziano con la lettera selezionata. Questa funzione non è disponibile quando **Ordina per** è impostata su **Cartella**.

Controllo del televisore mediante voce

Sistema > **Controllo vocale**

E' possibile accedere e selezionare determinate funzioni e opzioni di menu mediante comandi vocali. Per consentire un efficace riconoscimento vocale, parlare lentamente e in modo chiaro nella lingua specificata in **Sistema** > **Controllo vocale** > **Lingua**.

- La funzione Controllo vocale ha due modalità: il controllo vocale interattivo consente di impartire istruzioni estese mentre il controllo vocale imperativo usa istruzioni predefinite. Per l'uso è necessario impostare Smart Hub, l'orario e accettare l'accordo di licenza per l'utente. Se nessuno di questi requisiti viene soddisfatto e si tenta di utilizzare il controllo vocale interattivo, sullo schermo verrà visualizzata una notifica. Seguire le istruzioni a schermo e completare le impostazioni richieste. Il controllo vocale imperativo è disponibile a prescindere dalle impostazioni del controllo vocale interattivo. In modalità controllo vocale imperativo utilizzare solo "comandi predefiniti".
- Leggere le istruzioni prima di usare la funzione Controllo vocale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Leggere prima dell'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale".
- Se è stata usata almeno una volta in modo interattivo la funzione **Controllo vocale**, il televisore cambierà il nome del menu a schermo da **Controllo vocale** a **Interazione vocale**.

Attivazione del Controllo vocale

1. Premere il tasto **VOICE** sul Samsung Smart Control. All'attivazione del **Controllo vocale** l'icona del microfono viene visualizzata a schermo.
2. Pronunciare un comando. E' possibile usare la funzione Controllo vocale per controllare il televisore durante la visione di programmi televisivi o altri video.

   - Pronunciare il comando a una distanza di circa 10-15 cm dal microfono presente sul Samsung Smart Control. I comandi vocali potrebbero non essere riconosciuti in modo adeguato se il tono di voce è troppo alto o basso. Il volume ottimale dei comandi vocali è tra i 75-80 dB.

Uso della Esercitazione riconosc. vocale (Schermata Multi-Link)

Supporto > **Esercitazione riconosc. vocale**

Permette di apprendere le basi dell'uso del Controllo vocale. Eseguire la **Esercitazione riconosc. vocale** nel menu **Supporto**, oppure eseguire il **Controllo vocale** e pronunciare "**Esercitazione**".

Apprendimento dei comandi base del Controllo vocale

- **Spostare il focus**

  Per spostare il focus pronunciare "**Cursore a sinistra**", "**Cursore a destra**", "**Cursore su**" o "**Cursore giù**". Questi comandi possono essere utilizzati solo quando sia realmente possibile spostare il focus.

- **Selezionare una voce**

  Pronunciare "**Seleziona**" per confermare la selezione.

- **Tutti i comandi vocali**

  Pronunciare "**Aiuto**" per visualizzare l'elenco completo dei comandi vocali organizzati per categoria.

- **Disattivare il Controllo vocale**

  Premere **VOICE**. Questo consente di disattivare il Controllo vocale.

Il televisore riconosce solo i comandi vocali predefiniti; i comandi vocali possono differire da quelli indicati nel manuale in base alla versione.

Modifica della lingua del Controllo vocale

Sistema > **Controllo vocale** > **Lingua**

Accedere a **Sistema** > **Controllo vocale** > **Lingua**, e selezionare la lingua desiderata tra quelle in elenco. Ora è possibile usare il Controllo vocale nella lingua specificata.

Il Controllo vocale interattivo non è disponibile in alcune lingue. In questo caso selezionare una lingua diversa.

Uso interattivo della funzione Interazione vocale

Il Controllo vocale consente di impostare le funzioni **Pianifica registrazione**/**Pianifica visione**, accedere a VOD, cercare e avviare applicazioni ed eseguire altri comandi senza dover ricordare parole chiave o input specifici. E' sufficiente pronunciare "Spegni televisore tra 30 minuti", ad esempio, per istruire il televisore a spegnersi dopo 30 minuti (Sleep Timer).

Se è stata usata almeno una volta in modo interattivo la funzione **Controllo vocale**, il televisore cambierà il nome del menu a schermo da **Controllo vocale** a **Interazione vocale**.

Attivare la funzione Interazione vocale e pronunciare un comando. Vedere l'esempio riportato sotto:

- **Quando non si sa su quale canale viene trasmesso un programma:**

  "Guarda **** (Titolo)". / "Riproduci **** (Titolo)". / "Esegui **** (Titolo)".

- **Quando si desidera trovare un programma o un contenuto specifico:**

  "*** (Titolo)" / "Trova *** (Titolo)."

- **Quando si desidera prenotare e registrare un programma:**

  "Avvertimi quando inizia il *** (Titolo)." / "Imposta il timer per registrare *** (Titolo)." / "Inizia a registrarmi il ***(Titolo)."

- **Quando si desidera conoscere le informazioni del giorno:**

  "meteo *** (inserire il nome)." / "titoli *** (azienda)?"

- **Quando si desiderano consigli sul programma:**

  "proponimi qualcosa di bello." / "Consigliami una Commedia (Genere)."

- **Quando si desidera controllare il televisore:**

  "Volume ** (numero)" / "Canale ** (numero) / ** (nome canale)"

- **Quando si esegue un'app per videocamera, come Skype, o per il fitness:**

  "Fotocamera" / "Fitness" / "Skype"

- **Quando si accede o si esce dall'account Samsung.**

  "Accedi come *** (Nome utente)" / "Disconnetti *** (Nome utente)"

Attivazione/disattivazione della voce del televisore

Per attivare/disattivare le risposte vocali del televisore ai comandi del Controllo vocale. Accedere al menu **Sistema** > **Controllo vocale** e selezionare **Voce televisore**.

Attivazione della voce del televisore nel Genere voce selezionato

Accedere a **Sistema** > **Controllo vocale** > **Genere voce** e selezionare il genere desiderato. Questo consente di ascoltare una voce maschile o femminile.

Controllo del televisore mediante movimento

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Sistema > **Contr. del movimento**

E' possibile utilizzare i comandi gestuali per cambiare canale, regolare il volume e controllare il puntatore durante la ricerca in Internet con Smart Hub. Per utilizzare il Contr. del movimento è necessario collegare una webcam TV (in vendita separatamente).

⚠ **La webcam TV opzionale deve essere collegata alla porta USB dedicata sul retro del televisore. Nessun'altra porta USB è idonea per tale scopo.**

Notare che non tutte le app supportano il **Contr. del movimento**.

Leggere le istruzioni prima di usare la funzione Contr. del movimento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Leggere prima dell'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale".

Contr. del movimento non è disponibile mentre la funzione Controllo vocale è attiva.

Visitare il sito per i modelli di videocamere supportati.

Verifica dell'illuminazione ambientale mediante la webcam TV

Sistema > **Contr. del movimento** > **Test dell'amb. per contr. del movimento**

Eseguire questo test prima di utilizzare la funzione Contr. del movimento.

1. Avviare il **Test dell'amb. per contr. del movimento** e selezionare **Avvio** da una distanza compresa tra 1,5 e 3,5m dal televisore. Se sullo schermo TV si riflette la luce, o vi sono oggetti in movimento sullo sfondo, il movimento potrebbe non essere correttamente interpretato dal televisore.
2. Rivolgere il viso verso la videocamera e seguire le istruzioni a schermo: da una posizione confortevole sollevare la mano con il dito indice proteso verso l'alto, quindi muovere lentamente il dito verso sinistra o destra. Quando il televisore riconosce l'azione, sullo schermo appare un puntatore. Se il riconoscimento non riesce, cambiare la posizione della mano e riprovare.

Controllo dell'illuminazione (Contr. amb. per contr. del movimento)

Supporto > **Auto diagnosi** > **Contr. amb. per contr. del movimento**

Accedere al menu **Supporto** > **Auto diagnosi** e selezionare **Contr. amb. per contr. del movimento**. Questo consente di misurare il livello di illuminazione circostante il televisore per verificare se è idoneo per l'uso del controllo vocale e del movimento.

Attivazione del Contr. del movimento

Sistema > **Contr. del movimento** > **Contr. del movimento**

Per attivare la funzione Contr. del movimento, rivolgere il viso verso la videocamera e da una posizione confortevole sollevare la mano con l'indice proteso verso l'alto, quindi muovere lentamente il dito verso sinistra o destra. Quando la mano viene riconosciuta dalla videocamera, la funzione Contr. del movimento viene attivata e sullo schermo appare il puntatore.

- Se la funzione Contr. del movimento è attiva, sullo schermo comparirà una schermata che guiderà l'utente attraverso l'uso base della funzione Contr. del movimento.
- Se la mano esce dal raggio d'azione della webcam TV, la funzione Contr. del movimento non funziona. Per riattivare la funzione Contr. del movimento, sollevare semplicemente la mano verso la webcam TV entro 3 secondi.
- Il processo di riconoscimento potrebbe interrompersi se il dito indice non è completamente proteso o il movimento è troppo rapido.

Uso della funzione Esercitazione controllo del movimento

Supporto > **Esercitazione controllo del movimento**

Permette di apprendere le basi dell'uso del Contr. del movimento. Nel menu **Supporto**, eseguire la funzione **Esercitazione controllo del movimento** (Apri schermata Multi-Link).

- Se la funzione Contr. del movimento è attiva, sullo schermo comparirà una schermata che guiderà l'utente attraverso l'uso base della funzione Contr. del movimento.

Apprendimento dei comandi base del Contr. del movimento

Sono disponibili i seguenti comandi base per il controllo del movimento:

- **Spostare il puntatore**

Lo spostamento della mano sposta di conseguenza il puntatore.

- **Selezionare una voce**

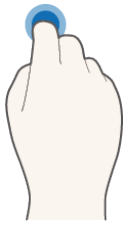

Piegare e quindi estendere il dito indice come se si stesse cliccando con un mouse. E' possibile selezionare un menu TV o eseguire una funzione. Tenere il dito indice piegato come se si premesse un tasto sul telecomando.

- **Tornare al menu precedente**

Tracciare un ampio cerchio con la mano in senso antiorario per tornare al menu precedente.

Un cerchio di piccole dimensioni potrebbe non essere riconosciuto dal televisore.

- **Accedere al pannello Smart Hub**

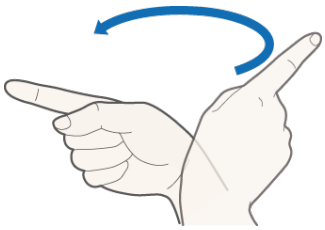

Spostare la mano da sinistra verso destra o da destra verso sinistra come si farebbe per girare le pagine di un libro. E' possibile passare direttamente da Smart Hub a un'altra schermata del pannello. (Esempio: Pannello SAMSUNG APPS → Pannello On TV)

- **Visualizzare il menu contestuale di Smart Hub**

Nella schermata Smart Hub, piegare il dito indice tenendolo in questa posizione per oltre 1 secondo, quindi protenderlo nuovamente. Ciò visualizza il menu contestuale della voce selezionata.

Il menu Opzioni visualizzato a schermo dipende dagli elenchi selezionati.

Mostrare e nascondere la Guida del movimento animato

Accedere al menu **Sistema** > **Contr. del movimento** e selezionare **Guida del movimento animato** nel menu. Quando **Contr. del movimento** è attiva è possibile visualizzare una guida animata.

Regolazione della Veloc. puntat.

Accedere a **Sistema** > **Contr. del movimento** > **Veloc. puntat.** e selezionare la velocità del puntatore desiderata.

Layout della schermata Contr. del movimento

Layout della schermata Contr. del movimento sul televisore

Attivando la funzione Contr. del movimento durante la visione del televisore vengono visualizzate le seguenti icone sullo schermo:

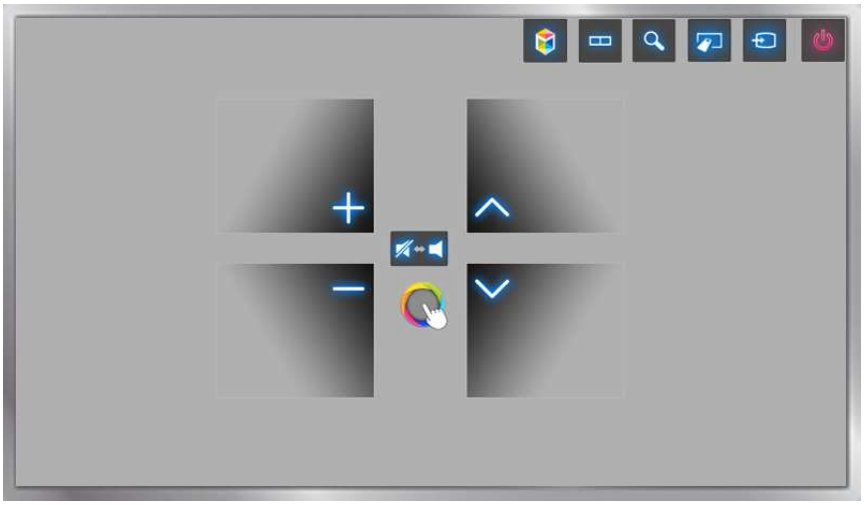

Icona	Descrizione
/	Per regolare il volume.
	Per attivare/disattivare l'audio TV.
/	Per cambiare canale.
	Per avviare il servizio Smart Hub.
	E' possibile suddividere lo schermo del televisore e utilizzare le varie funzioni disponibili, ad esempio per guardare un programma televisivo, navigare in Internet, guardare un video e così via.
	Premere questo tasto per cercare informazioni tramite la finestra di ricerca disponibile in vari servizi.
	Viene visualizzato il telecomando virtuale.
	Per cambiare sorgente.
	Per spegnere il televisore.

Layout della schermata Contr. del movimento in Smart Hub

Attivando la funzione Contr. del movimento durante l'uso di Smart Hub vengono visualizzate le seguenti icone a schermo:

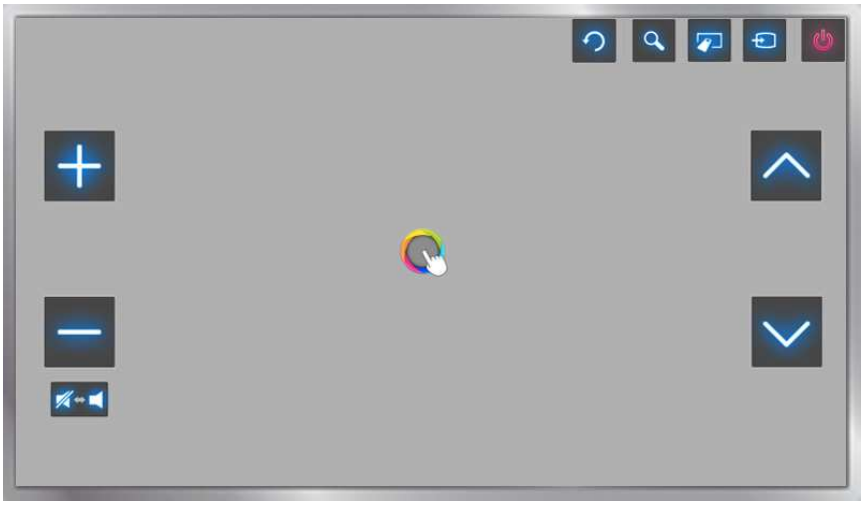

Icona	Descrizione
/	Per regolare il volume. Questa funzione è disponibile solo per **My On TV**
	Per attivare/disattivare l'audio TV. Questa funzione è disponibile solo per **My On TV**
/	Per cambiare canale. Questa funzione è disponibile solo per **My On TV**
	Per tornare al menu precedente.
	Premere questo tasto per cercare informazioni tramite la finestra di ricerca disponibile in vari servizi.
	Viene visualizzato il telecomando virtuale.
	Per cambiare sorgente.
	Per spegnere il televisore.

Visualizzazione delle icone nascoste durante l'uso di Smart Hub

Quando si usa la funzione Contr. del movimento con Smart Hub, le icone scompaiono automaticamente dopo 2 secondi di inattività. Per visualizzare le icone nascoste, spostare il puntatore su uno dei tre lati mostrati sotto (in blu) e mantenerlo in posizione per 1 secondo. Le icone torneranno visibili sullo schermo.

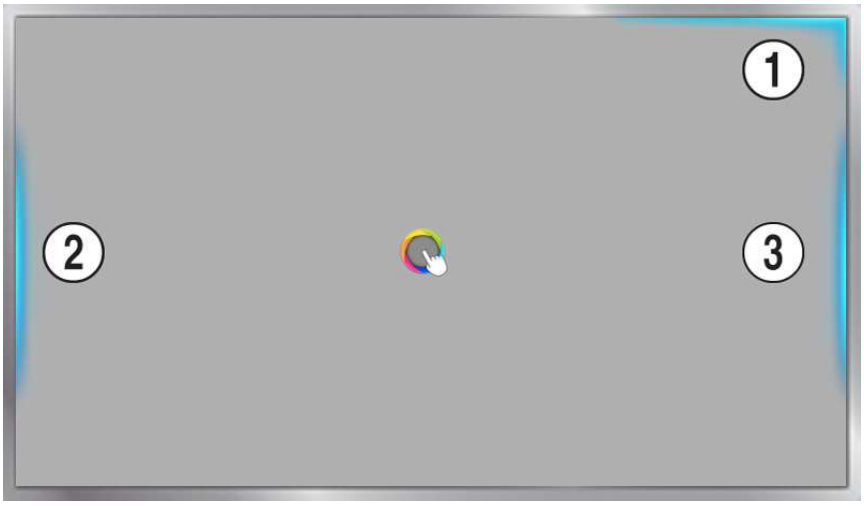

Icona	Descrizione
①	
②	
③	

Accesso mediante Riconoscimento facciale

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Gli utenti possono registrare il proprio volto utilizzando la webcam TV e accedere all'account Samsung mediante il Riconoscimento facciale. Per ogni account è possibile registrare un solo volto. Il riconoscimento del volto da parte del televisore può essere influenzato dal livello di luminosità dell'ambiente e/o dalla presenza di ombreggiature o riflessi sul volto.

Leggere le istruzioni prima di usare la funzione Riconoscimento facciale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Leggere prima dell'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale".

Per attivare la funzione Riconoscimento facciale, collegare per prima cosa la webcam TV opzionale al televisore.

⚠ **La webcam TV opzionale deve essere collegata alla porta USB dedicata sul retro del televisore. Nessun'altra porta USB è idonea per tale scopo.**

Registrazione del volto sull'Account Samsung

Registrare il proprio volto sull'Account Samsung per consentire al televisore di riconoscerlo. Se non si dispone di un account, crearne uno.

Per prima cosa è necessario accedere con il proprio Account Samsung.

1. Scorrere fino a **Modifica profilo** (**Smart Hub** > **Account Samsung** > **Modifica profilo**) quindi selezionare **Registra faccia** nella schermata delle informazioni dell'account.

   Per registrare il volto utilizzando il telecomando virtuale, premere **KEYPAD** per selezionare il proprio Account Samsung quindi selezionare **Modifica profilo**.

   Per registrare il volto utilizzando il pannello **Giochi** di **Smart Hub**, selezionare sullo schermo l'Account Samsung con il quale è stato eseguito l'accesso e selezionare **Modifica profilo**.

2. Leggere le informazioni visualizzate nella finestra a comparsa, selezionare **OK** e digitare la password dell'account.

3. Nella schermata di registrazione del volto selezionare **Acquisisci imm.** quindi allineare il volto alla linea rossa tratteggiata visualizzata a schermo. Una volta riconosciuto il volto, la linea tratteggiata diventerà verde.

   Il volto deve essere completamente visibile all'obiettivo della webcam TV. Accertarsi che il volto sia ben illuminato. Ombre e riflessi non consentono un preciso riconoscimento del volto.

   Mantenere l'espressione più neutra possibile. Inoltre, tenere le labbra chiuse in modo naturale.

   Per una maggiore sicurezza dell'utente, selezionare la casella per aggiungere l'inserimento della password all'accesso con riconoscimento facciale. Selezionare Try Again (Riprova) per riprovare.

4. Nella schermata informativa dell'Account Samsung, selezionare **Salva**. Questo passaggio completa il processo di registrazione facciale.

Modifica del metodo di accesso alla Riconoscimento facciale

Per accedere all'Account Samsung mediante il riconoscimento facciale, scorrere fino a **Modifica profilo** (**Smart Hub** > **Account Samsung** > **Modifica profilo**) e cambiare il metodo di accesso.

Per prima cosa è necessario accedere con il proprio Account Samsung.

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Modifica profilo**.

   Per registrare il volto utilizzando il telecomando virtuale, premere **KEYPAD** per selezionare il proprio Account Samsung quindi selezionare **Modifica profilo**.

   Per registrare il volto utilizzando il pannello **Giochi** di **Smart Hub**, selezionare sullo schermo l'Account Samsung con il quale è stato eseguito l'accesso e selezionare **Modifica profilo**.

2. Digitare la password nella casella di immissione quindi selezionare **Fatto**. Viene visualizzata la schermata di modifica del profilo.
3. Selezionare **Metodo di acc.** quindi cambiare il metodo di accesso al Riconoscimento facciale.
4. Selezionare **Fatto**.

Accesso all'Account Samsung mediante riconoscimento facciale

1. Accedere a **Smart Hub** > **Account Samsung** e selezionare **Accedi**.

   Premere **KEYPAD** sul Samsung Smart Control e selezionare **Accesso** per accedere alla schermata di **Accesso**.

   Dal pannello **Giochi** di **Smart Hub** selezionare **Accesso**.

2. Selezionare il proprio Account Samsung.
3. Rivolgere il volto verso la webcam TV. Se è stato impostato il riconoscimento facciale come opzione di accesso, il televisore confronterà automaticamente il volto dell'utente con quello registrato nell'Account Samsung. Se il riconoscimento non riesce, riprovare.

   La digitazione della password è necessaria durante l'accesso agli account configurati per richiederla durante il riconoscimento facciale.

   Il volto dell'utente deve essere completamente visibile all'obiettivo della webcam TV. Accertarsi che il volto sia ben illuminato. Ombre e riflessi non consentono un preciso riconoscimento del volto.

   Mantenere l'espressione più neutra possibile. Inoltre, tenere le labbra chiuse in modo naturale.

   Anche se più di un volto registrato corrisponde al proprio, il televisore garantisce l'accesso con l'account del volto corrispondente.

Informazioni sulle trasmissioni digitali

Trasmissione > **Guida** Prova ora

La Guida offre all'utente una panoramica della programmazione dei vari canali digitali. Attraverso di essa è possibile controllare la programmazione e impostare le funzioni **Pianifica visione** e **Pianifica registrazione** .

Premere il tasto **GUIDE** per avviare la guida.

Le informazioni fornite dalla **Guida** si riferiscono solo ai canali digitali. I canali analogici non sono supportati.

Uso della Guida

Spostarsi sulla programmazione e tenere premuto il tasto Invio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Modificare l' Elenco canali**

  Selezionando **Filtro canali** è possibile modificare i canali visualizzati in elenco.

- **Navigare tra i programmi**

  Premere ◀◀, ▶▶ per accedere alla programmazione delle prossime 24 ore. E' possibile visualizzare solo la programmazione futura.

  Per scorrere la pagina utilizzare i tasti ∧, ∨.

- **Accedere a Gest. pianificazione**

  E' possibile accedere alla schermata **Gest. pianificazione**.

- **Aggiungere Preferiti**

  Fare clic su **Modifica canali preferiti** per aggiungere il programma selezionato ai Preferiti.

- **Visualizzare informazioni dettagliate**

  Per visualizzare maggiori informazioni sul programma selezionato. Le informazioni sui programmi possono variare in base al tipo di segnale in ingresso e per alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

  – Selezionare un programma corrente o un altro canale, quindi selezionare **Vis. dettagli** per guardare il programma impostando l'opzione **Guarda** o registrarlo con l'opzione **Registra**.

  – Selezionare un programma non ancora trasmesso e selezionare **Vis. dettagli** per impostare la funzione desiderata tra **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione**.

Verifica delle informazioni sul programma corrente

Durante la visione del televisore, selezionare **INFO** per vedere le informazioni sul programma in onda.

- Per poter vedere le informazioni sul programma è tuttavia necessario che l'orologio del televisore sia correttamente impostato. Impostare l'**Orologio** (**Sistema** > **Ora** > **Orologio**).
- Le informazioni sui programmi possono variare in base al tipo di segnale in ingresso e per alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

Inoltre, premere il tasto destro per visualizzare le informazioni sul programma successivo, e premere Invio per impostare le funzioni **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione** per un programma ancora da trasmettere.

Modifica del segnale trasmesso

Trasmissione > **Antenna** Prova ora

Selezionare la modalità preferita per la ricezione delle trasmissioni digitali.

Potenza e informazioni del segnale digitale

Supporto > **Auto diagnosi** > **Informazioni sul segnale** Prova ora

Selezionare **Supporto** > **Auto diagnosi** > **Informazioni sul segnale**. Visualizza la potenza e le informazioni del segnale di canali digitali.

- Se il televisore è collegato a un'antenna separata, usare le informazioni sulla potenza del segnale per regolare l'antenna al fine di rafforzare il segnale e migliorare la ricezione del canale HD.
- Disponibile solo per i canali digitali.

Registrazione dei programmi

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

E' possibile registrare programmi in onda e futuri usando un dispositivo USB al posto di un registratore video.

Disponibile solo per canali digitali. L'icona viene visualizzata accanto ai canali e ai programmi per i quali è stata attivata la funzione **Pianifica registrazione**.

Per la registrazione da TV si consiglia di utilizzare un disco rigido USB con una velocità minima di 5400 rpm. Le memory stick USB non sono supportate.

Leggere tutte le precauzioni prima di usare la funzione di registrazione.

Creazione di un dispositivo di registrazione USB

> **My On TV** > **TV registrata** o > **FILE MULTIMEDIALI** > **Unità USB**

Per registrare programmi su un dispositivo USB collegato al televisore, il dispositivo deve essere stato formattato per il televisore. Usare l'opzione **Formatta dispositivo** per preparare il dispositivo USB.

La formattazione di un dispositivo USB elimina tutti i dati presenti sul dispositivo. Eseguire il backup dei dati prima di procedere con la formattazione. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento di file.

1. Eseguire Smart Hub quindi selezionare **TV registrata** in basso nella schermata **My On TV**.
2. Selezionare **Formato**, quindi selezionare **Formatta dispositivo**. Comparirà la schermata **Formatta dispositivo** attraverso la quale l'utente può formattare il dispositivo per le registrazioni TV.
3. Una volta formattato, il dispositivo USB viene testato per verificare la corretta formattazione. Il dispositivo sarà pronto per l'uso al termine della verifica. Se il dispositivo non passa la verifica significa che non potrà essere utilizzato per eseguire registrazioni TV.

Gestione di dispositivi di registrazione USB

Per gestire i dispositivi di registrazione USB:

1. Eseguire Smart Hub quindi selezionare **TV registrata** in basso nella schermata the **My On TV** oppure **Unità USB** in basso nella schermata **FILE MULTIMEDIALI**. Viene visualizzato un elenco di dispositivi collegati.
2. Selezionare un dispositivo di registrazione USB dall'elenco. Viene visualizzato l'elenco delle registrazioni presenti sul dispositivo.
3. Selezionare **Opzioni** in alto nella schermata, quindi selezionare **Gestisci dispositivo**. Viene visualizzata la schermata **Gestisci dispositivo**.

Nella schermata **Gestisci dispositivo** sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Formatta dispositivo**: formatta il dispositivo USB per le registrazioni TV.
- **Controlla dispositivo**: Verificare i malfunzionamenti del dispositivo USB. Se l'USB funziona in modo anomalo, cercare di ripristinare le funzioni corrette.
- **Test prestazioni dispositivo**: verifica le prestazioni del dispositivo USB. Questa verifica stabilisce se il dispositivo USB può essere usato per la registrazione TV.
- **Dispos registr. Predefin**: se al televisore sono collegati più dispositivi USB, usare questa opzione per specificare il dispositivo predefinito.

Registrazione dei programmi

E' possibile registrare i programmi in onda e quelli che verranno trasmessi successivamente.

Registrazione immediata

Premere **REC** per avviare immediatamente la registrazione del programma corrente.

Attivazione delle funzioni Registrazione immediata e Pianifica registrazione dalla Guida

Selezionare un programma corrente dalla **Guida** e selezionare **INFO**.

Ciò consente di avviare immediatamente la registrazione del programma in onda. E' inoltre possibile selezionare un programma che verrà trasmesso successivamente.

Attivazione delle funzioni Registrazione immediata e Pianifica registrazione dalla Info Programma

Selezionare **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma corrente. Nella schermata delle informazioni, selezionare un programma in onda per avviarne immediatamente la registrazione. E' inoltre possibile registrare un programma che verrà trasmesso successivamente selezionandolo con i tasti <, >.

Impostazione della funzione Pianifica registrazione per una data e ora specifica

1. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare **Programmazione** dalla schermata **Gest. pianificazione** per visualizzare un menu. Selezionare **Pianifica registrazione**.
3. Specificare le opzioni **Antenna**, **Canale**, **Ripetizione**, **Ora inizio** e **Ora fine** per il programma da registrare, quindi selezionare **OK** per terminare la procedura.

Tasti e funzioni disponibili durante la registrazione di un programma

Premere Invio durante la registrazione di un programma. Insieme alla barra di avanzamento della registrazione verranno visualizzati i seguenti tasti.

- **Informazioni**

  Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul programma registrato.

  > Le informazioni sui programmi possono variare in base al tipo di segnale trasmesso e per alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

- **Ora reg.**

  Per selezionare la durata della registrazione.

- **Interrompi registrazione** / **Vai a TV Live**

  Per interrompere la registrazione. / E' possibile guardare la TV in diretta mentre si guarda un programma registrato.

- **Riavvolgi** / **Avanzamento rapido**

  Premendo questi tasti si riduce o incrementa la velocità di riproduzione fino a 5 volte. Per ripristinare la normale velocità di riproduzione premere Play.

  > La funzione **Avanzamento rapido** non può essere usata durante la visione del programma corrente.

- **Pausa** / **Riprod.**

  Mette in pausa/riprende la riproduzione video.

- **Elenco canali**

  Per visualizzare l'elenco canali.

- **Strumenti**

  Per avviare il menu **Strumenti**. Le funzioni del menu **Strumenti** possono essere utilizzate durante la visione di un programma registrato.

Gestione dell'elenco Pianifica registrazione

Trasmissione > **Gest. pianificazione**

E' possibile cambiare le impostazioni delle sessioni di registrazione programmate o annullare le sessioni programmate.

Eliminazione delle sessioni in Pianifica registrazione

E' possibile eliminare le sessioni di registrazione programmata.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare una sessione da **Gest. pianificazione**. Viene visualizzata una finestra.
3. Selezionare **Elimina**. Ciò annulla la sessione di registrazione selezionata.

Modifica delle sessioni in Pianifica registrazione

E' possibile modificare le impostazioni di sessioni di registrazione prenotate.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare una sessione da **Gest. pianificazione**. Viene visualizzata una finestra.
3. Selezionare **Modifica** e modificare le impostazioni della sessione selezionata.
4. Al termine, selezionare **OK**. Ciò applica le modifiche apportate alla sessione di registrazione selezionata.

Visione dei programmi registrati

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

> **My On TV** > **TV registrata** oppure > **FILE MULTIMEDIALI** > **Unità USB**

Le trasmissioni registrate possono essere visualizzate mediante l'opzione **TV registrata** in fondo alla schermata **My On TV** oppure mediante l'opzione **Unità USB** in fondo alla schermata **FILE MULTIMEDIALI**.

1. Eseguire Smart Hub quindi selezionare **TV registrata** in basso nella schermata the **My On TV** oppure **Unità USB** in basso nella schermata **FILE MULTIMEDIALI**.
2. Selezionare un dispositivo di registrazione USB. Comparirà un elenco di registrazioni.
3. Selezionare un file di registrazione dall'elenco oppure selezionare ► per riprodurre il file selezionato.

Tasti e funzioni disponibili durante la riproduzione delle registrazioni

Premere Invio. Vengono visualizzati i tasti di controllo della riproduzione. Per nascondere i controlli, premere **Ritorna**.

I tasti visualizzati sono diversi a seconda del file riprodotto.

- **Zoom**

  E' possibile mettere in pausa il file corrente (programma registrato) e zoomare una delle 9 sezioni in cui è suddiviso lo schermo.

  Questa funzione è disponibile per i programmi registrati in **Modalità Calcio**.

- **Arresta**

  Interrompere la riproduzione dei file (programma registrato) quindi spostare i file di memoria (programma registrato).

- **Pausa** / **Riprod.**

  Per mettere in pausa il file (trasmissione registrata) o riprenderne la riproduzione dallo stato di pausa.

  Se il video è in pausa, è possibile usare le seguenti funzioni. Mentre il video è in pausa l'audio non è udibile.

  – **Passo**: Premere ❚❚ per eseguire la scansione del video in pausa un fotogramma alla volta.

  – **Slow Motion**: Selezionare ►► per riprodurre il video a un 1/4 della normale velocità.

- **Riavvolgi** / **Avanzamento rapido**

  Per usare Riavvolgi e Avanzamento rapido nel file di registrazione (programma registrato). Selezionando ripetutamente il tasto per velocizzare fino a 5 volte l'avanzamento/il riavvolgimento del file. Per ripristinare la normale velocità di riproduzione, premere ▶.

- **Precedente** / **Succ.**

  Per riprodurre il file precedente (programma registrato), premere due volte ⏮. Selezionando una volta il tasto ⏮, il video viene riprodotto nuovamente dall'inizio.

  Per riprodurre il file successivo (programma registrato), premere ⏭.

  Questa funzione non è disponibile se il programma è registrato in **Modalità Calcio**.

- **Lettore sintesi**

  Selezionare **Lettore sintesi** per visualizzare gli highlights della registrazione corrente.

  Questa funzione è disponibile solo per programmi registrati in **Modalità Calcio** salvati insieme agli highlights.

- **TV live**

  Questa funzione attiva la funzione PIP in modo che si possa guardare un programma live attraverso la finestra PIP.

  I canali non possono essere modificati.

  Questa funzione è disponibile per i programmi registrati in **Modalità Calcio**.

- **Strumenti**

Funzione	Descrizione
Cerca	**Cerca scena**: consente di passare a una specifica scena del video. **Cerca scena** non è disponibile se 1) l'estrazione delle miniature dal file (trasmissione registrata) riprodotto non è terminata, 2) si sta eseguendo la riproduzione di un file contenente solo l'audio (trasmissione registrata) o 3) la durata del file registrato (trasmissione registrata) è inferiore a 60 secondi. **Cerca titoli**: selezionare e riprodurre un altro file nella stessa cartella. **Cerca barra tempo**: premere i tasti <, > per eseguire la scansione del file a intervalli di 1 minuto oppure immettere un valore temporale specifico per passare a un punto preciso del video.
Impost. sottotitoli	**Sottotitoli**: per attivare/disattivare i sottotitoli impostandoli su **On** o **Off**. **Lingua Sottotitoli**: per cambiare la lingua.
Modalità Ripeti	Ciò cambia la modalità di ripetizione. Scegliere **Ripeti uno** per ripetere la riproduzione del file corrente e **Ripet tut** per ripetere la riproduzione di tutti i file contenuti nella stessa cartella.
Formato immagine	Per cambiare il formato dello schermo. I formati immagine supportati variano in base al video.
Modalità immagine	Per modificare le impostazioni della Modalità immagine.
Modalità audio	Per modificare la Modalità audio.
Seleziona altoparlanti	Scegliere un altoparlante per riprodurre l'audio.
Lingua audio	Per scegliere la lingua audio desiderata. Questa opzione è disponibile solo quando il video supporta l'audio multitraccia.
Informazioni	Per visualizzare informazioni dettagliate sul file corrente.

Gestione di file registrati

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

> **My On TV** > **TV registrata** oppure > **FILE MULTIMEDIALI** > **Unità USB**

Selezionare **TV registrata** in fondo alla schermata **My On TV** oppure **Unità USB** in fondo alla schermata **FILE MULTIMEDIALI** per bloccare/sbloccare, rinominare, eliminare e gestire i file delle registrazioni.

1. Eseguire Smart Hub quindi selezionare **TV registrata** dalla schermata **My On TV** oppure **Unità USB** in basso nella schermata **FILE MULTIMEDIALI**.
2. Selezionare un dispositivo di registrazione USB. Comparirà un elenco di registrazioni.

Funzioni dell'elenco dei file memorizzati

- **Ordinamento dei file memorizzati**

  Ordinamento con **Ordina per**: Selezionare **Ordina per** in cima alla schermata, quindi selezionare una modalità di visione. L'elenco viene ordinato in base alla modalità di visione selezionata.

  Ordinamento con **Filtro**: Selezionare **Filtro** in cima alla schermata, quindi selezionare un filtro. L'elenco viene aggiornato mostrando solo i file che corrispondono al filtro selezionato.

- Opzioni

Funzione	Descrizione
Ripr. selezione	Eseguire la selezione dall'elenco file quindi selezionare **Riprod.**. In questo modo è possibile creare una playlist.
Blocca	E' possibile bloccare i file (programma registrato) per evitarne la cancellazione. Vengono bloccati tutti i file selezionati.
Sblocca	Usare questa opzione per sbloccare tutti i file bloccati. Selezionare i file, quindi selezionare **Sblocca**. Ciò consente di sbloccare tutti i file selezionati.
Elimina	Elimina i file registrati. Selezionare i file, quindi selezionare **Elimina**. Ciò elimina tutti i file selezionati.
Rinomina	Rinomina i file. Digitare il nuovo nome utilizzando la tastiera, quindi selezionare **Fatto**. Il nuovo nome può contenere al massimo 29 caratteri.
Indice	Quando il numero di contenuti multimediali è molto elevato e la ricerca diventa complessa, specificare la lettera iniziale del nome del contenuto che si sta cercando. Verranno visualizzati i contenuti multimediali il cui nome inizia con la lettera specificata.
Gestisci dispositivo	Usato per gestire i dispositivi di registrazione USB collegati al televisore.

Impostazione della funzione Pianifica visione

Configura il televisore per mostrare un determinato canale o programma in una determinata ora o data. L'icona viene visualizzata accanto ai programmi prenotati attraverso la funzione **Pianifica visione**.

Per impostare la funzione **Pianifica visione**, è necessario avere impostato l'orologio del televisore. Accedere a **Orologio** (**Sistema** > **Ora** > **Orologio**).

Impostazione della funzione Pianifica visione

Pianifica visione su canale digitale

Nelle schermate indicate di seguito è possibile impostare la funzione **Pianifica visione** per i programmi trasmessi su canali digitali:

- **Schermata Guida**.

  Selezionare un programma futuro dalla **Guida** e impostare la funzione **Pianifica visione**.

- **Schermata Info Programma**.

  Selezionare **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma corrente. Nella schermata Info selezionare il tasto destro per visualizzare le informazioni sul programma successivo, quindi premere Invio per impostare la funzione **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione** per il programma futuro.

Pianifica visione su canale analogico

Trasmissione > **Gest. pianificazione** Prova ora

La funzione **Pianifica visione** per i programmi trasmessi su canali analogici può essere impostata specificando ora e data.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare **Programmazione** dalla schermata **Gest. pianificazione** per visualizzare un menu. Selezionare **Pianifica visione**.
3. Specificare le opzioni **Antenna**, **Canale**, **Ripetizione** e **Ora inizio** per il programma da registrare, quindi selezionare **OK** per terminare la procedura.

Gestione dell'elenco Pianifica visione

Trasmissione > **Gest. pianificazione**

E' possibile modificare le impostazioni delle sessioni programmate con la funzione **Pianifica visione** o annullare tutte le sessioni programmate.

Eliminazione delle sessioni in Pianifica visione

E' inoltre possibile eliminare le sessioni programmate con la funzione **Pianifica visione**.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare una sessione da **Gest. pianificazione**. Viene visualizzata una finestra.
3. Selezionare **Elimina**. Ciò annulla la sessione di visione selezionata.

Modifica delle sessioni in Pianifica visione

1. E' possibile modificare le impostazioni delle sessioni programmate con la funzione **Pianifica visione**. Selezionare **Trasmissione** > **Gest. pianificazione**.
2. Selezionare una sessione da **Gest. pianificazione**. Viene visualizzata una finestra.
3. Selezionare **Modifica** e modificare le impostazioni della sessione selezionata.
4. Al termine, selezionare **OK**. Ciò applica le modifiche apportate alla sessione di visione selezionata.

Uso della funzione Timeshift

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Timeshift consente di mettere in pausa e tornare indietro durante la visione di un programma in diretta TV esattamente come si farebbe con un DVD. **Timeshift** è disponibile solo per i canali digitali e l'attivazione della funzione **Timeshift** disabilita l'opzione **Trasmissione**.

Requisiti per l'uso della funzione Timeshift:

- Per utilizzare la funzione **Timeshift** il dispositivo di registrazione USB deve essere collegato al televisore.
- Per utilizzare la funzione **Timeshift** sul televisore si consiglia di utilizzare un disco rigido USB con una velocità minima di 5400 rpm. Le memory stick USB non sono supportate.
- Leggere tutte le precauzioni prima di usare la funzione **Timeshift**.

Durante la visione del televisore, premere ► per attivare la funzione **Timeshift**. La funzione **Timeshift** si attiva e vengono visualizzati una barra di avanzamento e i seguenti tasti in alto nella schermata:

- **Informazioni**

  Per visualizzare informazioni dettagliate sul programma corrente.

  Le informazioni sui programmi possono variare in base al tipo di segnale in ingresso e per alcuni programmi potrebbero non essere disponibili.

  Questo tasto è disponibile solo durante la visione di un programma live.

- **Vai a TV Live** / **Arresta Timeshift**

  Per guardare la TV live o uscire dalla funzione **Timeshift**. / Durante la visione del programma registrato è possibile guardare il programma corrente selezionando questo tasto.

- **Pausa**

  Mette in pausa lo schermo.

  Durante la pausa sono disponibili le seguenti funzioni. Tuttavia, mentre il video è in pausa l'audio non è supportato.

  - **Passo**: ❚❚ Scansiona il video in pausa un fotogramma alla volta.
  - **Slow Playback (Riproduzione lenta)**: Selezionare ◄◄ / ►► per riprodurre il video a un 1/4 della normale velocità.

- **Riavvolgi** / **Avanzamento rapido**

  Rallenta o accelera la riproduzione fino a 5 volte. Per ripristinare la normale velocità di riproduzione, premere il tasto ►.

  La funzione **Avanzamento rapido** non può essere usata durante la visione di Trasm correnti.

- **Elenco canali**

  Visualizza l'elenco canali.

- **Strumenti**

  Per avviare il menu Strumenti. Aprire il menu Strumenti per accedere ai menu contestuali disponibili in modalità Timeshift.

Uso dell'Elenco canali

Trasmissione > **Elenco canali** Prova ora

Avviare l'**Elenco canali** durante la visione del televisore per cambiare canale o fare zapping.

Selezionare un canale dall'**Elenco canali** per visualizzarlo. Per scorrere velocemente l'elenco, utilizzare i tasti canale su/giù. Questo consente di spostare il focus una pagina alla volta.

La schermata **Elenco canali** contiene le seguenti icone:

- A : un canale analogico
- : un canale preferito
- : un canale bloccato

- **Uso delle Opzioni**

  Premere < per selezionare il menu **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Funzione	Descrizione
Antenna	Scegliere tra **Antenna**, **Cavo** e **Satellite**. La disponibilità dipende dal modello e dall'area.
Categoria	Selezionando una **Categoria**, i canali che ne fanno parte verranno visualizzati in un elenco tra i canali TV.
Ordinamento	Ordinare l'elenco canali secondo il **Numero** o il **Nome** (Solo canali digitali).
Genere	Ordinare l'elenco per comprendere solo i canali del genere selezionato. Tuttavia, **Genere** può essere utilizzato solo con canali che contengono queste informazioni. Controllare la rete e verificare che il televisore sia collegato a Internet. Il televisore deve essere connesso a Internet per poter ricevere le informazioni relative al genere del canale.
Modifica pref.	Indicare i canali preferiti.

- **Modifica dei Preferiti**

  Premere > per selezionare i canali **Preferiti 1**-**Preferiti 5**. Vengono visualizzati i canali dell'elenco selezionato. Tuttavia, l'Elenco preferiti può essere selezionato solo se contiene almeno un canale. Se un Elenco preferiti non è ancora stato creato, è necessario crearne uno.

Registrazione, rimozione e modifica dei canali

Trasmissione > **Modifica canale** Prova ora

Per eliminare canali dall'indice, ripristinare canali rimossi e rinominare canali analogici. Le icone della schermata **Modifica canale** indicano:

- A : un canale analogico
- 💚 : un canale preferito
- 🔒 : un canale bloccato

Registrazione e rimozione di canali

Trasmissione > **Modifica canale**

Rimozione di canali registrati

Per eliminare dall'indice i canali registrati.

1. Selezionare i canali da rimuovere. Deselezionare i canali selezionandoli nuovamente. Per selezionare tutti i canali, selezionare **Opzioni** in basso nella schermata quindi **Seleziona tutto** dall'elenco.
2. Al termine, selezionare **Elimina** in basso nella schermata per eliminare i canali selezionati.

Modifica dei canali registrati

Trasmissione > **Modifica canale**

Selezionare **Opzioni** in fondo alla schermata per accedere alle seguenti opzioni. Tuttavia, le opzioni disponibili possono variare in base al segnale trasmesso.

- **Seleziona tutto**

  Seleziona tutti i canali visualizzati nella schermata **Modifica canale**.

- **Ordinamento**

  (Solo canali digitali)

  Per modificare l'elenco in ordine di **Nome** o **Numero** di canale

- **Antenna**

  Scegliere tra **Antenna**, **Cavo** o **Satellite**.

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

- **Categoria**

  Selezionando una **Categoria**, i canali che ne fanno parte verranno visualizzati in un elenco tra i canali TV.

- **Modifica pref.**

  Grazie a questo menu è possibile organizzare gli elenchi per trovare i canali preferiti e passare da uno all'altro in modo ancora più semplice.

- **Rinomina canale**

  Rinominare canali analogici. Il nuovo nome può contenere al massimo 5 caratteri.

- **Info canale**

  Per verificare le informazioni del canale.

- **Informazioni**

  Per visualizzare maggiori informazioni sul programma corrente.

Attivazione/Disattivazione della protezione con password per visualizzare i canali

Trasmissione > **Modifica canale**

E' possibile rendere inaccessibile ai minori la visione di determinati canali.

Per attivare la protezione con password, impostare **Blocco canali** su **On**. Innanzitutto accedere a **Trasmissione** > **Blocco canali** e impostare l'opzione su **On**. Prova ora

Blocco/Sblocco canali

Selezionare i canali nella schermata **Modifica canale** quindi selezionare **Blocca** o **Sblocca** in basso nella schermata. Quando viene visualizzata la finestra di immissione della password, immettere la password. Questa procedura blocca o sblocca i canali selezionati.

Modifica numero canale

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Trasmissione > **Modifica numero canale**

Usare questa funzione per cambiare il numero del canale. Modificando il numero del canale, le informazioni relative al canale non verranno aggiornate automaticamente.

Creazione di un Elenco Preferiti personalizzato

Trasmissione > **Modifica pref.** Prova ora

E' possibile impostare i canali frequentemente visualizzati come preferiti. I canali preferiti sono evidenziati nelle schermate **Modifica canale** e **Elenco canali** con il simbolo ❤. E' possibile creare fino a 5 elenchi di canali preferiti.

Registrazione di un canale nei Preferiti

Trasmissione > **Modifica pref.**

Registrazione del canale corrente nei Preferiti

Aggiungere il canale corrente a un elenco di preferiti.

1. Selezionare **TOOLS** durante la visione del televisore per visualizzare un elenco di opzioni. Selezionare **Modifica pref.** dall'elenco.
2. Nella finestra a comparsa, selezionare tutti gli elenchi di canali Preferiti ai quali aggiungere il canale corrente quindi selezionare **OK**.
3. Questa procedura consente di aggiungere il canale corrente all'elenco dei canali preferiti. Selezionare **OK**.

Registrazione di più canali nei Preferiti

E' possibile registrare contemporaneamente più canali come preferiti.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Modifica pref.**.
2. Selezionare **Categoria** in basso nella schermata per sostituire l'elenco dei canali con quello contenente i canali da registrare.
3. Selezionare i canali dall'elenco al centro dello schermo.
4. Selezionare **Mod. Prefer.**, quindi modificare **Preferiti 1** rispetto ai **Preferiti 5** che si desidera usare.
5. Selezionare **Aggiungi**.

Visione dei soli canali inclusi nell'Elenco Preferiti

E' possibile scorrere i canali dell'elenco dei Preferiti usando solo i tasti su/giù.

Tuttavia, l'Elenco preferiti può essere selezionato solo se contiene almeno un canale.

1. Avviare l'**Elenco canali**. (**Trasmissione** > **Elenco canali**).
2. Premere > per selezionare i canali **Preferiti 1**-**Preferiti 5**.
3. Selezionare un canale nell'elenco dei canali Preferiti. Così facendo si cambiano i canali e **Elenco canali** passa al gruppo Preferiti selezionato.

Modifica di un Elenco Preferiti

Trasmissione > **Modifica pref.**

Gli elenchi di canali preferiti possono essere rinominati e modificati.

Funzioni del menu Modifica pref.

Selezionare **Opzioni** in basso nella schermata **Modifica pref.** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Copia in Preferiti**

  Per copiare i canali da un elenco di canali preferiti a un altro.

  Questa funzione può essere utilizzata solo se è stato evidenziato un canale registrato nell'Elenco preferiti.

- **Rinomina preferiti**

  Per rinominare un elenco di canali preferiti esistente.

  Questa funzione può essere utilizzata solo se è stato evidenziato un canale registrato nell'Elenco preferiti.

- **Ordinamento**

  Per modificare l'elenco in ordine di **Nome** o **Numero** di canale Questa funzione non è disponibile su canali analogici.

- **Antenna**

  Scegliere tra **Antenna**, **Cavo** o **Satellite**.

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

- **Modifica canale**

  E' possibile gestire i canali memorizzati sul televisore.

- **Informazioni**

  Per visualizzare maggiori informazioni sul programma corrente.

Rimozione di canali registrati da un Elenco Preferiti

Per rimuovere canali da un elenco di canali preferiti.

1. Selezionare **Mod. Prefer.** in fondo allo schermo quindi modificare l'Elenco Preferiti con l'Elenco Preferiti che si desidera usare.
2. Selezionare i canali da rimuovere dall'Elenco preferiti.
3. Selezionare **Elimina**.

Riorganizzazione dell'Elenco Preferiti

Per riordinare i canali nell'elenco dei canali preferiti.

1. Selezionare **Mod. Prefer.** in fondo allo schermo quindi modificare l'Elenco Preferiti con l'Elenco Preferiti che si desidera usare.
2. Nell'Elenco preferiti selezionato, selezionare i canali da riordinare.
3. Selezionare **Cambia ordine** in basso nella schermata quindi riorganizzare l'ordine dei canali selezionati. Premere Invio per terminare.

Rinomina dell'Elenco Preferiti

Per rinominare un elenco di canali preferiti esistente.

1. Selezionare **Mod. Prefer.** in fondo allo schermo quindi modificare l'Elenco Preferiti con l'Elenco Preferiti che si desidera usare.
2. Selezionare **Opzioni**. Viene visualizzato un elenco.
3. Selezionare **Rinomina preferiti** dall'elenco. Viene visualizzata una finestra a comparsa. Rinominare l'elenco dalla finestra visualizzata. Il nuovo nome può contenere al massimo 20 caratteri.

Copia di un Elenco Preferiti su un Elenco Preferiti diverso

Per copiare i canali da un elenco di canali preferiti a un altro.

1. Selezionare **Mod. Prefer.** quindi modificare l'Elenco Preferiti a lato dello schermo con l'Elenco Preferiti che si desidera usare.
2. Nell'Elenco preferiti visualizzato a lato dello schermo selezionare tutti i canali da copiare.
3. Selezionare **Opzioni**. Viene visualizzato un elenco.
4. Selezionare **Copia in Preferiti** dall'elenco. Viene visualizzata una finestra.
5. Nella finestra a comparsa visualizzata sullo schermo selezionare gli elenchi di canali preferiti nei quali copiare i canali selezionati. Questa procedura copia i canali selezionati negli elenchi di canali preferiti selezionati.

   Copia in Preferiti è disponibile solo quando l'Elenco Preferiti contiene almeno un canale.

Eventi sportivi ancora più realistici

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Sistema > **Modalità Calcio** Prova ora

La **Modalità Calcio** permette di impostare una qualità immagine e audio ottimizzata per gli eventi sportivi, in modo da vivere l'evento come se si fosse presenti. Inoltre, quando si guarda lo sport in **Modalità Calcio** è possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni di registrazione video e timeshift e impostare manualmente o automaticamente gli highlights, se al televisore è collegato un dispositivo di registrazione.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di un programma e l'uso di un dispositivo di registrazione, vedere la sezione "Registrazione dei programmi".

Per maggiori informazioni sulla funzione Timeshift, vedere la sezione "Uso della funzione Timeshift".

L'uso dei tasti colore potrebbe essere limitato in **Modalità Calcio** durante l'uso del **Servizio dati**.

Attivazione del Modalità Calcio

Sistema > **Modalità Calcio** > **Modalità Calcio**

Selezionare **Sistema** > **Modalità Calcio** quindi impostare **Modalità Calcio** su **On**. Le impostazioni TV per immagine e audio vengono ottimizzate automaticamente per la visione dello sport.

L'attivazione della **Modalità Calcio** imposta la **Modalità immagine** su **Stadio** e la **Modalità audio** su **Stadio**, disabilitando al tempo stesso alcune opzioni dei menu **Immagine** e **Suono**.

Durante la visione TV, premere per attivare/disattivare la **Modalità Calcio**.

Estrazione automatica degli highlights

Sistema > **Modalità Calcio** > **Sintesi automatica**

Selezionare **Sistema** > **Modalità Calcio** quindi impostare **Sintesi automatica** su **On**. E' possibile impostare il televisore per memorizzare automaticamente gli highlights senza intervento dell'utente.

Tuttavia, **Sintesi automatica** non è disponibile con le seguenti funzioni TV:

- Registrando contemporanea due canali
- Quando **Descrizione audio** è impostata su **On**
- Cambiando segnale di ingresso con il tasto **SOURCE**
- Quando la modalità 3D è attiva

Le prestazioni della funzione **Sintesi automatica** dipendono dalle caratteristiche del segnale.

Si consiglia di utilizzare la funzione **Sintesi automatica** solo durante la visione di una partita di calcio. L'uso di questa funzione per guardare altri eventi sportivi potrebbe provocare la visualizzazione di fotogrammi irrilevanti.

Funzioni disponibili in Modalità Calcio

Premere Invio. Vengono visualizzati i seguenti tasti.

- **Zoom**

  E' possibile mettere in pausa il video corrente e zoomare una delle 9 sezioni in cui è suddiviso lo schermo. Effettuare una panoramica dell'immagine zoomata mediante i tasti ∧, ∨, <, >.

  Questa funzione non è disponibile durante la visione di canali 3D o quando le funzioni **PIP** e **FILE MULTIMEDIALI** sono attive.

  Quando si utilizza il **Servizio dati**, la funzione **Zoom** non è disponibile.

- **Sintesi manuale**

  Premendo questo tasto durante la visione di un contenuto è possibile memorizzare come highlights i 10 secondi precedenti e i 10 secondi successivi alla pressione del tasto.

  Questa funzione è disponibile anche premendo il tasto B.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

  E' inoltre possibile configurare il televisore per memorizzare automaticamente gli highlights senza intervento dell'utente. Selezionare **Sistema** > **Modalità Calcio** quindi impostare **Sintesi automatica** su **On**.

- **Interrompi registrazione** / **Vai a TV Live**

  Premere questo tasto durante la visione di un programma live per arrestare la registrazione. Premere questo tasto durante la visione di un programma registrato per guardare un programma live.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Registra**

  Per registrare l'evento sportivo che si sta guardando.

  Disponibile solo se è supportata la funzione di registrazione.

- **Riavvolgi**

  Per tornare indietro nel video corrente. Selezionare ripetutamente questo tasto per incrementare fino a 5 volte la velocità di riavvolgimento.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Pausa** / **Riprod.**

  Mette in pausa/riprende la riproduzione video.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Avanzamento rapido**

  Per mandare avanti rapidamente il video corrente. Selezionare ripetutamente questo tasto per incrementare fino a 5 volte la velocità di avanzamento.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Lettore sintesi**

  Utilizzare **Lettore sintesi** per vedere gli highlights della registrazione memorizzati sia manualmente che automaticamente.

  Tuttavia, **Lettore sintesi** non è disponibile con le seguenti funzioni TV:

  - Registrando contemporanea due canali
  - Quando **Descrizione audio** è impostata su **On**
  - Cambiando segnale di ingresso con il tasto **SOURCE**
  - Quando la modalità 3D è attiva

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Consente di visualizzare la TV Live contemporaneamente**

  Selezionare durante la visione di un programma registrato per guardare le finestre PIP e TV live. Premere ancora una volta per uscire dalla modalità PIP.

  Tuttavia, **Consente di visualizzare la TV Live contemporaneamente** non è disponibile con le seguenti funzioni TV:

  - Registrando contemporanea due canali
  - Quando **Descrizione audio** è impostata su **On**
  - Cambiando segnale di ingresso con il tasto **SOURCE**
  - Quando la modalità 3D è attiva

  Disponibile solo in fase di registrazione.

  Disponibile solo durante la visione di un programma registrato.

- **Informazioni**

  Per visualizzare informazioni dettagliate sul programma corrente.

  Disponibile solo in fase di registrazione.

- **Vai a Social TV** / **SOCIAL TV**

  Per lanciare un'app SNS.

Visione di un evento sportivo registrato in Modalità Calcio

Guardare eventi sportivi registrati mediante l'opzione **TV registrata** nella schermata **My On TV** oppure mediante l'opzione **Unità USB** nella schermata **FILE MULTIMEDIALI**.

Funzioni di supporto alla visione TV

Attivazione sottotitoli

Sistema > **Accessibilità** > **Sottotitoli** Prova ora

Mostra i sottotitoli. E' possibile visualizzare i sottotitoli se il programma che si sta guardando supporta questa funzione. Imposta i sottotitoli su **On** o **Off**.

Tenere premuto il tasto sullo Samsung Smart Control per attivare/disattivare i **Sottotitoli**.

I sottotitoli dei DVD sono disponibili solo se il lettore DVD è collegato a un connettore di ingresso esterno.

- **Modalità sottotitoli**

  Per impostare la modalità sottotitoli.

- **Lingua Sottotitoli**

  Per impostare la lingua dei sottotitoli.

  Il televisore non può controllare o modificare i sottotitoli di DVD o Blu-ray. Per controllare i sottotitoli di DVD o Blu-ray, usare la funzione sottotitoli del lettore DVD o Blu-ray e il telecomando del lettore.

Opzioni sottotitoli

Sistema > **Accessibilità** > **Sottotitoli**

Selezionare la modalità sottotitoli desiderata. L'elenco delle modalità può variare in base alla trasmissione.

- **Sottotitoli principali**

  Imposta la lingua principale dei sottotitoli.

- **Sottotitoli secondari**

  Imposta la lingua secondaria dei sottotitoli.

Modifica della Lingua Teletext

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Lingua Teletext**

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Utilizzare questa opzione per impostare la lingua del Teletext.

- **Teletext principale**

  Imposta la lingua principale teletext.

- **Teletext secondario**

  Imposta la lingua secondaria teletext.

Testo digitale

Questa funzione è disponibile solo in UK.

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Testo digitale**

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. E' un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, character service, animazione, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. La tecnologia MHEG consente l'interazione tra utente ed emittente in vari campi quali VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, librerie digitali e giochi in rete.

Visione in modalità PIP

Immagine > **PIP** Prova ora

Usare la funzione **PIP** per visualizzare un programma TV in una finestra secondaria e il contenuto di una sorgente esterna (DVD, Blu-ray, PC) sulla schermata principale.

Selezionare **Immagine** > **PIP** per visualizzare la finestra di impostazione PIP. Questa finestra di impostazione contiene le seguenti opzioni:

- **PIP**

  Attiva/disattiva la funzione **PIP**.

- **Antenna**

  Selezionare il segnale di trasmissione dell'immagine **PIP**.

- **Canale**

  Selezionare il canale dell'immagine **PIP**.

- **Dim.**

  Selezionare la dimensione dell'immagine **PIP**.

- **Posizione**

  Selezionare la posizione dell'immagine **PIP**.

- **Selezione audio**

  Selezionare la sorgente audio.

Ricerca dei canali disponibili

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Trasmissione > **Sintonizzazione automatica** Prova ora

Ricerca e indicizza automaticamente tutti i canali ricevuti attraverso il connettore di ingresso dell'antenna TV.

Se vi sono canali memorizzati, questa funzione elimina l'elenco esistente e memorizza i canali trovati con la nuova ricerca.

Se il televisore è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, non è necessario effettuare questa operazione.

1. Selezionare **Trasmissione** > **Sintonizzazione automatica**.
2. Selezionare **Avvio** quando richiesto. Questo avvia la funzione "Memoriz. automatica". Il completamento della procedura potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

- **Sintonizzazione automatica**

  Ricerca i canali automaticamente e li memorizza sul televisore.

- **Opzione ricerca via cavo** (quando l'opzione Antenna è impostata su **Cavo**)

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

  Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per la ricerca di una rete via cavo.

- **Sintonizzazione automatica in standby**

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

  Consente di sintonizzare automaticamente i canali mentre il televisore è in modalità standby.

- **Timer attivazione**

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

  Consente di pianificare il timer per attivare il televisore ed eseguire la scansione dei canali automaticamente.

Tipologia connessione antenna

Trasmissione > **Tipologia connessione antenna** Prova ora

Scegliere il tipo di collegamento antenna desiderato tra **Doppio** o **Singolo**.

Questa funzione è disponibile quando Antenna è impostata su Satellite.

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Selezione delle opzioni audio della trasmissione

Trasmissione > **Opzioni audio** Prova ora

- **Lingua audio**

  (Solo canali digitali)

  Cambia la lingua predefinita per l'audio.

  Audio principale: per impostare la lingua principale audio.

  Audio secondario: per impostare la lingua secondaria audio.

  Le lingue disponibili possono variare in base alla trasmissione.

- **Formato audio**

  (Solo canali digitali)

  Modificare il formato audio. Il formato audio supportato può variare in base al programma trasmesso.

Descrizione audio

Sistema > **Accessibilità** > **Descrizione audio**

(Non disponibile in tutte le nazioni) (Solo canali digitali)

Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Audio Description), nel caso sia trasmesso insieme all'Audio principale dall'emittente.

Descrizione audio: attiva/disattiva la funzione Descrizione audio.

Volume: regola il volume della descrizione audio.

Selezione genere

Trasmissione > **Selezione genere**

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Consente di attivare o disattivare la selezione del genere dei canali quando si accede alla guida.

Abilitazione Adulti

Trasmissione > **Abilitazione Adulti**

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Abilita o disabilita tutti i servizi per adulti. Se disabilitati, i servizi per adulti non saranno disponibili..

Uso delle Impostazioni canale

Trasmissione > **Impostazioni canale**

Paese (area)

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Paese (area)** Prova ora

Selezionare la nazione in modo che il televisore possa sintonizzare correttamente e in modo automatico i vari canali. In base alla nazione o alla regione.

Quando viene visualizzata la schermata di immissione del PIN, digitare il PIN a 4 cifre.

- **Canale digitale**

  Cambiare la nazione per i canali digitali.

- **Canale analogico**

  Cambiare la nazione per i canali analogici.

Sintonia Manuale

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Sintonia Manuale** Prova ora

Per la ricerca manuale di un canale e la sua memorizzazione sul televisore.

Se un canale è stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

Questa funzione varia In base alla nazione o alla regione.

Quando Sorgente antenna è impostata su Antenna o Cavo

- **Sintonizzazione canale digitale**

  Esegue la ricerca di un canale digitale.

1. Selezionare **Nuovo**.

   Selezionando **Antenna** → **Antenna**: **Canale**, **Frequenza**, **Larg. di banda**

   Selezionando **Antenna** → **Cavo**: **Frequenza**, **Modulazione**, **Symbol Rate**

2. Selezionare **Cerca**. Al termine della ricerca, i canali vengono aggiornati nell'elenco canali.

- **Sintonizzazione canale analogico**

  Esegue la ricerca di un canale analogico.

1. Selezionare **Nuovo**.
2. Impostare **Programma**, **Sistema colore**, **Sistema audio**, **Canale** e **Cerca**.
3. Selezionare **Memorizza**. Al termine della ricerca, i canali vengono aggiornati nell'elenco canali.

Modalità Canale

- **P** (modalità programma)

  Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero compreso tra P0 e P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitandone il numero corrispondente.

- **C** (modalità canale antenna) / **S** (modalità canale cavo)

  Queste due modalità permettono di selezionare un canale digitando il numero assegnato per ogni stazione via etere o canale via cavo.

Sintonizzazione della schermata

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Sintonia fine** Prova ora

Disponibile solo per le trasmissioni analogiche.

Le immagini analogiche possono diventare instabili e molto disturbate. Se ciò accade, sintonizzare il segnale e/o ridurre i disturbi per rendere l'immagine più nitida.

1. Selezionare **Impostazioni canale** > **Sintonia fine**. Sullo schermo appare la barra di avanzamento.
2. Effettuare le opportune regolazioni usando lo Samsung Smart Control fino a ottenere un'immagine nitida quindi selezionare **Salva** o **Chiudi**. Selezionare **Reset** per resettare la funzione Sintonia fine.

Trasferimento elenco canali

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Trasferimento elenco canali** Prova ora

Importa o esporta la mappatura dei canali. Quando viene visualizzata la schermata di immissione del PIN, immettere il PIN.

Collegare un dispositivo di memoria USB per utilizzare questa funzione.

- **Importa da USB**: importa l'elenco canali dal dispositivo USB.
- **Esporta in USB**: esporta l'elenco canali sul dispositivo USB. Questa funzione è disponibile quando un dispositivo USB è collegato.

Elimina profilo operatore CAM

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Elimina profilo operatore CAM** Prova ora

Selezionare l'operatore CAM da eliminare.

Sistema satellit.

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Sistema satellit.** Prova ora

Le impostazioni dell'antenna satellitare devono essere configurate per ogni satellite che si desidera ricevere, prima di eseguire la scansione dei canali.

Sistema satellit. è disponibile quando **Antenna** è impostata su **Satellite**. Quando viene visualizzata la schermata di immissione del PIN, immettere il PIN.

- **Selezione satellite**: è possibile scegliere i satelliti da cui questo televisore può ricevere.
- **Alimentazione LNB**: attiva o disattiva l'alimentazione per l'LNB. Prova ora
- **Impostazioni LNB**: configura il dispositivo esterno. Prova ora

  Satellite: seleziona il satellite per ricevere le trasmissioni digitali.

  Transponder: seleziona un transponder dall'elenco o aggiunge un nuovo transponder.

  Modalità DiSEqC: seleziona la modalità DiSEqC per il dispositivo LNB selezionato.

  Oscillatori LNB Inf: imposta gli oscillatori LNB su una frequenza inferiore.

  Oscillatori LNB Sup: imposta gli oscillatori LNB su una frequenza superiore.

  Tono 22 kHz: seleziona Tono 22 kHz in base al tipo di LNB. Per LNB universali, selezionare **Auto**.

- **Impostazioni posizionatore**: configura il dispositivo di posizionamento dell'antenna. Prova ora

  Posizionatore: attiva o disattiva il controllo del dispositivo di posizionamento.

  Tipo posizionatore: imposta il tipo di dispositivo di posizionamento tra DiSEqC 1.2 e USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  - **Longitudine**: imposta la longitudine della propria posizione.
  - **Latitudine**: imposta la latitudine della propria posizione.
  - **Impostazioni longit satellite**: imposta la longitudine dei satelliti definiti dall'utente.

  Modalità Utente: imposta la posizione dell'antenna satellitare in base a ogni satellite.

  Memorizzando la posizione corrente dell'antenna satellitare su un determinato satellite, quando viene utilizzato quel particolare segnale l'antenna può essere spostata su una posizione già occupata.

  - **Satellite**: seleziona il satellite per impostarne la posizione.
  - **Transponder**: seleziona un transponder dall'elenco per ricevere il segnale.
  - **Modalità Movimento**: seleziona la modalità di movimento tra discreta e continua.
  - **Dimensione passo**: regola la dimensione del passo in gradi per la rotazione dell'antenna. Dimensione passo è disponibile quando l'opzione Modalità Movimento è impostata su Passo.
  - **Vai alla posizione memorizzata**: ruota l'antenna sulla posizione memorizzata del satellite.
  - **Posizione antenna**: regola e memorizza la posizione dell'antenna per il satellite selezionato.
  - **Memorizza posizione corrente**: memorizza la posizione corrente come il limite posizionatore selezionato.

  Modalità Installatore: imposta i limiti per il raggio d'azione dell'antenna satellitare, oppure reimposta la posizione. Generalmente, la guida all'installazione utilizza questa funzione.

  - **Posizione limite**: seleziona la direzione del Limite posizionatore.
  - **Posizione antenna**: regola e memorizza la posizione dell'antenna per il satellite selezionato.
  - **Memorizza posizione corrente**: memorizza la posizione corrente come il Limite posizionatore selezionato.
  - **Azzera posizione**: sposta l'antenna sulla posizione di riferimento.
  - **Azzera limite posizionatore**: consente all'antenna di ruotare per l'intero arco.
- **Azzera tutte le impostazioni**: tutte le impostazioni satellitari verranno reimpostate ai valori predefiniti.

Interfaccia comune

Trasmissione > **Interfaccia comune** Prova ora

- **Menu CI**

  Questa modalità permette all'utente di selezionare le opzioni dal menu CAM visualizzato. Selezionare il menu IC in base al menu della scheda PC.

- **Transcodifica video fotocamera**

  E' possibile configurare le impostazioni di transcodifica del codec video automaticamente dal modulo CAM. Impostare l'opzione su **Off** per non utilizzare tale funzione.

  E' necessario utilizzare un modulo CAM in grado di supportare la transcodifica del codec video.

- **Info sull'applicazione**

  Visualizza le informazioni relative al modulo CAM inserito nell'alloggiamento CI e sulla “SCHEDA CI o CI+” inserita nel modulo CAM. E' possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento, a TV accesa o spenta.

1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale o via telefono.
2. Inserire saldamente la “SCHEDA CI o CI+” nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire il modulo CAM con la “SCHEDA CI o CI+” nell'alloggiamento common interface, nella direzione indicata dalla freccia, in modo che sia parallela all'alloggiamento.
4. Verificare la visione dell’immagine su un canale a segnale criptato.

- **Manager PIN CICAM**

  Per gestire il PIN CICAM (Common Interface Common Access Module). Memorizzare il PIN o modificare il PIN memorizzato quindi impostare le altre opzioni PIN.

Modifica della Modalità immagine e regolazione della qualità delle immagini

Selezione della modalità immagine corretta per l'ambiente di visione

Immagine > **Modalità immagine** Prova ora

Le seguenti modalità immagine utilizzano diverse impostazioni di contrasto e luminosità per fornire all'utente la migliore esperienza visiva rispetto all'ambiente circostante.

Quando il televisore è collegato a un PC mediante un cavo HDMI-DVI, possono essere selezionate solo le modalità **Standard** e **Entertainment**.

- **Dinamica**

  Se l'illuminazione ambientale è troppo intensa e lo schermo risulta sfuocato, utilizzare questa modalità per rendere più nitida l'immagine.

- **Standard**

  Questa modalità predefinita è adatta alla maggior parte degli ambienti.

- **Naturale**

  Utile per ridurre l'affaticamento della vista.

- **Film**

  Adatta per ambienti poco illuminati, per la visione di film e in caso di affaticamento della vista. Riduce la luminosità dello schermo e attenua i riflessi.

- **Entertainment**

  Rende le immagini più nitide, per un'esperienza visiva più dinamica.

  Questa modalità è disponibile solo quando il televisore è collegato a un PC mediante un cavo HDMI-DVI.

Regolazione della qualità delle immagini per ogni modalità immagine

Immagine > **Retroilluminazione**, **Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**, **Colore** o **Tinta (V/R)**

Selezionare una delle impostazioni per visualizzare la relativa barra di scorrimento. Regolare i valori mediante i tasti <, >. Passare da un campo all'altro mediante i tasti ∧, ∨. I valori così regolati vengono applicati alla sorgente e alla modalità immagine correnti.

Le impostazioni **Colore** e **Tinta (V/R)** non possono essere regolate se il televisore è collegato a un computer mediante un cavo HDMI-DVI.

Selezionare una **Modalità immagine** quindi regolarne le impostazioni.

- **Retroilluminazione** Prova ora

  Regola la luminosità dei singoli pixel. Riducendo la luminosità si riduce anche il consumo energetico.

- **Contrasto** Prova ora

  Regola il contrasto dello schermo.

- **Luminosità** Prova ora

  Regola la luminosità complessiva.

- **Nitidezza** Prova ora

  Rende il profilo degli oggetti più o meno nitido.

- **Colore** Prova ora

  Regola la saturazione complessiva dei colori.

- **Tinta (V/R)** Prova ora

  Regola il rapporto tra verde e rosso. Aumentare il valore verde per saturare i verdi e il valore rosso per saturare i rossi.

  Il televisore memorizza queste regolazioni associandole alla sorgente e alla modalità immagine correnti e le applica ogni volta che queste vengono selezionate. Di conseguenza, il televisore può applicare diverse impostazioni immagine per ogni sorgente esterna.

Applicazione delle impostazioni dell'immagine corrente ad altre sorgenti di ingresso

Immagine > **Applica modalità immagine** Prova ora

E' possibile applicare le impostazioni di qualità dell'immagine configurate per il televisore a tutti i dispositivi esterni ad esso collegati oppure solo all'ingresso corrente.

Per applicare le impostazioni a tutti i dispositivi esterni collegati al televisore selezionare **Tutte**. Per applicare le impostazioni solo all'ingresso corrente selezionare **Sorg. corrente**.

Ottimizzazione di ogni modalità immagine (Impostazioni avanzate)

Immagine > **Impostazioni avanzate** Prova ora

Selezionare **Immagine** > **Impostazioni avanzate** per affinare la qualità delle immagini riprodotte sullo schermo TV per ogni **Modalità immagine**.

Impostazioni avanzate è disponibile solo quando **Modalità immagine** è impostata su **Standard** o **Film**.

Quando il televisore è collegato a un PC mediante un cavo HDMI-DVI, è possibile regolare solo i valori **Bilan bianco** e **Gamma**.

Selezionare una **Modalità immagine** quindi regolarne le impostazioni.

- **Contrasto dinamico** Prova ora

  Regola automaticamente il contrasto dello schermo. Utilizzare questa opzione per un'impostazione ottimale del contrasto.

- **Tonalità nero** Prova ora

  Regola l'intensità del nero.

- **Incarnato** Prova ora

  Riduce o aumenta la luminosità dell'incarnato.

- **Solo modalità RGB** Prova ora

  Regola singolarmente i livelli di rosso, verde e blu.

- **Spazio colore** Prova ora

  Regola la gamma dei colori che possono essere visualizzati a schermo. **Auto** regola automaticamente lo spazio colore a seconda del segnale d'ingresso. **Nativa** applica un intervallo più ampio rispetto al segnale d'ingresso. **Personalizza** consente all'utente di regolare manualmente lo spazio colore.

- **Bilan bianco** Prova ora

  Regola la temperatura del colore dell'immagine per rendere bianchi gli elementi di colore bianco e fare apparire l'intera immagine naturale.

  A 2 punti: regolare l'intensità e la luminosità dei 3 colori base rispettivamente nel menu Offset e nel menu Gain. Per ripristinare i valori predefiniti selezionare **Reset**.

  A 10 punti: regolare il bilanciamento del bianco regolando la luminosità di ognuna delle 10 sezioni dei colori rosso, verde e blu del segnale in ingresso. Selezionare la sezione desiderata nel campo **Livello**.

  > E' possibile utilizzare la funzione **A 10 punti** solo quando la **Modalità immagine** è impostata su **Film**. Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.

- **Gamma** Prova ora

  Regola l'intensità dei colori primari.

- **Illuminazione moto** Prova ora

  Regola la luminosità in risposta ai movimenti a schermo rilevati allo scopo di ridurre il consumo energetico.

  > Questa funzione è disponibile solo quando la **Modalità immagine** è impostata su **Standard** e non è disponibile in 3D.

  > Regolazione del **Contrasto**, della **Luminosità** e di altre impostazioni di qualità dell'immagine che disattivano la funzione.

Regolazione dell'immagine per una visione ottimale (Opzioni immagine)

Immagine > **Opzioni immagine** Prova ora

Selezionare **Immagine** > **Opzioni immagine** per eseguire ulteriori regolazioni e migliorare l'esperienza visiva.

Quando il televisore è collegato a un computer mediante un cavo HDMI-DVI, è possibile regolare solo il valore **Toni colore**.

Selezionare una **Modalità immagine** quindi regolarne le impostazioni.

- **Toni colore** Prova ora

  Regola i toni del colore. Questa impostazione viene applicata in base a ciascuna **Modalità immagine**. Quando la **Modalità immagine** viene modificata, l'impostazione corrispondente viene applicata automaticamente.

  Se la **Modalità immagine** è impostata su **Dinamica**, è possibile selezionare solo **Freddo** o **Standard**.

- **Vista pulita digitale** Prova ora

  Riduce i disturbi statici e l'effetto 'ghosting' causati da un segnale debole. Selezionando **Visualiz automatica**, in basso sullo schermo viene visualizzata l'intensità del segnale. Verde indica il migliore segnale possibile.

  Disponibile solo per canali analogici.

- **Filtro disturbo MPEG** Prova ora

  Riduce il disturbo MPEG e migliora la qualità video.

- **Livello di nero HDMI** Prova ora

  Alcuni dispositivi esterni collegati al televisore mediante un cavo HDMI possono riprodurre un basso livello di nero o di contrasto e colori opachi. Utilizzare l'opzione **Livello di nero HDMI** per compensare tale valore.

  Questa opzione è disponibile solo quando il dispositivo esterno in uso è collegato al televisore mediante un connettore HDMI.

- **Modalità Film** Prova ora

  Ottimizza la qualità dell'immagine per la visione di film. Selezionare questa modalità per la visione di film.

  > La funzione è disponibile solo durante la visione del televisore o quando il segnale d'ingresso è AV, Comp. (480i, 1080i) o HDMI (1080i).

- **Motion Plus** Prova ora

  > La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

  Elimina la perdita di definizione e di fluidità dalle scene in rapido movimento. Selezionando **Personalizza** è possibile configurare manualmente le impostazioni che regolano la perdita di definizione e fluidità quali Riduz distorsioni e Riduz vibrazioni oltre all'opzione **Movimento nitido LED** per ottenere immagini LED più nitide.

  > La schermata Info del televisore mostra la risoluzione e la frequenza del segnale in ingresso (60Hz), ma non la frequenza che il televisore genera per l'immagine visualizzata utilizzando la funzione **Motion Plus**.

  > Se lo schermo è disturbato, impostare la modalità **Motion Plus** su **Off**. Se la modalità **Motion Plus** è impostata su **Personalizza**, è possibile impostare manualmente le opzioni **Riduz distorsioni**, **Riduz vibrazioni**, **Movimento nitido LED** e **Reset**.

  > Se l'opzione **Movimento nitido LED** è impostata su **On** con segnale video a 60 Hz, la schermata potrebbe sfarfallare.

  Riduz distorsioni: regola la perdita di definizione delle immagini trasmesse da sorgenti video.

  Riduz vibrazioni: regola la perdita di fluidità delle immagini trasmesse da sorgenti video durante la riproduzione di film.

  Movimento nitido LED: elimina l'effetto trascinamento dalle scene in rapido movimento per offrire una visione più nitida delle immagini.

  Reset: ripristina le impostazioni personalizzate ai valori di fabbrica.

  > Se la funzione Motion Plus è attiva e la schermata INFO appare a schermo, la schermata INFO riporterà la risoluzione e la frequenza del segnale video in ingresso (60Hz). Questa frequenza non corrisponde alla frequenza dell'immagine che il televisore visualizza quando la modalità Motion Plus è attiva.

- **Cinema Black** Prova ora

  In modalità **Film**, questa funzione riduce la luminosità delle aree superiori e inferiori dell'immagine a video per offrire un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

- **Smart LED**

  Questa funzione controlla automaticamente la luminosità di singole aree a schermo per massimizzare il contrasto.

  > In base alla regione o al modello, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Visione 3D

Immagine > **3D** Prova ora

L'opzione 3D consente di vedere contenuti e trasmissioni 3D. Per vedere un contenuto 3D è necessario indossare gli occhiali Samsung 3D attivi. Non sono supportati gli occhiali 3D attivi Samsung tipo IR e gli occhiali 3D di altre marche.

Prima della visione di contenuti 3D, si prega di leggere attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza correlate alla funzione. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Precauzioni per la visione 3D".

Se il video 3D è visualizzato in TrueHD, ciò è generalmente determinato dalla qualità del contenuto.

Avvio della modalità 3D

1. Riprodurre un contenuto 3D o sintonizzarsi su un canale che trasmette contenuti 3D.
2. Indossare gli occhiali 3D Samsung e selezionare **3D**. La visione 3D è ora attiva.

La distanza di visione ideale dovrebbe corrispondere ad almeno tre volte l'altezza dello schermo. L'effetto 3D delle immagini potrebbe non essere percepibile se la distanza o l'angolo di visione non sono quelli consigliati.

L'immagine 3D potrebbe essere disturbata dall'interferenza provocata dall'uso di un altro prodotto 3D o di un dispositivo elettronico nelle vicinanze del televisore. In caso di problemi, allontanare il più possibile gli altri dispositivi elettronici dagli occhiali 3D attivi.

Quando si accende il televisore, inizialmente le immagini 3D sinistra e destra possono sovrapporsi. Occorre qualche secondo per ottimizzare lo schermo ed eliminare la sovrapposizione.

Vi sono diverse limitazioni correlate all'uso della modalità 3D:

- L'avvio di Smart Hub disattiva automaticamente la modalità 3D.
- La funzione **PIP** non è disponibile.
- Alcune opzioni **Immagine** sono disabilitate.

Modifica della Modalità 3D

Immagine > **3D** > **Modalità 3D** Prova ora

1. Avviare il 3D quindi selezionare **Modalità 3D** nel campo **Immagine** > **3D**.
2. Scegliere tra le modalità 3D che appaiono a schermo. La **Modalità 3D** supportata potrebbe variare a seconda del contenuto 3D.

   Per la maggior parte dei contenuti la **Modalità 3D** viene configurata automaticamente.

La seguente **Modalità 3D** è disponibile. Tuttavia la disponibilità della modalità può variare a seconda del formato del contenuto 3D.

Le risoluzioni supportate variano a seconda della modalità. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Risoluzioni supportate per ogni Modalità 3D".

- Off (Off)

  Disattiva la visione 3D.

- 2D→3D (Normale)

  Converte le immagini normali in immagini 3D.

  Alcuni formati non supportano questa modalità.

- (Sinistra/Destra)

  Divide una singola immagine in due immagini, sinistra e destra, che si sovrappongono per creare l'effetto 3D.

- (Sopra/Sotto)

  Divide una singola immagine in due immagini, una superiore e una inferiore, che si sovrappongono per creare l'effetto 3D.

Regolazione dell'Effetto 3D

Immagine > **3D**

Configurare il punto di vista, la profondità e altre impostazioni 3D per un'esperienza visiva personalizzata.

- **Regolazione della prospettiva 3D** Prova ora

  Selezionare **Immagine** > **3D** > **Prospettiva 3D**. Utilizzare la barra di regolazione visualizzata a schermo per regolare la prospettiva.

- **Regolazione della profondità 3D** Prova ora

  Selezionare **Immagine** > **3D** > **Profondità**. Utilizzare la barra di regolazione visualizzata a schermo per regolare la profondità.

  Questa opzione non è disponibile quando la modalità 3D è impostata su (sinistra/destra) o (sopra/sotto).

- **Inversione delle immagini sinistra/destra 3D** Prova ora

  Selezionare **Immagine** > **3D** > **Cambia S/D**. Questa opzione è utilizzata per invertire le immagini sinistra e destra.

- **Visualizzazione di contenuti 3D in 2D** Prova ora

  Selezionare **Immagine** > **3D** > **3D → 2D**. Questa opzione è utilizzata per visualizzare in modalità 2D i contenuti 3D.

  Questa funzione non è disponibile se la modalità 3D è impostata su (Normale) o Off (Off).

- Regolazione della luminosità 3D

  Selezionare **Immagine** > **3D** > **Controllo lumin. 3D**. Regolare il livello di luminosità 3D. Se lo schermo è troppo scuro, selezionare **Alto**.

Funzioni a supporto dell'immagine

Visione in modalità PIP

Immagine > **PIP**

Usare la funzione **PIP** ("Picture-In-Picture") per visualizzare un programma TV in una finestra secondaria durante la visione sullo sfondo del contenuto di un DVD, un Blu-ray, un computer o un dispositivo esterno diverso.

Selezionare **Immagine** > **PIP** per visualizzare la finestra di impostazione PIP. Questa finestra di impostazione contiene le seguenti opzioni:

- **PIP**

  Attiva/disattiva la funzione **PIP**.

- **Antenna**

  Selezionare il segnale di trasmissione dell'immagine **PIP** secondaria.

- **Canale**

  Selezionare il canale dell'immagine **PIP** secondaria.

- **Dim.**

  Selezionare la dimensione dell'immagine **PIP** secondaria.

- **Posizione**

  Selezionare la posizione dell'immagine **PIP** secondaria.

- **Selezione audio**

  Selezionare la sorgente audio.

Modifica del Formato immagine e della Posizione

Scelta del rapporto d'aspetto corretto

Immagine > **Formato immagine** > **Formato immagine** Prova ora

La maggior parte dei video e dei programmi TV vengono visualizzati a pieno schermo, tuttavia il formato di alcuni di essi è più piccolo o più grande. Modificare il rapporto d'aspetto in modo da visualizzare al meglio tali programmi e video.

Il rapporto d'aspetto supportato varia in base al segnale di ingresso. Vedere la sezione "Formati immagine e Segnali di ingresso" per maggiori informazioni sui rapporti d'aspetto supportati.

- **Auto Wide**

  Regola automaticamente il rapporto d'aspetto su 16:9.

- **16:9**

  Imposta l'immagine nel formato 16:9 wide screen.

- **Wide Zoom**

  Ingrandisce il formato immagine a oltre 4:3. L'immagine ingrandita può essere spostata su e giù.

- **Zoom**

  Ingrandisce le immagini in formato 16:9 wide verticalmente per adattarle allo schermo. L'immagine ingrandita può essere spostata su e giù.

  Zoom non è disponibile quando **Formato immagine** è impostata su **Wide Zoom**.

- **4:3**

  Imposta l'immagine in modalità 4:3 base.

⚠ **Non lasciare il televisore in modalità 4:3 per un lungo periodo di tempo. I bordi scuri in alto, in basso e ai lati dello schermo possono causare la ritenzione delle immagini. Questo fenomeno può verificarsi su TV PDP e LED. (Bruciatura dello schermo - può verificarsi su TV PDP.) Questo difetto non è coperto dalla garanzia.**

- **Adatta a schermo**

  Visualizza l'immagine intera senza tagli.

- **Vista adattata 1**

  Riduce un'immagine 16:9 del 50%.

- **Vista adattata 2**

  Riduce un'immagine 16:9 del 25%.

Regolazione della posizione dello schermo

Immagine > **Formato immagine** > **Zoom/Posizione** oppure **Posizione**

Regola la posizione dello schermo.

Questa opzione è disponibile solo quando **Formato immagine** è impostata su **Wide Zoom**, **Zoom** o **Adatta a schermo**. Quando il televisore è sintonizzato su un canale digitale, la posizione dello schermo non può essere regolata se **Formato immagine** è impostata su **Adatta a schermo**.

1. Per regolare la posizione dello schermo selezionare **Immagine** > **Formato immagine** > **Zoom/Posizione** oppure **Posizione**. Viene visualizzata una finestra.
2. Selezionare **Zoom** o **Posizione** dalla finestra visualizzata.
3. Regolare lo schermo. Al termine, selezionare **Zoom** o **Posizione** quindi premere **Chiudi**. Selezionare **Reset** per ripristinare la posizione dello schermo.

Regolazione della Dimens schermo 4:3

Immagine > **Formato immagine** > **Dimens schermo 4:3** Prova ora

Disponibile solo quando il formato immagine è impostato su Auto Wide. E' possibile impostare il formato immagine su 4:3 WSS (Wide Screen Service) o sul formato originale. Ogni paese europeo ha propri formati immagine.

Non disponibile in modalità Comp. o HDMI.

Ascolto dell'audio senza immagini (Immagine off)

Immagine > **Immagine off** Prova ora

Disattiva lo schermo e riproduce solo l'audio attraverso gli altoparlanti. Per riattivare lo schermo, premere un tasto qualsiasi ad eccezione dei tasti **TV** e **VOLUME**.

Azzeramento delle impostazioni della Modalità immagine

Immagine > **Reimposta immagine** Prova ora

Utilizzare questa opzione per azzerare la **Modalità immagine** corrente alle impostazioni di fabbrica. Questo non influenza le impostazioni di altre Modalità immagine.

Modifica della Modalità audio e uso di effetti audio

Selezione della Modalità audio corretta per l'ambiente di visione

Suono > **Modalità audio** Prova ora

Le modalità audio applicano regolazioni preimpostate all'uscita audio ottimizzate per varie circostanze di ascolto e visione.

Le modalità audio non possono essere utilizzate quando si ascolta l'audio attraverso altoparlanti esterni.

- **Standard**

  Questa è la modalità audio normale.

- **Musica**

  Enfatizza la musica rispetto alla voce.

- **Film**

  Calibrata per fornire la migliore qualità audio per la visione di film.

- **Voce cristallina**

  Enfatizza la voce.

- **Amplificazione**

  Aumenta l'intensità complessiva dei suoni in alta frequenza per offrire una migliore esperienza audio. Questa modalità è stata appositamente studiata per le persone con deficit uditivo.

- **Stadio**

  L'impostazione della **Modalità Calcio** (**Sistema** > **Modalità Calcio**) su **On** configura automaticamente la **Modalità audio** su **Stadio** per un'esperienza ancora più realistica.

  La funzione **Stadio** non può essere selezionata dall'utente.

Uso degli effetti audio

Suono > **Effetto audio** Prova ora

Utilizzare gli effetti audio per modificare il suono riprodotto dal televisore.

Limitazioni:

- Gli effetti audio possono essere usati solo quando la **Modalità audio** è impostata su **Standard**.
- Gli effetti audio non possono essere utilizzati quando si ascolta l'audio attraverso altoparlanti esterni.

Selezionare un **Effetto audio** quindi regolarne le impostazioni.

- **DTS TruSurround** Prova ora

  Produce un audio da cinema o da sala concerto.

- **DTS TruDialog** Prova ora

  Incrementa l'intensità della voce per rendere i dialoghi più chiari.

- **Equalizzatore** Prova ora

  Regola il bilanciamento degli altoparlanti e la larghezza di banda. Selezionare **Reset** per azzerare le impostazioni.

Funzioni a supporto dell'audio

Selezione degli altoparlanti

Suono > **Impostazioni altoparlanti** > **Uscita audio TV** Prova ora

Questa opzione consente di selezionare l'altoparlante che il televisore deve usare per l'uscita audio. Per ascoltare l'audio solo attraverso gli altoparlanti di un ricevitore o di un sistema home theatre collegato, selezionare Ricevitore o Audio Out. Per ascoltare l'audio contemporaneamente attraverso gli altoparlanti TV e gli altoparlanti di un ricevitore AV o un sistema home theatre collegato, selezionare **Altoparlante TV**. Se ciò causa un effetto eco, scegliere qualunque altra opzione tranne **Altoparlante TV** per azzerare l'audio degli altoparlanti TV, oppure spegnere il ricevitore e il sistema home theatre.

L'uso dei soli altoparlanti esterni disattiva il tasto volume e la funzione di disattivazione audio. Vengono disattivate anche alcune opzioni **Suono**.

Designazione del tipo di installazione TV

Suono > **Impostazioni altoparlanti** > **Altoparlante TV** > **Tipo di installazione TV**

Specificare il tipo di installazione TV. Scegliere tra **Mont. a parete** e **Piedistallo** per ottimizzare l'audio del televisore automaticamente.

Ascolto dell'audio TV attraverso sistemi Bluetooth o Wi-Fi Samsung

Suono > **Impostazioni altoparlanti** > **Altoparlante TV** > **Impostazioni SoundShare**

Collegare il televisore a un dispositivo audio Samsung per ottenere un suono più ricco e cristallino.

Questa opzione è disponibile solo per dispositivi audio Samsung in grado di supportare la funzione SoundShare.

Non è possibile utilizzare contemporaneamente le cuffie Bluetooth e le funzioni **Impostazioni SoundShare** e **Surround**.

Eseguire l'abbinamento del dispositivo audio Samsung utilizzando la funzione Bluetooth del televisore. Vedere il manuale d'uso del dispositivo audio Samsung per maggiori informazioni sulla procedura di abbinamento.

- **Impostazioni SoundShare**

  Elenco dispositivi audio Samsung

  Visualizza un elenco di dispositivi audio Samsung abbinati. Selezionare un dispositivo per visualizzarne le opzioni di menu. E' possibile attivare/disattivare il dispositivo audio o rimuoverlo dall'elenco.

  Agg. nuovo disposit.

  Abilita/disabilita SoundShare. I segnali di connessione provenienti da nuovi dispositivi vengono ignorati se l'opzione **Agg. nuovo disposit.** è impostata su **Off**.

  Quando si ascolta l'audio TV attraverso un dispositivo audio Samsung, per alcuni tipi di contenuti si potrebbero verificare problemi di sincronizzazione audio-video.

Ascolto dell'audio TV attraverso altoparlanti compatibili con Samsung Multiroom Link

Suono > **Impostazioni altoparlanti** > **Altoparlante TV** > **Multiroom Link**

Configurare questo prodotto in modo da potervi collegare altoparlanti compatibili con Samsung Multiroom Link e apprezzare il suono ricco e profondo offerto da questa tecnologia.

- Per utilizzare questa funzione, collegare almeno un altoparlante compatibile con Samsung Multiroom Link.
- Le condizioni della rete wireless potrebbero influenzare la qualità dell'audio.
- La connessione potrebbe deteriorarsi e perfino interrompersi se l'ambiente di rete continua a peggiorare.
- L'attivazione di **Screen Mirroring** disattiva la funzione **Multiroom Link**.
- Per ulteriori dettagli consultare il manuale Multiroom Link scaricabile dal sito web. (www.samsung.com > SUPPORTO > Manuali & Download)
- L'audio proveniente dagli altoparlanti potrebbe non essere sincronizzato con le immagini a video e con l'audio del dispositivo che sta riproducendo il contenuto.
- Durante la riproduzione della **Multi-Link Screen**, è possibile ascoltare l'audio selezionato.

- **Impostazioni**

  Configurare gli altoparlanti compatibili con Samsung Multiroom Link collegati al televisore.

  – **Multiroom Link**

    Surround: Disporre gli altoparlanti Samsung Multiroom Link compatibili e godersi l'audio del sistema surround.

    Multiroom: Configurare l'altoparlante compatibile con Samsung Multiroom Link in modo che l'assieme riproduca un audio combinato.

    SoundBar+Surround: Se è stata collegata una Sound Bar, impostare **SoundBar+Surround** sugli altoparlanti posteriori. La Sound Bar include i canali Centrale e Anteriore sinistro e destro.

  – **Livello volume**

    Regol. il vol. di ciascun altop. singolarm. o di tutti gli altop. contemporaneamente.

  – **Test altoparlanti**

    Inviare un suono di prova a ciascun altop. per assicur. che il sistema funzioni correttamente.

  – **Modifica Nome**

    È poss. assegnare un nome a ciascun altoparlante.

Attivazione dell'audio (Impostazioni supplementari)

Suono > **Impostazioni supplementari** Prova ora

Configurare ulteriori impostazioni per un'uscita audio ottimale.

- **Livello audio DTV** Prova ora

  (Solo canali digitali)

  Il televisore non è in grado di controllare liberamente il volume dell'audio digitale che trasmette al ricevitore AV. Utilizzare pertanto questo menu per impostare il volume desiderato per l'audio digitale.

  In base al tipo di segnale trasmesso, MPEG / HE-AAC può essere regolato tra -10dB e 0dB.

  Per aumentare o diminuire il volume, regolare rispettivamente tra 0 e -10.

- **Formato audio**, **Ritardo audio**

  Questo Smart TV è abilitato per l'interfaccia SPDIF. SPDIF (Sony Philips Digital Interface) fornisce un'uscita audio digitale agli altoparlanti e a vari dispositivi digitali tra i quali ricevitori A/V e sistemi Home Theater.

  Formato audio Prova ora

  Seleziona il formato dell'uscita Digital Audio (SPDIF). I formati dell'uscita Digital Audio (SPDIF) disponibili possono variare in base alla sorgente di ingresso.

Ritardo audio Prova ora

Questa impostazione aiuta a correggere i problemi di sincronia tra le tracce audio e video quando si guarda il televisore e si ascolta l'audio attraverso un dispositivo audio digitale. L'attivazione della funzione visualizza una barra di scorrimento che può essere utilizzata per regolare il ritardo fino a 250ms.

- **Comp Dolby Digital** Prova ora

  Alcuni programmi digitali TV forniscono un audio Dolby 5.1 CH. Questo televisore converte l'audio Dolby in audio stereo per riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti TV. Sono disponibili due modalità. **RF** imposta l'audio migliore per l'ascolto a basso volume mentre **Line** è la scelta ottimale se si desidera ascoltare l'audio a un volume elevato.

- **Volume auto** Prova ora

  Quando si cambia canale, sorgente video o contenuto, la funzione Volume auto regola automaticamente il volume del televisore in modo che il livello dell'audio rimanga uguale fra le varie sorgenti selezionate. Per esempio, se si passa da un'applicazione per lo streaming video a un lettore Blu-ray o a uno dei canali TV preferiti, la funzione Volume auto è in grado di modificare il volume fino a 12db per equalizzare l'audio.

  La funzione Volume auto offre due impostazioni: **Normale** e **Notte**. L'opzione **Normale** applica una regolazione normale del volume. **Notte** applica un volume leggermente inferiore ed è pertanto ideale per la visione del televisore nelle ore notturne. Se si desidera utilizzare il regolatore del volume di un dispositivo sorgente collegato per controllare l'audio, disattivare la funzione Volume auto. Se si utilizza la funzione Volume auto con un dispositivo sorgente, il controllo del volume del dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

Ascolto di audio 3D in Modalità 3D

Suono > **Audio 3D** Prova ora

Grazie al controllo della prospettiva sonora, la tecnologia audio 3D garantisce un'esperienza audio così coinvolgente da formare un tutt'uno con l'effetto 3D delle immagini.

Disponibile solo in modalità 3D.

Azzeramento di tutte le impostazioni audio

Suono > **Reset audio** Prova ora

Utilizzato per azzerare tutte le impostazioni audio alle impostazioni di fabbrica.

Impostazione dell'ora e uso del timer

Impostazione dell'ora corrente

Sistema > **Ora** > **Orologio** Prova ora

Impostare l'orologio manualmente o automaticamente. Dopo avere impostato l'orologio, selezionare **INFO** per controllare l'ora corrente.

Ogni volta che si verifica un'interruzione di corrente è necessario reimpostare l'orologio.

Impostazione dell'orologio mediante informazioni di trasmissione digitale

Sistema > **Ora** > **Orologio** > **Modalità orologio** Prova ora

Impostare la **Modalità orologio** su **Auto**. Il televisore scarica automaticamente l'ora esatta da un canale digitale. Per abilitare questa opzione, il jack dell'antenna TV deve essere collegato a un'uscita cavo o antenna e deve ricevere trasmissioni digitali. La precisione delle informazioni orarie può variare in base al canale e al segnale. Se il televisore è collegato a un ricevitore STB o satellitare mediante connessione HDMI o Component l'ora dovrà essere impostata manualmente.

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Se l'orologio non riporta l'ora esatta in modalità automatica...

Sistema > **Ora** > **Orologio** > **Offset orario** Prova ora

Se l'ora impostata automaticamente non è esatta, è possibile regolare l'orologio fino a circa 12 ore con incrementi di 1 ora. Selezionare **Sistema** > **Ora** > **Orologio** > **Offset orario** e regolare l'orologio sull'ora esatta.

Offset orario regola l'ora tramite la connessione a un network ed è disponibile solo se l'**Modalità orologio** è impostato su **Auto** e il televisore è connesso a Internet via LAN.

Offset orario regolerà l'ora se il televisore non riesce a ricevere le informazioni orarie tramite normale segnale di trasmissione digitale.

Impostazione manuale dell'orologio

Digitare l'orario manualmente. Impostare **Modalità orologio** su **Manuale**, quindi selezionare **Imposta Ora** per immettere la data e l'ora correnti.

Imposta Ora: impostare **Data** e **Ora**.

Fuso orario: selezionare il fuso orario della propria area geografica.

Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostata su **Auto**.

DST: attiva e disattiva la funzione DST (Daylight Saving Time) per l'ora legale.

Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostata su **Auto**.

GMT: seleziona il fuso orario della propria area geografica.

E' possibile utilizzare questa funzione quando la selezione della Nazione è impostata su Altre.

Uso dei timer

Uso del Timer stand-by

Sistema > **Ora** > **Timer stand-by** Prova ora

Questa funzione spegne automaticamente il televisore dopo il periodo di tempo preimpostato. Selezionare **Sistema** > **Ora** > **Timer stand-by**. Il timer può essere impostato fino a 180 minuti con incrementi di 30 minuti.

Accensione del televisore con la funzione Timer accensione

Sistema > **Ora** > **Timer accensione** Prova ora

Impostare l'opzione Timer accensione in modo che il televisore si accenda automaticamente all'ora stabilita. Selezionare **Sistema** > **Ora** > **Timer accensione**. Viene visualizzata la finestra di configurazione del timer. Configurare le seguenti impostazioni:

La funzione **Timer accensione** è disponibile solo se è stato impostato l'**Orologio**.

- **Impostazione**

  Specificare le date e la durata. Utilizzare l'opzione **Manuale** per specificare i giorni della settimana.

- **Ora**

  Impostare l'ora per l'accensione automatica del televisore.

- **Volume**

  Specificare il volume del televisore al momento dell'accensione.

- **Sorgente**

  Selezionare la sorgente del segnale dall'elenco. Specificare il canale o la sorgente da visualizzare all'accensione del televisore. Per specificare un dispositivo USB, è necessario che tale dispositivo sia collegato al televisore. Per riprodurre il contenuto da una sorgente HDMI o Component, ad esempio un lettore DVD o Blu-ray, quando il televisore si accende il dispositivo deve essere già acceso e deve già riprodurre il contenuto.

- **Antenna**

  Impostare **Sorgente** su **TV** per selezionare il segnale di trasmissione.

- **Canale**

  Impostare **Sorgente** su **TV** per selezionare il canale.

- **Musica** / **Foto**

  Impostare **Sorgente** su **USB** per scegliere la cartella del dispositivo USB che contiene la musica o le foto da riprodurre. Selezionando sia file musicali che immagini, la riproduzione della musica e la visualizzazione delle immagini avvengono simultaneamente.

Limitazioni:

- L'opzione non funziona correttamente se il dispositivo USB selezionato non contiene file o se non è stata specificata alcuna cartella.
- Lo slide show non si avvierà se sul dispositivo USB c'è un solo file immagine.
- Non è possibile selezionare cartelle con nomi lunghi.
- Utilizzare sempre nomi di cartelle diversi per più dispositivi USB.
- Utilizzare una chiavetta USB o un lettore multischeda. L'opzione **Timer accensione** potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi USB, lettori MP3 o PMP dotati di batteria interna poiché il televisore potrebbe impiegare troppo tempo per riconoscerli.

Spegnimento del televisore con la funzione Timer spegnimento

Sistema > **Ora** > **Timer spegnimento** Prova ora

Impostare l'opzione Timer spegnimento in modo che il televisore si spenga automaticamente all'ora stabilita. Selezionare **Sistema** > **Ora** > **Timer spegnimento**. Viene visualizzata la finestra di configurazione del timer. Configurare le seguenti impostazioni:

La funzione **Timer spegnimento** è disponibile solo se è stata impostata l'opzione **Orologio**.

- **Impostazione**

  Specificare le date e la durata. Utilizzare l'opzione **Manuale** per specificare i giorni della settimana.

- **Ora**

  Impostare l'ora per lo spegnimento automatico del televisore.

Uso dell Sistema protezione plasmi e delle funzioni di risparmio energetico

Protezione plasmi

Sistema > **Prot. Auto. dopo.** Prova ora

Le immagini fisse possono causare la ritenzione dell'immagine se permangono sullo schermo per un lungo periodo di tempo. Utilizzare il Sistema protezione plasmi per proteggere lo schermo. Selezionare **Sistema** > **Prot. Auto. dopo.** quindi scegliere una delle impostazioni orario dall'elenco. Se l'immagine fissa viene riprodotta sullo schermo per un periodo di tempo superiore a quello selezionato, il televisore attiva automaticamente il Sistema protezione plasmi per proteggere lo schermo dalla formazione di immagini residue.

Uso delle funzioni di risparmio energetico

Sistema > **Soluzione Eco** Prova ora

La funzione Soluzione Eco regola il livello di luminosità del televisore e previene il surriscaldamento al fine di ridurre il consumo energetico complessivo.

- **Risparmio energia** Prova ora

  Selezionare un'impostazione di luminosità dall'elenco per ridurre il consumo energetico del televisore.

- **Sensore Eco** Prova ora

  Regola automaticamente il livello di luminosità del televisore in base all'illuminazione ambientale per ridurre il consumo energetico. Se la funzione Sensore Eco ha regolato il livello di luminosità dello schermo, è possibile regolarne manualmente il valore minimo selezionando **Retroillumin min**. La modifica dell'**Immagine** regolando la **Retroilluminazione** mentre è attiva la funzione **Sensore Eco** disattiva automaticamente la funzione **Sensore Eco**.

- **No segnale std-by** Prova ora

  Selezionare un periodo di tempo dall'elenco. Se non riceve alcun segnale per il periodo di tempo specificato, il televisore interrompe automaticamente l'alimentazione per ridurre il consumo energetico.

- **Spegnimento automatico** Prova ora

  Se rimane acceso per quattro ore senza alcun input da parte dell'utente, il televisore si spegne automaticamente per evitare il surriscaldamento.

Uso della funzione Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilizzare Anynet+ (HDMI-CEC) per controllare con il telecomando TV tutti i dispositivi esterni che supportano l'interfaccia HDMI-CEC. Notare che Anynet+ (HDMI-CEC) funziona solo con il telecomando TV e non con i tasti sul pannello.

E' possibile configurare la funzione telecomando universale per controllare con il telecomando TV ricevitori via cavo, lettori Blu-ray e sistemi home theatre di altre marche che non supportano l'interfaccia HDMI-CEC.

Requisiti Anynet+:

- Non è possibile utilizzare la funzione Anynet+ per controllare dispositivi esterni che non supportano l'interfaccia HDMI-CEC.
- I dispositivi Anynet+ devono essere connessi al televisore mediante cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare la funzione Anynet+ (HDMI-CEC). In tal caso, sarà necessario sostituire il cavo HDMI.
- In determinate circostanze il telecomando TV potrebbe non funzionare. Se ciò dovesse verificarsi, selezionare nuovamente il dispositivo Anynet+.
- Anynet+ (HDMI-CEC) funziona solo con dispositivi esterni che supportano l'interfaccia HDMI-CEC e solo quando tali dispositivi sono accesi o in modalità standby.
- Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un massimo di 12 dispositivi esterni compatibili (fino a 3 dello stesso tipo). Tuttavia, con alcuni sistemi home theatre il numero dei sistemi controllabili è limitato a uno.
- Per ascoltare un audio 5.1 Ch proveniente da un dispositivo esterno, collegare il dispositivo al televisore con un cavo HDMI e il connettore di uscita audio digitale del dispositivo direttamente al sistema home theatre.
- Un sistema home theatre collegato al televisore con un cavo HDMI e un cavo ottico supporta solo un audio a 2 canali. L'audio 5.1 Ch è tuttavia disponibile per trasmissioni digitali con audio 5.1 Ch.

Configurazione di Anynet+ (HDMI-CEC)

Sistema > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Prova ora

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** Prova ora

  Abilita/Disabilita **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Impostare su **Off** per disabilitare tutte le funzioni relative a Anynet+. Impostare su On per abilitare tutte le funzioni relative a **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

- **Spegnimento auto** Prova ora

  Quando l'opzione è impostata su **Sì**, tutti i dispositivi esterni **Anynet+ (HDMI-CEC)** compatibili vengono spenti allo spegnimento del televisore.

  Alcuni dispositivi **Anynet+ (HDMI-CEC)** compatibili non supportano questa funzione.

- **Ricerca dispositivo** Prova ora

  Ricerca di dispositivi **Anynet+ (HDMI-CEC)** compatibili.

Uso della funzione Anynet+ (HDMI-CEC)

Selezione di un dispositivo esterno

1. Selezionare **TOOLS**. Viene visualizzato l'elenco **Strumenti**.
2. Selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)** dall'elenco. Viene visualizzata la schermata **Seleziona periferica**.
3. Selezionare il dispositivo desiderato e attendere l'attivazione del passaggio. Questo processo può richiedere fino a 2 minuti e non può essere annullato una volta avviato.

Accesso al menu del dispositivo esterno

Una volta che il televisore è passato al controllo del dispositivo selezionato, è possibile accedere al menu del dispositivo usando il telecomando TV.

Selezionare **TOOLS**. Viene visualizzato l'elenco seguente, che tuttavia potrebbe differire a seconda del dispositivo esterno collegato:

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Visualizza l'elenco dei dispositivi compatibili con l'interfaccia HDMI-CEC connessi al televisore. Selezionare **Visualizza TV** per uscire da Anynet+ (HDMI-CEC) quindi iniziare la visione TV. Per passare alla schermata di un dispositivo esterno basta selezionare il dispositivo desiderato.

- (Dispositivo connesso) **Menu**

  Per visualizzare il menu del dispositivo collegato. Se il dispositivo target è un lettore DVD, viene mostrato il menu DVD.

- (Dispositivo connesso) **Strumenti**

  Visualizza un elenco di funzioni usate di frequente disponibili per il dispositivo. Se il dispositivo target è un lettore DVD, viene mostrato il menu di riproduzione DVD.

  Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.

- (Dispositivo connesso) **Menu titoli**

  Per visualizzare il menu del titolo del dispositivo collegato. Se il dispositivo target è un lettore DVD, viene mostrato il menu del titolo DVD.

  Alcuni dispositivi esterni potrebbero non supportare questa funzione.

Uso dell'e-Manual

Avvio dell'e-Manual.

Supporto > **e-Manual**

L'e-Manual offre all'utente una serie di informazioni sul prodotto.

Dal sito web Samsung è possibile scaricare una copia dell'e-Manual per leggerlo sul computer o stamparlo.

I termini in giallo indicano le voci di menu; i termini in bianco evidenziati in grassetto indicano i tasti del telecomando. Le frecce indicano il percorso dei menu. (Esempio: **Immagine** > **Modalità immagine**)

1. Selezionare **e-Manual**. L'e-Manual viene caricato.
2. Selezionare una categoria a lato dello schermo. Una volta effettuata una selezione vengono visualizzati i contenuti della categoria selezionata.
3. Selezionare una voce dall'elenco. Questo consente di aprire l'e-Manual alla pagina corrispondente.

Se la descrizione è lunga e comprende più di una pagina...

E' possibile scorrere le pagine in una delle seguenti modalità.

- Posizionare il focus sulla pagina per visualizzare a schermo i tasti / . Premere ∧, ∨.

Funzioni e-Manual supplementari

Caricamento delle pagine mediante parole chiave

Selezionare **Cerca** a lato dello schermo per visualizzare la schermata di ricerca. Immettere la parola di ricerca e selezionare **Fatto**. Scegliere una voce dall'elenco dei risultati per caricare la pagina corrispondente.

Caricamento delle pagine dalla pagina dell'indice

Selezionare **Indice** a lato dello schermo per visualizzare la schermata dell'indice. Selezionare una parola chiave dall'elenco per accedere alla pagina corrispondente.

Uso della Cronologia per caricare pagine lette in precedenza

Selezionare **Pagina aperta** a lato dello schermo. Viene visualizzato un elenco di pagine lette in precedenza. Selezionare una pagina. L'e-Manual passa alla pagina selezionata.

Accesso al Menu dall'e-Manual (Prova ora)

Selezionare (**Prova ora**) sulla descrizione di una funzione per accedere al menu corrispondente e provare subito la funzione.

Se si desidera leggere una voce dell'**e-Manual** su una schermata specifica, premere il tasto **KEYPAD** e selezionare **e-Manual** con lo Samsung Smart Control.

Alcune opzioni di menu non sono disponibili per l'uso.

Caricamento pagine di riferimento

Selezionare (**Collega**) a lato della pagina contenente la descrizione della funzione per accedere alla pagina di riferimento corrispondente.

Aggiornamento dell'e-Manual all'ultima versione disponibile

E' possibile aggiornare l'e-Manual utilizzando la stessa procedura utilizzata per l'aggiornamento delle app.

1. Selezionare **e-Manual** nella schermata **SAMSUNG APPS**.
2. Tenere premuto il tasto Invio. Viene visualizzato il menu Opzioni.
3. Dal menu Opzioni, selezionare **Aggiorna applicazioni**. Viene visualizzata una finestra.

   Il messaggio **Aggiorna applicazioni** appare a schermo solo quando è richiesto l'aggiornamento.
4. Selezionare **e-Manual** nella finestra a comparsa quindi selezionare **Aggiorn.**. E' possibile aggiornare l'**e-Manual** all'ultima versione disponibile.

Aggiornamento del software

Supporto > **Aggiornamento software** Prova ora

Verificare la versione del software del televisore e aggiornarlo qualora necessario.

Se è connesso a Internet, il televisore è impostato per l'aggiornamento automatico del software. Se non si desidera eseguire l'aggiornamento automatico, impostare **Aggiorn. automatico** (**Aggiornamento software** > **Aggiorn. automatico**) su **Off**.

Aggiornamento del software via Internet

Supporto > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**

Selezionare **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**. L'aggiornamento online esegue il download e installa il software direttamente da Internet.

Questa opzione richiede una connessione Internet.

⚠ **NON spegnere il televisore fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il televisore si spegne e riaccende automaticamente. Dopo l'aggiornamento del software, tutte le impostazioni audio e video tornano ai valori predefiniti.**

Aggiornamento del software con una connessione USB

Supporto > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**

1. Accedere via computer al sito web Samsung e scaricare l'aggiornamento su un dispositivo USB.

   Memorizzare l'aggiornamento nella cartella di primo livello del dispositivo USB. In caso contrario il televisore non sarà in grado di localizzare l'aggiornamento.

2. Collegare al televisore il dispositivo USB contenente l'aggiornamento.
3. Selezionare **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**. Il software viene aggiornato con il pacchetto di aggiornamento del dispositivo USB.

⚠ **NON spegnere il televisore fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il televisore si spegne e riaccende automaticamente. Dopo l'aggiornamento del software, tutte le impostazioni audio e video tornano ai valori predefiniti.**

Attivazione automatica aggiornamenti software

Supporto > **Aggiornamento software** > **Aggiorn. automatico** Prova ora

Se il televisore è connesso a Internet, l'opzione **Aggiorn. automatico** consente di aggiornare il software del televisore mentre l'apparecchio è in modalità Standby. In modalità Standby il televisore appare spento, ma è ancora collegato a Internet. Ciò permette l'aggiornamento automatico del televisore quando l'apparecchio non è in uso.

Questa opzione richiede una connessione Internet.

Poiché i processi interni del televisore sono in funzione, sullo schermo potrebbe essere visibile un leggero bagliore, che potrebbe persistere per oltre 1 ora fino al termine dell'aggiornamento.

Accettando i termini e le condizioni di Smart Hub, l'opzione **Aggiorn. automatico** viene impostata su **On**; se non si desidera aggiornare automaticamente il software del televisore, impostare **Aggiorn. automatico** (**Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorn. automatico**) su **Off**.

1. Selezionare **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorn. automatico**.
2. Specificare quando si desidera che l'aggiornamento abbia luogo. Il televisore si collegherà al server all'orario specificato, scaricherà l'aggiornamento e aggiornerà il software.

Aggiornamento software da canali satellitari

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Supporto > **Aggiornamento software** > **Gestisci canali satellitari**

(Quando **Antenna** è impostata su **Satellite**) Gestire i download software mediante un canale satellitare.

Protezione del televisore da attacchi hacker e codice maligno

Sistema > **Smart Security** Prova ora

Quando il televisore è collegato a Internet è vulnerabile ad attacchi hacker e codice maligno. **Smart Security** protegge il televisore e il dispositivo di memoria collegato da tali minacce.

Accedere a **Sistema** > **Smart Security** e impostare **Smart Security** su **On**. Prova ora

Controllo del televisore e del dispositivo di memoria collegato

Sistema > **Smart Security** > **Ricerca**

Accedere a **Sistema** > **Smart Security** e selezionare **Ricerca**. Viene eseguita la scansione del televisore e del dispositivo di memoria collegato alla ricerca di codice maligno. Se non viene rilevato codice maligno viene visualizzata una finestra di notifica.

Se viene rilevato codice maligno...

Se viene rilevato codice maligno, il risultato della scansione viene visualizzato a schermo. La finestra dei risultati visualizza tutti i codici maligni rilevati e fornisce opzioni per mettere in quarantena o consentire il codice.

1. Selezionare tutti i codici maligni per consentirli o metterli in quarantena.
2. Selezionare **Blocca** o **Consenti**. Ciò consente di spostare i codici maligni selezionati nell'**Elenco Isolati** o nell'**Elenco consentiti**.

   Elenco Isolati visualizza tutti i codici maligni bloccati. E' inoltre possibile spostare i codici da questo elenco in Elenco consentiti.

   Elenco consentiti visualizza tutti i codici maligni consentiti. E' inoltre possibile spostare i codici da questo elenco in Elenco Isolati.

Scansione automatica a televisore acceso

Sistema > **Smart Security** > **Impostazioni** > **Scansione auto.**

Accedere a **Sistema** > **Smart Security** > **Impostazioni** e impostare **Scansione auto.** su **On**. Ciò consente di eseguire una scansione automatica del televisore e del dispositivo di memoria collegato quando il televisore è acceso.

Aggiunta automatica di codice maligno all'Elenco bloccati

Sistema > **Smart Security** > **Impostazioni** > **Sposta in elenco Isolati automaticamente**

Accedere a **Sistema** > **Smart Security** > **Impostazioni** e impostare **Sposta in elenco Isolati automaticamente** su **On**. Il codice maligno rilevato durante il processo di scansione viene automaticamente aggiunto all'Elenco bloccati.

Uso di altre funzioni

Attivazione della Guida vocale per gli utenti con difficoltà visive

La disponibilità dipende dal modello, dall'area e dalla lingua.

Sistema > **Accessibilità** > **Guida vocale**

La Guida vocale fornisce informazioni vocali per aiutare le persone con difficoltà visive a utilizzare comodamente il televisore. L'attivazione di questa opzione fornisce una guida vocale per cambiare focus, canale, volume e altri stati del televisore.

Accedere a **Sistema** > **Accessibilità** > **Guida vocale** e impostare **Guida vocale** su **On**.

Tenere premuto il tasto sullo Samsung Smart Control per attivare/disattivare i **Guida vocale**.

La Guida vocale è disponibile solo nella lingua impostata nel campo **Lingua menu** (**Sistema** > **Lingua menu**). Tuttavia, alcune lingue non sono supportate dalla Guida vocale anche se elencate nella schermata **Guida vocale**. In questo caso selezionare una lingua diversa.

Per scegliere una voce maschile o femminile per la Guida vocale accedere a **Sistema** > **Controllo vocale** > **Voce televisore** e modificare l'opzione **Genere voce**.

Se l'opzione **Guida vocale** è impostata su On, il sensore di movimento del Samsung Smart Control (giroscopio) non funziona. Per utilizzare il sensore di movimento del Samsung Smart Control impostare **Guida vocale** su **Off**.

La Guida vocale fornirà le informazioni per le seguenti funzioni TV.

Alcuni menu di funzioni o sotto funzioni potrebbero non supportare la Guida vocale. In questo caso, il televisore informerà che la Guida vocale non è supportata.

- Cambio canali
- Cambio volume TV
- Finestra info programma (**Informazioni**)
- **Elenco canali**
- **Sorgente**
- **Guida**
- **My On TV**
- **Controllo vocale**
- Menu TV

Modifica del volume, della velocità, del passo e del livello di descrizione della Guida vocale

Accedere a **Sistema** > **Accessibilità** e selezionare **Guida vocale**. Questo modifica il volume, la velocità, il passo e il livello di descrizione della **Guida vocale**.

- **Volume**

  Per modificare il volume della **Guida vocale**.

  Il volume della **Guida vocale** può variare in base alle impostazioni del volume TV.

- **Velocità**

  Per modificare la velocità della **Guida vocale**.

- **Tono**

  Regolare il tono della guida vocale.

- **Livello descrizione**

  Per regolare la **Guida vocale** al fine di ottimizzarla per il livello di descrizione dell'utente.

Attivazione di Contrasto elevato

Sistema > **Accessibilità** > **Contrasto elevato** Prova ora

Accedere a **Sistema** > **Accessibilità** e impostare **Contrasto elevato** su **On**. Questa opzione modifica le schermate del servizio principale mettendo il testo in bianco su sfondo nero oppure trasforma i menu TV da trasparenti a opachi per rendere il testo più leggibile.

Tenere premuto il tasto sullo Samsung Smart Control per attivare/disattivare i **Contrasto elevato**.

Regolazione della Trasparenza menu

Sistema > **Accessibilità** > **Trasparenza menu** Prova ora

Accedere a **Sistema** > **Accessibilità** e regolare il livello di opacità. Regolare la trasparenza dei menu.

Quando l'opzione **Contrasto elevato** (**Sistema** > **Accessibilità** > **Contrasto elevato**) è impostata su **On**, la visualizzazione del menu è automaticamente impostata su opaco e non è possibile modificare le impostazioni di **Trasparenza menu**.

Espansione del focus di Smart Hub

Sistema > **Accessibilità** > **Ingrandisci** Prova ora

Accedere a **Sistema** > **Accessibilità** e impostare **Ingrandisci** su **On**. Ciò consente di zoomare la voce evidenziata durante l'uso di Smart Hub.

Tenere premuto il tasto sullo Samsung Smart Control per attivare/disattivare i **Ingrandisci**.

Modifica della Lingua menu

Sistema > **Lingua menu** Prova ora

Selezionare **Sistema** > **Lingua menu** quindi scegliere una lingua dall'elenco. Utilizzare questa opzione per cambiare la lingua dei menu.

Controllo delle Notifiche

Sistema > **Notifiche** Prova ora

Selezionare **Notifiche** dal menu **Sistema** per visualizzare l'elenco dei messaggi generati dal TV in relazione a particolari eventi. Le **Notifiche** vengono visualizzate sullo schermo quando si verificano eventi quali il rilascio di un aggiornamento di un'app o l'accesso/uscita dall'Account Samsung.

Selezionare **Elimina tutti** per eliminare tutte le notifiche.

Selezionare **Avviso sul servizio** per controllare le notifiche del servizio SMART TV su un browser web.

Impostazione della Password

Sistema > **Cambia PIN** Prova ora

Impostare un PIN (Personal Identification Number) per bloccare i canali, reimpostare il televisore e cambiare le impostazioni TV.

1. Selezionare **Sistema** > **Cambia PIN**. Viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN.
2. Immettere il PIN. Il PIN predefinito è 0000. (Per Francia, Italia: “1-1-1-1”)
3. Digitare un nuovo PIN, quindi digitarlo nuovamente per la conferma. Il PIN è stato modificato.

Se si dimentica il PIN, è possibile reimpostarlo utilizzando lo Samsung Smart Control. A televisore acceso, premere i seguenti tasti sul telecomando per reimpostare il PIN sul valore 0000: → + → **RETURN** → — → **RETURN** → + → **RETURN**. + è il tasto Aumenta volume. — è il tasto Diminuisci volume. Il tasto si trova a sinistra del telecomando.

Blocco programma

Trasmissione > **Blocco programma** Prova ora

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

L'opzione **Blocco programma** blocca i programmi che hanno una classificazione uguale o superiore a quella impostata. Questa opzione risulta particolarmente utile per controllare ciò che i bambini guardano in TV. Tuttavia, non funziona con contenuti trasmessi da sorgenti esterne, quali lettori DVD o file USB.

Per guardare un programma bloccato è necessario inserire il PIN.

L'opzione **Blocco programma** non è disponibile in modalità HDMI o Comp.

Attivazione della Modalità gioco

Sistema > **Generale** > **Modalità gioco** Prova ora

La Modalità gioco ottimizza le impostazioni del televisore per riprodurre videogiochi su console quali PlayStation™ o Xbox™.

Requisiti:

- La Modalità gioco non può essere utilizzata per la visione normale del televisore.
- Collegare la console di gioco prima di attivare la Modalità gioco. In caso contrario, la qualità dell'immagine potrebbe risentirne.
- Lo schermo potrebbe sfarfallare leggermente.
- L'attivazione della Modalità gioco imposta automaticamente la **Modalità immagine** su **Standard** e la **Modalità audio** su **Film**.
- Per utilizzare un dispositivo esterno diverso, scollegare per prima cosa la console di gioco quindi disattivare la Modalità gioco.

Colori stupendi e qualità immagine superiore (BD Wise)

Sistema > **Generale** > **BD Wise** Prova ora

Collegando un lettore DVD Samsung, un lettore Blu-ray o un sistema Home Theatre in grado di supportare **BD Wise** è possibile ottenere la migliore qualità d'immagine possibile e i colori più vividi. L'attivazione di **BD Wise** ottimizza automaticamente la risoluzione del televisore.

Questa funzione è disponibile solo se il dispositivo esterno è collegato mediante un cavo HDMI.

Attivazione/disattivazione dell'opzione Feedback audio.

Sistema > **Generale** > **Feedback audio** Prova ora

La funzione Feedback audio traccia la navigazione dell'utente tra i menu e la selezione delle voci di menu con avvisi acustici.

Blocco/sblocco dei tasti sul pannello

Sistema > **Generale** > **Blocco pannello** Prova ora

Per bloccare e sbloccare i tasti del pannello frontale del televisore.

Attivazione/disattivazione del Logo Samsung all'avvio dell'apparecchio

Sistema > **Generale** > **Logo di avvio** Prova ora

Per attivare/disattivare la visualizzazione del logo Samsung durante l'avvio del televisore.

Accensione più rapida del televisore

Sistema > **Generale** > **Attivazione istantanea Samsung** Prova ora

Attiva/Disattiva la funzione che consente al televisore di accendersi rapidamente.

Attivazione/disattivazione delle spie sul pannello frontale

Sistema > **Generale** > **Effetto luce** Prova ora

Per accendere/spegnere le spie sul pannello frontale del televisore. La disattivazione dell'Effetto luce riduce il consumo di energia del televisore.

- Il colore della luce del televisore può variare a seconda del modello.
- La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Registrazione del televisore come dispositivo certificato DivX (per la visione di film DivX a pagamento)

Sistema > **DivX® Video On Demand** Prova ora

La visione sul televisore di film con protezione DivX® DRM richiede la registrazione del televisore come dispositivo certificato DivX.

- DRM, acronimo di Digital Rights Management, è una misura di sicurezza digitale sviluppata per la protezione del copyright.
- E' possibile guardare contenuti DivX gratuiti e video personali senza dover registrare il televisore.
- Visitare il sito web DivX (http://www.divx.com) e accedere al proprio account utente prima di registrare il televisore come dispositivo certificato DivX. Se non si dispone di un account, crearlo.

1. Selezionare **Sistema** > **DivX® Video On Demand**. Una finestra con un codice di registrazione viene visualizzata a schermo.
2. Dal computer, visitare il sito web DivX e fare clic su [Register Your Device] (Registra dispositivo) sotto [Support] (Supporto) selezionandolo dal menu in alto.
3. Immettere il codice di registrazione che appare sullo schermo TV nel campo [Enter your registration code] (Immetti codice di registrazione).
4. Immettere il nome del televisore nel campo [Name your device] (Nome dispositivo) quindi selezionare [Succ.].
5. Fare clic su [DOWNLOAD] (Scarica) e salvare il file [device_name.divx].
6. Trasferire il file [device_name.divx] dal computer a un dispositivo USB e collegare il dispositivo USB al televisore.
7. Riprodurre il file [device_name.divx] sul televisore per registrare il televisore come dispositivo certificato DivX.

Ripristino del televisore ai valori di fabbrica

Supporto > **Auto diagnosi** > **Reset** Prova ora

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni TV (tranne quelle Internet) ai valori di fabbrica.

1. Selezionare **Supporto** > **Auto diagnosi** > **Reset**. Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN di sicurezza.
2. Immettere il PIN di sicurezza e selezionare **Sì**. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti. Il televisore si spegne e riaccende automaticamente, quindi visualizza la schermata **Impostazione**.

    Per ulteriori informazioni sul menu Impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione al televisore.

Trasformazione del televisore in un modello espositivo (per negozi al dettaglio)

Supporto > **Modalità d'uso** Prova ora

Selezionare **Supporto** > **Modalità d'uso** > **Demo Negozio**. Ciò consente di trasformare il televisore in un modello espositivo per l'uso in un ambiente commerciale.

Per tutti gli altri impieghi, selezionare **Uso domestico**.

La modalità **Demo Negozio** deve essere utilizzata solo in un ambiente commerciale. Con **Demo Negozio**, alcune funzioni sono disabilitate e il televisore si reimposta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Servizio dati

In base alla nazione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Questo servizio consente all'utente di utilizzare le informazioni (testo, fermo immagini, grafica, documenti, software, ecc.) trasmesse dall'emittente.

Esecuzione automatica servizio dati

Trasmissione > **Impostazioni canale** > **Esec. auto Serv. dati**

Imposta se eseguire automaticamente o meno il Servizio dati. **Esec. auto Serv. dati** esegue automaticamente il servizio dati senza l'intervento dell'utente.

Se si sta eseguendo qualsiasi altra funzione secondaria, **Esec. auto Serv. dati** potrebbe non funzionare.

Uso del Servizio dati

Se il canale su cui si è sintonizzati fornisce il servizio dati, è possibile utilizzare una serie di servizi dati selezionando A.

Le informazioni fornite attraverso il Servizio dati possono variare a seconda dell'emittente.

Quando si usano i servizi dati, a seconda del servizio scelto potrebbe non essere possibile cambiare canale usando i tasti numerici.

1. Selezionare A quindi selezionare il servizio desiderato.

   Se **Esec. auto Serv. dati** è impostato su **On**, il servizio dati verrà automaticamente eseguito con il banner di caricamento. In questo caso, il tasto A non funziona.

2. Selezionare A per visualizzare la schermata del servizio dati.
3. Spostarsi sull'opzione desiderata nella schermata del servizio dati quindi selezionare **OK**. Il servizio selezionato si avvia.
4. Selezionando **EXIT**, il servizio dati verrà chiuso.

HbbTV

In base alla nazione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Utile per accedere a servizi di fornitori di entertainment, fornitori online e produttori dell'UE tramite HbbTV.

In alcuni paesi, HbbTV è un servizio dati.

Questo servizio potrebbe essere supportato in altri paesi.

Alcune trasmissioni potrebbero non supportare il servizio HbbTV.

La modalità HbbTV è disattiva come impostazione predefinita. Per utilizzare la modalità HbbTV, accedere a **Sistema** > **Servizio dati** e impostare la funzione su **Abilita**. (In base alla nazione)

- La modalità HbbTV non è disponibile durante l'uso dell'opzione Timeshift o la riproduzione di un video registrato.
- Un'applicazione su HbbTV potrebbe funzionare in modo anomalo a seconda delle circostanze della stazione emittente o del provider dell'applicazione.
- Un'applicazione è disponibile per l'uso su HbbTV solo quando la rete TV è collegata a una rete esterna. L'applicazione potrebbe funzionare in modo anomalo a seconda delle condizioni di rete.
- Se il canale corrente è compatibile con entrambe le modalità di immissione testo HbbTV e non HbbTV, attivare la funzione TTX selezionando due volte il tasto TTX.

Uso di HbbTV:

- Quando lo schermo indica (con A, ecc.) che è stato ottenuto l'accesso alla modalità HbbTV.
- Selezionare TTX con il telecomando una volta per accedere alla modalità di immissione testo HbbTV.
- Selezionare TTX con il telecomando due volte per accedere alla modalità di immissione testo non-HbbTV.

Connessione all'alloggiamento della scheda per la visione TV

Per collegare la SCHEDA CI, seguire questi passaggi:

In base al modello è disponibile un adattatore per schede CI che consente al televisore di utilizzare due schede CI differenti.

Uso della “SCHEDA CI o CI+”

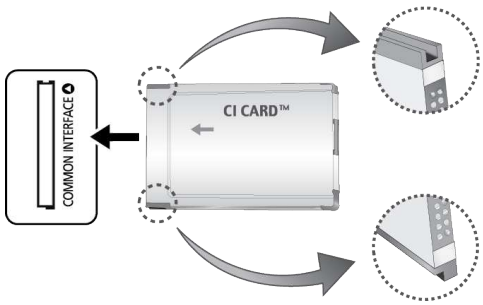

Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una “SCHEDA CI o CI+”.

Spegnere il televisore per inserire o rimuovere una scheda CI.

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio “Segnale criptato”.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

Requisiti:

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio via cavo locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento **COMMON INTERFACE** può variare a seconda del modello.
- La "SCHEDA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il service provider.
- Inserire una “SCHEDA CI o CI+” in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Lo schermo non visualizzerà le immagini oppure queste saranno distorte.

Per collegare l'adattatore della SCHEDA CI, seguire questi passaggi:

Si consiglia di collegare l'adattatore prima di installare il sistema di montaggio a parete o di inserire la “SCHEDA CI o CI+.”

Spegnere il televisore per inserire o rimuovere l'adattatore della scheda CI.

<Pannello posteriore del televisore>

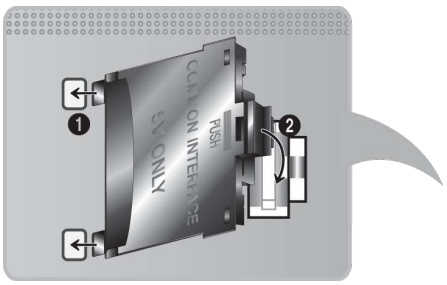

1. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella presa a due poli sul prodotto 1.

   Cercare i due alloggiamenti sul retro del televisore. I due alloggiamenti sono posizionati lateralmente alla porta **COMMON INTERFACE**.

2. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella porta **COMMON INTERFACE** sul prodotto 2.
3. Inserire la “SCHEDA CI o CI+”

⚠ **Si consiglia di inserire la scheda CI prima di installare il televisore a parete. In caso contrario, l'inserimento della scheda potrebbe risultare difficoltoso. Inserire la scheda dopo aver collegato il modulo CI al televisore. In caso contrario, potrebbe risultare difficoltoso collegare il modulo.**

Uso della “SCHEDA CI o CI+”

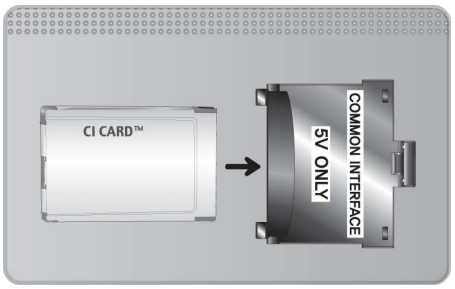

Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una “SCHEDA CI o CI+”.

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio “Segnale criptato”.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

Requisiti:

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio via cavo locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento **COMMON INTERFACE** può variare a seconda del modello.

Funzioni Teletext

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero andare perdute o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

E' possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

Teletext on / **mix** / **off**: Attiva la modalità Teletext per il canale corrente. Premere due volte per sovrapporre la modalità Teletext con la trasmissione corrente. Premerlo di nuovo per uscire dalla modalità Teletext.

Memorizza: Memorizza le pagine Teletext.

Formato: Visualizza le informazioni teletext in dimensione doppia nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per spostare il testo nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

In attesa: Mantiene la schermata della pagina corrente, nel caso siano disponibili più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

Tasti colore (**rosso**, **verde**, **giallo**, **blu**): Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i tasti colore corrispondenti. Premere il tasto corrispondente all'argomento di interesse. Viene visualizzata una nuova pagina con codice colore. Le voci possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colore corrispondente.

Modalità: Seleziona la modalità Teletext (LIST/FLOF). Premendo questo tasto in modalità LIST, la modalità passa a Salvataggio elenco. In modalità Salvataggio elenco, è possibile memorizzare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto (Memorizza).

Pagina secondaria:: Visualizza la pagina secondaria disponibile.

Pagina su: Visualizza la pagina successiva del Teletext.

Pagina giù: Visualizza la pagina precedente del Teletext.

Indice: In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).

Mostra: Consente di visualizzare eventuale testo nascosto (le risposte ai quiz, per esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

Annulla: Riduce lo schermo Teletext per sovrapporlo alla trasmissione corrente.

Pagina Teletext tipica

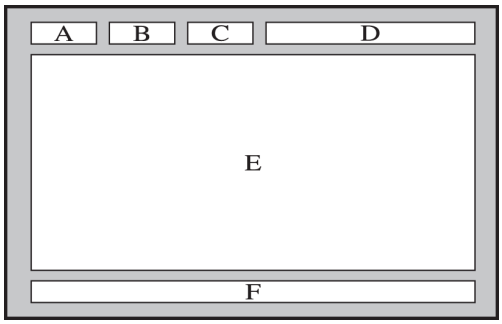

Parte	Contenuto
A	Numero di pagina selezionato.
B	Identità del canale emittente.
C	Numero pagina corrente o indicazioni di ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

Come ottenere Supporto

Il televisore è dotato di diversi sistemi integrati progettati per supportare l'utente e il sistema TV.

Supporto tramite Gestione remota

Supporto > **Gestione remota** Prova ora

Se è necessaria assistenza per un problema al televisore, è possibile usare questa funzione per ricevere da Samsung Electronics una diagnosi da remoto. Prima di usare questa funzione, leggere e accettare i termini del contratto di assistenza. Un tecnico Samsung Electronics effettuerà la diagnosi, la riparazione e aggiornerà il televisore da remoto.

Questa opzione richiede una connessione Internet.

Cosa offre il Servizio di assistenza remota?

Il Servizio di assistenza remota Samsung supporta il cliente a livello individuale tramite un tecnico Samsung che remotamente:

- **Effettua la diagnosi** del televisore
- **Regola le impostazioni del televisore** per conto del cliente
- **Esegue il ripristino del televisore** alle impostazioni di fabbrica
- Installa gli **aggiornamenti firmware** consigliati

Come funziona?

Ottenere un servizio di assistenza remota Samsung per il proprio televisore è semplice.

Basta chiamare il Contact Centre Samsung e richiedere assistenza remota.

Accedere al menu TV, quindi andare alla sezione Supporto.

Selezionare Gestione remota quindi leggere e accettare i termini del contratto di assistenza. Quando viene visualizzata la schermata di immissione del PIN, fornire il PIN al tecnico.

Il tecnico può così accedere al televisore.

Reperire le informazioni necessarie per l'assistenza

Supporto > **Contattare Samsung** Prova ora

Utilizzare questa opzione per trovare i numeri di contatto e l'indirizzo del sito web per il servizio di assistenza, il numero del modello TV, la versione software del televisore, le informazioni Smart Hub e altre informazioni necessarie per ricevere assistenza.

Premere A per vedere la licenza del software open source.

Problemi di visualizzazione

Verifica dell'immagine

Supporto > **Auto diagnosi** > **Test immagine** Prova ora

Prima di consultare l'elenco di problemi e soluzioni riportato di seguito, eseguire il Test immagine per determinare se il problema è causato dal televisore. Il Test immagine visualizza un'immagine in alta definizione per controllarne eventuali difetti o errori. Se l'immagine di prova non viene visualizzata o risulta disturbata o distorta, il televisore potrebbe presentare un malfunzionamento. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza. Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo esterno. Controllare le connessioni. Se il problema persiste, controllare la potenza del segnale o consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

Se l'immagine di prova non viene visualizzata o risulta disturbata o distorta, il televisore potrebbe presentare un malfunzionamento. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza.

Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo esterno. Controllare le connessioni. Se il problema persiste, controllare la potenza del segnale o consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

Problema	Possibile soluzione
Sfarfallio e variazione di luminosità	Se il prodotto Samsung presenta saltuariamente sfarfallio o variazioni di luminosità, potrebbe risultare necessario disabilitare alcune funzioni di efficienza energetica. Disabilitare **Risparmio energia** (**Sistema** > **Soluzione Eco** > **Risparmio energia**) oppure **Sensore Eco** (**Sistema** > **Soluzione Eco** > **Sensore Eco**).
Connessioni Component/ Colore schermo	Se il televisore Samsung non visualizza correttamente i colori, oppure i colori bianco e nero non sono nitidi, eseguire il **Test immagine** (**Supporto** > **Auto diagnosi** > **Test immagine**). Se il risultato del test indica che il problema non è causato dal televisore: • Verificare che i connettori di ingresso video del televisore siano collegati ai connettori di uscita video del dispositivo esterno corretto. • Verificare anche le altre connessioni. Se il televisore è collegato a un dispositivo esterno mediante cavo component, verificare che i jack Pb, Pr e Y siano collegati ai relativi connettori.
Luminosità dello schermo	Se i colori visualizzati sul TV Samsung sono corretti ma leggermente troppo scuri o troppo chiari, regolare per prima cosa le seguenti impostazioni. • Accedere al menu **Immagine** e regolare le impostazioni nei campi **Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**, **Colore** e **Tinta (V/R)**.
Motion Plus / Distorsioni	Se si nota un effetto "ghosting" sullo schermo o una distorsione delle immagini, utilizzare l'opzione **Motion Plus** (**Immagine** > **Opzioni immagine** > **Motion Plus**) per risolvere il problema.
Spegnimenti indesiderati	Se il televisore Samsung si spegne da solo, provare a disattivare alcune funzioni di efficienza energetica. Controllare se la funzione **Timer stand-by**(**Sistema** > **Ora** > **Timer stand-by**) è stata abilitata. La funzione **Timer stand-by** spegne automaticamente il televisore al termine del periodo di tempo specificato dall'utente. Se la funzione Timer stand-by non è stata abilitata, controllare se le opzioni **No segnale std-by** (**Sistema** > **Soluzione Eco** > **No segnale std-by**) oppure **Spegnimento automatico** (**Sistema** > **Soluzione Eco** > **Spegnimento automatico**) sono attive, in questo disattivarle.
Problemi all'accensione	All'accensione del televisore, il ricevitore del telecomando lampeggia 5 volte prima che lo schermo si attivi. Se si riscontrano problemi all'accensione del televisore Samsung, vi sono una serie di verifiche da eseguire prima di chiamare il centro assistenza. Verificare che il cavo di alimentazione del televisore sia correttamente collegato al prodotto e alla presa elettrica e che il telecomando funzioni normalmente. Verificare che il cavo dell'antenna o della TV via cavo sia saldamente collegato. Se si usa un ricevitore via cavo o satellitare, verificare che il dispositivo sia collegato elettricamente e acceso.
Impossibile trovare un canale	Avviare l'**Impostazione** (**Sistema** > **Impostazione**) o la **Sintonizzazione automatica** (**Trasmissione** > **Sintonizzazione automatica**). Se il televisore non è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, eseguire l'**Impostazione** (**Sistema** > **Impostazione**) o la **Sintonizzazione automatica** (**Trasmissione** > **Sintonizzazione automatica**).

Problema	Possibile soluzione
La qualità dell'immagine TV non sembra all'altezza di quella vista in negozio.	I display mostrati in negozio sono tutti collegati a canali digitali HD (alta definizione). Se si dispone di un ricevitore via cavo/STB analogico, eseguire l'aggiornamento a un ricevitore/STB digitale. Usare cavi HDMI o Component per ottenere immagini HD. Molti canali HD trasmettono contenuti SD (Standard Definition). Cercare un canale che trasmetta contenuti HD. • Abbonati a servizi via cavo/satellite: Provare i canali HD dal menu organizzazione canali. • Collegamento Antenna Cavo/Antenna: Provare i canali HD dopo avere eseguito la funzione di Sintonizzazione automatica. Regolare la risoluzione di uscita video del ricevitore via cavo/satellitare su 1080i o 720p.
L'immagine è distorta.	La compressione di contenuti video può causare la distorsione delle immagini, specialmente se in rapido movimento come quelle di eventi sportivi o film d'azione. Un segnale debole o di scarsa qualità può causare la distorsione dell'immagine. Questo non rappresenta un malfunzionamento del televisore. L'uso di telefoni cellulari vicino al prodotto (fino a 1 m) può causare interferenze nella trasmissione di canali analogici e digitali.
Il colore risulta errato o mancante.	Se si sta utilizzando una connessione Component, verificare che i cavi Component siano collegati ai jack appropriati. Connessioni allentate o non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.
Il colore è debole o l'immagine non è sufficientemente luminosa.	Accedere al menu **Immagine** e regolare le impostazioni nei campi **Modalità immagine**, **Luminosità**, **Nitidezza** e **Colore**. Controllare se la funzione **Risparmio energia**(**Sistema** > **Soluzione Eco** > **Risparmio energia**) è stata abilitata. Provare a reimpostare l'immagine. (**Immagine** > **Reimposta immagine**)
Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.	Se il **Formato immagine** è stato impostato su **Adatta a schermo**, cambiare l'impostazione in **16:9**. Cambiare la risoluzione del ricevitore via cavo/satellitare.
L'immagine è in bianco e nero.	Se si sta utilizzando un ingresso comp. AV, collegare il cavo video (giallo) al jack verde component del televisore.
Il colore risulta errato o mancante.	Se si sta utilizzando una connessione Component, verificare che i cavi Component siano collegati ai jack appropriati. Connessioni allentate o non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.
Quando si cambia canale, l'immagine risulta ferma, distorta o in ritardo.	Se il televisore è connesso a un ricevitore via cavo, reimpostare il ricevitore. (Scollegare e ricollegare il cavo CA e attendere fino al riavvio del ricevitore. L'operazione potrebbe richiedere fino a 20 minuti.) Impostare la risoluzione di uscita del ricevitore via cavo su 1080i o 720p.

L'audio non è chiaro

Verifica dell'audio

Supporto > **Auto diagnosi** > **Test audio** Prova ora

Prima di consultare l'elenco di problemi e soluzioni riportato di seguito, verificare che la voce di menu **Seleziona altoparlante** sia impostata su **Altoparlante TV**, quindi ascoltare nuovamente l'audio proveniente dagli altoparlanti. Se il televisore continua a non riprodurre l'audio, eseguire il Test audio. Il **Test audio** utilizza una melodia preimpostata per verificare i problemi audio. Se il televisore non riproduce l'audio durante il **Test audio** oppure il suono risulta distorto, il televisore potrebbe presentare un malfunzionamento. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza. Se il televisore riproduce la melodia del Test audio senza distorsioni, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo esterno. Controllare le connessioni. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

Se non si riesce ad ascoltare la melodia o si riscontra un problema, verificare che i campi **Suono** > **Impostazioni altoparlanti** > **Uscita audio TV** siano impostati su **Altoparlante TV**, quindi riprovare. Se il problema persiste, il televisore potrebbe presentare un malfunzionamento. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza.

Se la melodia viene riprodotta, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo esterno. Controllare le connessioni. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

Problema	Possibile soluzione
L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.	Verificare il volume del dispositivo (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) collegato al televisore.
L'immagine è buona ma senza audio.	Impostare **Suono** > **Impostazioni altoparlanti** > **Uscita audio TV** su **Altoparlante TV**. Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, controllare l'opzione dell'uscita audio del dispositivo stesso. (Ad esempio potrebbe essere necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo in HDMI, se il ricevitore collegato al televisore è dotato di cavo HDMI.) Per ascoltare l'audio del computer, collegare gli altoparlanti esterni alla presa di uscita audio del computer. Se il televisore è dotato di un jack cuffie, verificare che non vi sia un dispositivo collegato. Riavviare il dispositivo connesso dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.
Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.	Verificare che il cavo audio sia correttamente collegato al connettore di uscita audio del dispositivo esterno. Per le connessioni antenna o cavo, verificare le informazioni di segnale. Un segnale basso può causare la distorsione dell'audio. Eseguire il **Test audio**(**Supporto** > **Auto diagnosi** > **Test audio**).

Le immagini 3D non sono chiare.

Verifica della qualità delle immagini 3D

Supporto > **Auto diagnosi** > **Test immagine 3D** Prova ora

Se gli occhiali 3D non sono stati abbinati al televisore, procedere all'abbinamento. Per verificare la qualità dell'immagine 3D, il televisore e gli occhiali 3D devono essere abbinati.

Indossare gli occhiali 3D, accedere al menu **Supporto** > **Auto diagnosi** e selezionare **Test immagine 3D**. Il Test immagine 3D visualizza un'immagine ad alta definizione per controllarne eventuali difetti ed errori nella schermata 3D. Se il test non riesce a individuare il problema, questo potrebbe risiedere nel dispositivo esterno o nella potenza del segnale.

Se l'immagine di prova non viene visualizzata o risulta disturbata o distorta, il televisore potrebbe presentare un malfunzionamento. Contattare il Call Center Samsung per richiedere assistenza.

Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo esterno. Controllare le connessioni. Se il problema persiste, controllare la potenza del segnale o consultare il manuale dell'utente del dispositivo esterno in uso.

Problema	Possibile soluzione
Gli occhiali 3D non funzionano correttamente.	Verificare che gli occhiali siano accesi. L'immagine 3D potrebbe essere disturbata dall'interferenza provocata dall'uso di un altro prodotto 3D o di un dispositivo elettronico nelle vicinanze del televisore. In caso di problemi, allontanare il più possibile gli altri dispositivi elettronici dagli occhiali 3D attivi.
Le immagini 3D non sono chiare.	La distanza di visione ideale dovrebbe corrispondere ad almeno tre volte l'altezza dello schermo. Per una visione 3D ottimale consigliamo inoltre di tenere gli occhi a livello dello schermo.
Le batterie degli occhiali 3D sono scariche.	Spegnere gli occhiali 3D in caso di inutilizzo. Lasciare inutilmente accesi gli occhiali 3D riduce la vita utile delle batterie.

Si è verificato un problema di trasmissione.

Problema	Possibile soluzione
Il televisore non sta ricevendo tutti i canali.	Se il televisore non è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare: • Verificare che il cavo coassiale sia saldamente collegato al televisore. • Se è collegata una antenna, verificare che sia posizionata correttamente e che tutte le connessioni siano corrette. • Eseguire Impostazione(**Sistema** > **Impostazione**) o **Sintonizzazione automatica** (**Trasmissione** > **Sintonizzazione automatica**).
Non ci sono sottotitoli per i canali digitali.	Accedere al menu **Sottotitoli** (**Sistema** > **Accessibilità** > **Sottotitoli**) e cambiare la **Modalità sottotitoli**. Alcuni canali potrebbero non disporre di sottotitoli.
L'immagine è distorta.	La compressione di contenuti video può causare la distorsione dell'immagine. Questo è particolarmente vero nel caso di immagini in rapido movimento come quelle di eventi sportivi o film d'azione. Un segnale debole può causare la distorsione dell'immagine. Ciò non rappresenta un malfunzionamento del televisore.

Il computer non si collega.

Problema	Possibile soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"	Impostare la risoluzione di uscita del PC in modo che corrisponda alla risoluzione supportata dal televisore.
L'immagine è buona ma senza audio.	Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC. Se si usa un cavo DVI-HDMI, è necessario utilizzare un cavo audio separato.

Il televisore non si collega a Internet.

Problema	Possibile soluzione
Mancata connessione di rete wireless.	Verificare che il televisore sia collegato a un router IP wireless.
L'aggiornamento software da Internet non è riuscito.	Verificare lo stato della connessione di rete. Se il televisore non è collegato a una rete, effettuarne il collegamento. Se si dispone già dell'ultima versione software disponibile, l'aggiornamento si interrompe.

Servizio dati

Problema	Possibile soluzione
Perché ricevo messaggi sullo schermo se non ho selezionato l'opzione Servizio dati?	Se l'opzione **Esec. auto Serv. dati** è impostata su **On**, i messaggi verranno automaticamente visualizzati a schermo durante la visione di un programma che supporta il Servizio dati. Se il programma non supporta il Servizio dati, i messaggi non verranno visualizzati. Se non si desidera ricevere i messaggi del Servizio dati, disabilitare l'opzione **Esec. auto Serv. dati**.
Come posso nascondere i messaggi del Servizio dati?	Premere **EXIT** per nascondere i messaggi. Se non si desidera ricevere i messaggi del Servizio dati, disabilitare l'opzione **Esec. auto Serv. dati**.
Come faccio a usare il Servizio dati?	Abilitando l'opzione Esec. auto Serv. dati i messaggi verranno automaticamente visualizzati a schermo durante la visione di un programma che supporta il Servizio dati. Per accedere alle funzioni aggiuntive offerte dall'emittente, premere i tasti corrispondenti visualizzati a schermo.
Cos'è un servizio interattivo e come funziona?	I servizi interattivi comprendono indagini conoscitive, quiz, richieste di biglietti, acquisto di prodotti e altre interazioni tra lo spettatore e la stazione televisiva. In genere, è necessario registrare un account utente con l'emittente e accedere al proprio account per poter utilizzare i servizi interattivi offerti. Notare che i servizi interattivi sono disponibili solo quanto il televisore è collegato a Internet. Inoltre, il T-Commerce richiede il possesso di un certificato. Copiare il certificato dal computer a un dispositivo USB da collegare al televisore. (I servizi interattivi non vengono ancora offerti. Il lancio effettivo dei servizi varia a seconda dell'emittente.)
Appare il messaggio "Receiving" (Ricezione in corso), ma non accade nulla.	Ciò indica che si è verificato un errore nella ricezione dati. Un messaggio di errore di esecuzione verrà visualizzato a schermo. Se ciò dovesse verificarsi, riprovare.
Quando avvio il Servizio dati, sullo schermo non appare nulla.	Il Servizio dati potrebbe essere in stato di avviamento, oppure il segnale potrebbe essere stato separato dall'emittente.

Le funzioni Pianifica registrazione/Timeshift non sono disponibili.

Problema	Possibile soluzione
Il televisore non riconosce il dispositivo USB oppure le funzioni **Formatta dispositivo**, **Controlla dispositivo** e **Test prestazioni dispositivo** non hanno esito positivo.	Consultare il manuale del dispositivo USB e controllare se è possibile memorizzarvi dati. Controllare se il dispositivo USB è in stato di blocco. Controllare se il dispositivo USB era formattato quando è stato collegato al computer. La formattazione di un dispositivo USB dopo la connessione al televisore potrebbe non riuscire. Se la funzione **Test prestazioni dispositivo** o **Formatta dispositivo** non ha esito positivo, il dispositivo USB o le sue specifiche potrebbero presentare problemi. Provare un dispositivo USB diverso.
Un messaggio a schermo chiede di formattare l'unità USB.	Controllare se il dispositivo USB è in stato di blocco. Usare la funzione di ripristino USB per ripristinare il dispositivo USB.
La funzione **Pianifica registrazione** non è disponibile.	Verificare che al televisore sia collegato un dispositivo USB. Verificare se il canale è un canale digitale registrabile. La registrazione viene automaticamente interrotta se il segnale diventa troppo debole. La funzione Timeshift non si attiva se non c'è abbastanza spazio sul dispositivo USB.
Un messaggio indica un errore nell'esecuzione del test delle prestazioni, dopodiché le funzioni **Pianifica registrazione** e Timeshift smettono di funzionare.	Questo problema può verificarsi quando si usa un'unità USB a basse prestazioni che non supporta la registrazione. E' consigliabile l'uso di un disco rigido USB con una velocità di almeno 5.400 rpm. La chiavetta USB non è supportata.

Anynet+ (HDMI-CEC) non funziona.

Problema	Possibile soluzione
Anynet+ non funziona.	Verificare che il dispositivo sia Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi che supportano Anynet+. Controllare se il cavo di alimentazione del dispositivo Anynet+ è correttamente collegato. Controllare le connessioni dei cavi del dispositivo Anynet+. Accedere a **Sistema** e verificare se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostato su **On**. Verificare che il telecomando del televisore sia in modalità TV. Verificare che il telecomando sia compatibile con la funzione Anynet+. Anynet+ potrebbe non funzionare durante l'uso di determinate funzioni. (Ricerca canali, Smart Hub, impostazione, ecc.) Se il cavo HDMI è stato rimosso e quindi ricollegato, eseguire una nuova scansione dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore.
Per avviare Anynet+.	Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore, quindi accedere al menu **Sistema** per vedere se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostato su **On**. Al termine della verifica, selezionare il tasto **TOOLS**. Viene visualizzato un elenco. Selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)** dall'elenco quindi il dispositivo.
Per uscire da Anynet+.	Selezionare **Visualizza TV** nel menu Anynet+. Selezionare un dispositivo non Anynet+ dall'elenco **Sorgente**.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".	Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. Utilizzare il telecomando dopo che il televisore ha completato la configurazione Anynet+ o è passato a una modalità di visione.
Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.	Non è possibile riprodurre contenuti durante la procedura di **Impostazione**.
Il dispositivo collegato non è visualizzato.	Verificare se il dispositivo supporta Anynet+. Verificare che il cavo HDMI sia collegato correttamente. Accedere a **Sistema** e verificare se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostato su **On**. Cercare nuovamente dispositivi Anynet+. I dispositivi Anynet+ devono essere connessi al televisore mediante cavo HDMI. Verificare che il dispositivo sia collegato al televisore con un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare Anynet+. Se la connessione è terminata perché si è verificata una interruzione di corrente o è stato scollegato il cavo HDMI, eseguire una nuova ricerca del dispositivo.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	Utilizzare un cavo ottico per collegare televisore e ricevitore. La connessione ARC permette di ottenere audio digitale attraverso la porta HDMI (ARC). Tuttavia, la connessione ARC è disponibile solo quando il televisore è collegato a un ricevitore audio compatibile con questa modalità di connessione.

Si verificano problemi durante l'avvio/l'uso delle app.

Problema	Possibile soluzione
Ho avviato una app, ma è in inglese. Come faccio a cambiare la lingua?	Le lingue supportate dall'app possono essere diverse dalla lingua dell'interfaccia utente. La possibilità di cambiare la lingua dipende dal fornitore del servizio.
L'applicazione non funziona.	Verificare il servizio con il fornitore. Consultare la guida fornita sul sito web del provider dell'applicazione.

Non riesco a riprodurre il file.

Problema	Possibile soluzione
Alcuni file non possono essere riprodotti.	Questo problema può verificarsi con file a elevato bit rate. La maggior parte dei file viene riprodotta normalmente, mentre possono verificarsi problemi con file a elevato bit rate.

Voglio eseguire il reset del televisore.

Reset	Percorso	Descrizione
Impostazioni reset	**Supporto** > **Auto diagnosi** > **Reset**	Azzeramento delle impostazioni **Immagine**, **Suono**, **Canale**, **Smart Hub** e di tutte le altre impostazioni (tranne quelle di rete) ai valori di fabbrica.
Reset di Smart Hub	**Smart Hub** > **Ripristina Smart Hub**	Azzeramento di tutte le informazioni memorizzate correlate agli account Samsung e di servizio collegati, ai termini dei contratti di assistenza Smart Hub e alle applicazioni.

Altri problemi

Problema	Possibile soluzione
Il televisore è caldo.	La visione del televisore per un periodo prolungato provoca il surriscaldamento del pannello. Il calore proveniente dal pannello viene dissipato attraverso le aperture di ventilazione posizionate nella parte superiore del televisore. La parte inferiore potrebbe essere calda al tatto dopo un lungo periodo d'uso. Non lasciare che i bambini tocchino il televisore durante la visione dei programmi. Il calore generato non rappresenta un difetto del televisore e non ne influenza le funzionalità.
L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.	I canali HD presentano barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3). Quando vengono trasmessi film con un rapporto diverso da quello del televisore, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo. Regolare le opzioni del formato immagine sul dispositivo esterno o impostare il televisore per visualizzare l'immagine a pieno schermo.
Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"	La risoluzione di uscita del dispositivo collegato non è supportata dal televisore. Verificare la risoluzione supportata dal televisore e regolare di conseguenza la risoluzione di uscita del dispositivo esterno.
La voce Sottotitoli nel menu TV è disattivata.	Non è possibile selezionare il menu **Sottotitoli** se è stata selezionata una sorgente collegata al televisore mediante una connessione HDMI o Component. Per visualizzare i sottotitoli, attivare la funzione sottotitoli del dispositivo esterno.
Il televisore emana odore di plastica.	Ciò è normale e l'odore si dissiperà nel corso del tempo.
L'opzione **Informazioni sul segnale** nel campo **Auto diagnosi** è disattiva.	Verificare che il canale corrente sia un canale digitale. La funzione **Informazioni sul segnale** è disponibile solo per i canali digitali.
Il televisore è inclinato su un lato.	Rimuovere la base del piedistallo dal televisore quindi rimontarla.
L'opzione **Trasmissione** è stata disattivata.	**Trasmissione** è disponibile solo quando **Sorgente** è impostata su **TV**. Il menu **Trasmissione** non è accessibile durante la visione del televisore mediante un ricevitore via cavo o satellitare. Non è possibile accedere ad alcune voci del menu **Trasmissione** durante la registrazione o l'uso della funzione TimeShift.
Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del televisore.	Se la **Modalità d'uso** è impostata su **Demo Negozio**, le impostazioni audio e video del televisore vengono automaticamente azzerate ogni 5 minuti. Cambiare la **Modalità d'uso** (**Supporto** > **Modalità d'uso**) impostandola su **Uso domestico**.
Perdita intermittente del segnale audio o video.	Verificare le connessioni e ricollegare i cavi. La perdita del segnale video o audio potrebbe essere causata dall'uso di cavi troppo grossi o rigidi. Verificare che i cavi siano sufficientemente flessibili da consentire un uso prolungato nel tempo. Per il montaggio a parete del televisore si consiglia di utilizzare cavi con connettori a 90°.

Problema	Possibile soluzione
Vi sono piccole particelle sulla cornice del televisore.	Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.
Il menu PIP non è disponibile.	La funzione **PIP** è disponibile solo quando il segnale proviene da una sorgente HDMI o Component.
Viene visualizzato sullo schermo TV un messaggio POP (mediante banner).	Cambiare la **Modalità d'uso** (**Supporto** > **Modalità d'uso**) impostandola su **Uso domestico**.
Il televisore emette scricchiolii.	L'espansione e la contrazione del telaio esterno del televisore può provocare scricchiolii. Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto. L'uso del televisore è sicuro.
Il televisore emette un rumore fastidioso.	Il televisore utilizza circuiteria ad alta velocità e corrente ad alta frequenza. In base al livello di luminosità del televisore, lo schermo potrebbe risultare leggermente più rumoroso rispetto ai televisori tradizionali. Per garantire che questo televisore sia conforme ai nostri elevati requisiti prestazionali e di affidabilità lo abbiamo sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Alcuni rumori provenienti dal televisore sono normali, pertanto non saranno accettate richieste di rimborso o sostituzione per tali cause.

Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Timeshift

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

Prima di utilizzare le funzioni Registrazione e Pianifica registrazione

- Per impostare la funzione Pianifica registrazione, è necessario avere impostato l'orologio del televisore. Impostare l'**Orologio** (**Sistema** > **Ora** > **Orologio**).
- Le registrazioni sono protette con tecnologia DRM, pertanto non possono essere riprodotte su un computer o un altro televisore. Inoltre, questi file non possono essere riprodotti sul televisore se è stato sostituito il circuito video.
- E' consigliabile l'uso di un disco rigido USB con una velocità di almeno 5.400 rpm. I dischi rigidi USB di tipo RAID non sono supportati.
- Le memory stick USB non sono supportate.
- La capacità di registrazione complessiva varia in base allo spazio disponibile sul disco rigido e alla qualità di registrazione.
- La funzione **Pianifica registrazione** richiede almeno 100 MB di spazio libero sul dispositivo di memoria USB. La registrazione si arresta se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 50 MB mentre è in corso la registrazione.
- Se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 500 MB mentre sono in corso le funzioni Pianifica registrazione e Timeshift, si arresta solo la registrazione.
- Il tempo massimo di registrazione è 360 minuti.
- Il video viene riprodotto secondo le impostazioni TV.
- Se il segnale d'ingresso viene modificato durante una registrazione, appare una schermata vuota finché il cambiamento non è stato eseguito. In questo caso, la registrazione riprende ma ● non sarà disponibile.
- Prima di effettuare una registrazione, è necessario eseguire il **Test prestazioni dispositivo** sul dispositivo di memoria USB collegato al televisore. Per eseguire il **Test prestazioni dispositivo**, selezionare **TV registrata** nel pannello **My On TV** oppure **Unità USB** (Dispositivo di memoria) nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**, quindi selezionare il dispositivo di registrazione. Quando si imposta una registrazione dalla schermata **Guida** o Info Programma, se il dispositivo di memoria USB non ha passato il **Test prestazioni dispositivo**, vengono nuovamente eseguite le operazioni **Formatta dispositivo** e **Test prestazioni dispositivo**.
- Quando si usa la funzione di registrazione o Pianifica registrazione, la registrazione può avviarsi un secondo o due dopo l'orario specificato.
- Se è stata impostata una registrazione mediante la funzione Pianifica registrazione ed è in corso una registrazione su un dispositivo esterno HDMI-CEC, la priorità di registrazione viene assegnata alla funzione Pianifica registrazione.
- Il collegamento di un dispositivo di registrazione al televisore elimina automaticamente eventuali registrazioni salvate in modo anomalo.
- Se sono state impostate le funzioni **Timer spegnimento** o **Spegnimento automatico**, il televisore ignorerà queste impostazioni continuando a registrare normalmente, quindi si spegnerà al termine della registrazione.

Prima di utilizzare la funzione Timeshift

- E' consigliabile l'uso di un disco rigido USB con una velocità di almeno 5.400 rpm. I dischi rigidi USB di tipo RAID non sono supportati.
- Le memory stick USB e le chiavette non sono supportate.
- La capacità di registrazione complessiva varia in base allo spazio disponibile sul disco rigido e alla qualità di registrazione.
- Se lo spazio disponibile scende al di sotto dei 500 MB mentre sono in corso le funzioni Pianifica registrazione e Timeshift, si arresta solo la registrazione.
- Il tempo massimo disponibile per la funzione Timeshift è 90 minuti.
- La funzione Timeshift non è disponibile per i canali bloccati.
- Un video registrato con la funzione Timeshift viene riprodotto secondo le impostazioni TV.
- Prima di utilizzare la funzione Timeshift, sul dispositivo di memoria USB collegato al televisore è necessario eseguire il **Test prestazioni dispositivo**. Per eseguire il **Test prestazioni dispositivo**, selezionare **TV registrata** nel pannello **My On TV** oppure **Unità USB** (Dispositivo di memoria) nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**, quindi selezionare il dispositivo di registrazione.
- La funzione Timeshift si chiude automaticamente al raggiungimento della capacità massima.
- La funzione Timeshift richiede almeno 1,5 GB di spazio libero sul dispositivo di memoria USB.
- Se si avvia un'applicazione, si passa a un canale analogico o si imposta il televisore in una modalità che non supporta la funzione Timeshift, la funzione Timeshift si chiude automaticamente. Reimpostando il televisore su un canale digitale, la funzione Timeshift sarà nuovamente disponibile.

Disclaimer S-Recommendation

La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

S Recommendation con Voice Interaction

Raccomandazioni per i comuni comandi vocali

La funzione Voice Interaction è limitata alla lingua ufficiale del paese d'acquisto. Le prestazioni possono variare in base alla disponibilità del contenuto, alla chiarezza e al volume della voce, così come al rumore ambientale. Forti inflessioni dialettali potrebbero impedire il riconoscimento vocale.

Alcune funzioni Smart TV Samsung potrebbero non essere disponibili senza l'esplicito consenso dell'utente alla raccolta e all'uso di informazioni personali.

Alcune funzioni S Recommendation richiedono l'accesso a Internet e la loro disponibilità potrebbe dipendere dal service provider, dalla lingua, dal dialetto e dalla regione.

Visitare il sito www.samsung.com per ulteriori informazioni sulla compatibilità con l'operatore del servizio.

Il telecomando attuale può differire dalle immagini fornite.

S Recommendation

Consigli sui contenuti TV da guardare in base alle proprie preferenze

Alcune funzioni Smart TV Samsung potrebbero non essere disponibili senza l'esplicito consenso dell'utente alla raccolta e all'uso di informazioni personali.

Alcune funzioni S Recommendation richiedono l'accesso a Internet e la loro disponibilità potrebbe dipendere dal service provider, dalla lingua, dal dialetto e dalla regione.

Visitare il sito www.samsung.com per ulteriori informazioni sulla compatibilità con l'operatore del servizio.

Il telecomando attuale può differire dalle immagini fornite.

Leggere prima di usare la Modalità 3D

La disponibilità dipende dal modello.

Precauzioni per la visione 3D

⚠ **Avvertenza**

- Guardando un contenuto 3D in un ambiente illuminato da lampade a fluorescenza (50 Hz – 60 Hz) o a 3 lunghezze d'onda, si potrebbe notare un leggero sfarfallio dello schermo.

  In questo caso, spegnere la luce.

- La modifica della modalità di ingresso durante la visione di un film 3D può causare la disattivazione della funzione 3D sul televisore.

  In questo caso, gli occhiali 3D potrebbero non funzionare e la visualizzazione del film potrebbe apparire anomala.

- Per poter guardare un contenuto 3D, l'utente deve restare entro la distanza operativa consigliata.

  Spostandosi oltre la distanza consigliata per più di 3 secondi, la funzione 3D potrebbe disattivarsi.

  Se lo spettatore che indossa gli occhiali 3D si sposta oltre la distanza operativa, gli occhiali 3D perdono il segnale TV e la funzione 3D degli occhiali si disattiva dopo alcuni secondi

- Se si guarda il televisore sdraiati su un lato indossando gli occhiali 3D attivi, le immagini 3D potrebbero apparire scure o non essere visibili. L'effetto 3D può essere percepito diversamente dagli spettatori. L'effetto 3D potrebbe non essere percepibile se la capacità visiva dell'occhio sinistro è molto diversa da quella dell'occhio destro.

- Gli occhiali 3D non sono riparabili, pertanto se una lente o qualsiasi altra parte degli occhiali dovesse essere difettosa o danneggiata è necessario sostituire integralmente gli occhiali. Se durante il periodo di garanzia gli occhiali smettono di funzionare, è possibile ottenerne la riparazione o la sostituzione gratuita. Se per inaccuratezza del cliente gli occhiali hanno riportato danni, o se il danno altrimenti provocato non è più in garanzia per scadenza dei termini, sarà necessario acquistare un nuovo paio di occhiali.

- Gli occhiali 3D potrebbero non funzionare correttamente a causa delle interferenze provenienti da altri prodotti 3D o dispositivi elettronici che utilizzano la frequenza di 2.4Ghz, come ad esempio un forno a microonde o un AP posto nelle vicinanze. Se la funzione 3D non funziona correttamente a causa di interferenze, spostare gli altri dispositivi elettronici o wireless il più lontano possibile dagli occhiali o dal televisore.

- Gli occhiali 3D potrebbero non funzionare correttamente a causa delle interferenze provenienti da altri prodotti 3D o dispositivi elettronici che utilizzano la frequenza di 2.4Ghz, come ad esempio un forno a microonde o un AP posto nelle vicinanze. Se la funzione 3D non funziona correttamente a causa di interferenze, spostare gli altri dispositivi elettronici o wireless il più lontano possibile dagli occhiali o dal televisore.

- Le immagini possono risultare meno vivide guardando un contenuto 3D in un luogo esposto a luce solare o illuminazione diretta.

- Gli occhiali 3D potrebbero funzionare in modo anomalo vicino a un campo elettromagnetico o a un oggetto metallico, come ad esempio una piastra d'acciaio.

- Se lo spettatore rimane fermo nella stessa posizione per un lungo periodo di tempo durante la visione di un contenuto con gli occhiali 3D modello SSG-3570, gli occhiali potrebbero disattivarsi.

- Con il televisore in modalità 3D, se gli occhiali 3D modello SSG-3570 non dovessero funzionare immediatamente dopo averli indossati, toglierli e indossarli nuovamente.

⚠ **Attenzione**

LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DELL'USO DELLA FUNZIONE 3D DA PARTE DI ADULTI E BAMBINI.

- Un adulto dovrebbe controllare frequentemente i bambini che guardano contenuti 3D. In caso di stanchezza agli occhi, mal di testa, vertigini o nausea, interrompere la visione delle immagini 3D e lasciare riposare i bambini.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per uno scopo diverso da quello indicato, per esempio come occhiali generici, da sole, protettivi, ecc.
- Durante la visione di contenuti 3D sul televisore, alcuni spettatori potrebbero avvertire vertigini, nausea e mal di testa. In tal caso, interrompere immediatamente la visione del contenuto 3D, togliere gli occhiali 3D e riposare.
- La visione prolungata di contenuti 3D può causare affaticamento della vista. In caso di affaticamento della vista, interrompere immediatamente la visione del contenuto 3D, togliere gli occhiali 3D e riposare.
- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D in movimento o mentre si cammina. L'uso della funzione 3D o degli occhiali 3D attivi in movimento può provocare lesioni dovute a caduta, inciampo o urto.
- Non addormentarsi con indosso gli occhiali 3D.
- Le stanghette degli occhiali 3D non sono pieghevoli. Forzando le stanghette per piegarle gli occhiali 3D possono rompersi.
- Se si usano occhiali modello SSG-3570, non scuoterli ripetutamente. In caso contrario, gli occhiali potrebbero attivarsi causando lo scaricamento prematuro della batteria.
- Con gli occhiali modello SSG-5100GB vi è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto.
- Con gli occhiali modello SSG-5100GB, sostituire la batteria esausta con una dello stesso tipo.

⚠ Precauzioni di sicurezza

Leggere queste istruzioni di sicurezza per garantire la propria sicurezza personale ed evitare danni alla proprietà. Leggere quanto segue per garantire l'uso corretto del prodotto.

- Non collocare il prodotto in una posizione esposta alla luce solare diretta, al calore, a fiamme o all'acqua. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare malfunzionamento o incendio.
- Non applicare forza sulle lenti degli occhiali 3D. Forzare, far cadere o piegare gli occhiali 3D può causare il malfunzionamento del prodotto.
- Tenere i componenti degli occhiali 3D fuori della portata dei bambini. Se un bambino ingerisce uno dei componenti, consultare immediatamente un medico.
- Durante la pulizia del prodotto, non spruzzare acqua o detergenti direttamente sulla superficie. La nebulizzazione di acqua o di detergente direttamente sugli occhiali può causare incendio, scosse elettriche, danni alla superficie del prodotto o il distacco delle etichette di avvertenza dalla superficie del prodotto.
- Non applicare sul prodotto sostanze chimiche contenenti alcool, solventi o tensioattivi quali cera, benzene, diluenti, pesticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detersivi. Tali sostanze chimiche possono causare lo scolorimento o la rottura del telaio o la rimozione delle etichette o delle istruzioni apposte. Per la pulizia del prodotto utilizzare solo un panno morbido, ad esempio in microfibra o flanella di cotone, per evitare di danneggiarne la superficie e le lenti. Scuotere il panno prima di utilizzarlo per la pulizia del prodotto poiché eventuali residui potrebbero graffiarne le superfici.
- Non disassemblare, riparare o modificare autonomamente gli occhiali 3D attivi.
- Be careful not to let the temple ends of the 3D active glasses harm your eye.
- Non addormentarsi con indosso gli occhiali 3D
- Utilizzare le mani per indossare o togliere gli occhiali 3D.
- Durante la sostituzione delle batterie, rispettare le polarità (+, -). Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare le batterie, causare un incendio, lesioni personali o inquinamento ambientale a causa della fuoriuscita del liquido interno (applicabile solo al modello SSG-5100).
- Tenere le batterie esauste lontano dalla portata dei bambini in modo che non possano portarle accidentalmente alla bocca. In caso di ingestione della batteria da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico (applicabile solo al modello SSG-5100).
- L'ingestione della piccola batteria cilindrica a bottone può causare lesioni gravi agli organi interni. In caso di ingestione, richiedere l'immediato intervento di un medico.

Risoluzioni supportate per ogni Modalità 3D

Queste specifiche si applicano solo al rapporto d'aspetto 16:9.

HDMI

- Modalità 3D: (Sinistra/destra), (Sopra/sotto)

Risoluzione	Frequenza (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Component

Risoluzione	Frequenza (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Canale digitale

Risoluzione	Frequenza (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080p	25

Video/Foto

Vedere la sezione "Limitazioni per l'uso di Foto, Video e Musica".

Computer via cavo HDMI.

La risoluzione ottimale per computer collegati al televisore mediante cavo HDMI è 1920 x 1080. Selezionando una risoluzione diversa, il televisore potrebbe visualizzare le immagini 3D in modo anomalo e potrebbe non essere in grado di visualizzare il video del computer a pieno schermo.

Leggere prima dell'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale

Precauzioni per l'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale

Riconoscimento facciale

- Questo prodotto salva un'immagine in miniatura del volto dell'utente da usare durante il Login facciale.
- L'accesso a Smart Hub mediante la funzione di riconoscimento facciale potrebbe essere meno sicuro rispetto all'accesso con ID e password.

Uso della webcam TV

- In determinate circostanze e condizioni legali, l'uso/l'abuso della webcam TV può causare azioni illegali. Potrebbero sussistere obblighi previsti da leggi nazionali sulla privacy e la protezione personale in riferimento all'elaborazione dei dati e al libero movimento di tali dati, e altre leggi pertinenti (incluse quelle di diritto penale) che regolano la video sorveglianza sia sul posto di lavoro che in altro ambito.
- Utilizzando la webcam TV l'utente accetta di non utilizzarla (i) in luoghi nei quali l'uso delle telecamere è generalmente proibito (per es. in toilette, spogliatoi o camerini), (ii) in qualsiasi modo ciò possa ledere la privacy personale o (iii) in violazione di qualsivoglia legge, regolamento o statuto applicabile.

Contr. del movimento

- La funzione **Contr. del movimento** utilizza la webcam TV. Perché il **Contr. del movimento** funzioni, è necessario trovarsi nel raggio d'azione della webcam TV. Il raggio d'azione della webcam TV varia in base all'illuminazione ambientale e ad altri fattori.
- Eseguire il **Test dell'amb. per contr. del movimento** prima di utilizzare la funzione Contr. del movimento per determinare il raggio d'azione della webcam TV.
- Potrebbe risultare faticoso utilizzare per lungo tempo la funzione **Contr. del movimento**.

Controllo vocale

- Potrebbe non essere disponibile per alcune lingue o dialetti oppure in alcune aree geografiche. Inoltre, le prestazioni possono variare a seconda della lingua selezionata e della pronuncia, del tono di voce e dei rumori circostanti.
- La funzione Voice Text Input richiede l'accettazione da parte dell'utente della politica sulla privacy dell'applicazione vocale di terze parti e la fornitura a Samsung del MAC address e di altre informazioni sensibili dell'utente.
- La funzione Voice Text Input permette all'utente di immettere testo usando i comandi vocali senza dover utilizzare un mouse, una tastiera o il telecomando. Questa funzione è particolarmente utile per eseguire ricerche, navigare nel web e usare determinate app.
- E' necessario accettare le seguenti informative sulla privacy prima di utilizzare la funzione Controllo vocale interattiva:
  - Informativa sulla privacy per il riconoscimento vocale e informativa sulla privacy di Nuance

Requisiti per l'uso dei comandi Voce, Gestuale e Riconoscimento facciale

Requisiti per l'uso del Riconoscimento vocale

- Le prestazioni della funzione di riconoscimento vocale variano in base al volume/tono, alla pronuncia e alle condizioni ambientali (audio del televisore e rumori circostanti).

Requisiti per l'uso del Riconoscimento del movimento

- Prima di usare la funzione di riconoscimento del movimento verificare che la webcam TV sia accesa.
- L'utente deve posizionarsi a una distanza compresa tra 1,5 e 3,5m dalla webcam. Il raggio d'azione effettivo può variare in base all'angolo di ripresa della webcam TV e ad altri fattori.
- La funzione Contr. del movimento è correlata all'uso di una webcam TV, pertanto se questa è puntata verso l'alto o verso il basso non sarà possibile utilizzare i comandi gestuali. Per regolare l'angolazione della webcam TV utilizzare la rondella sul retro del dispositivo. Non puntare la webcam TV controluce (solare o proveniente da altra fonte luminosa) o verso qualcosa che ne ostruisca la visione.
- Affinché la videocamera possa riconoscere il movimento, l'utente deve risaltare rispetto allo sfondo.
- Un'appropriata illuminazione ambientale è compresa tra 50 e 500 lux. (100 lux: stanza da bagno, 400 lux: soggiorno)
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta quando si utilizza la funzione **Contr. del movimento**.
- Eseguire il **Test dell'amb. per contr. del movimento** per calcolare il raggio d'azione della videocamera prima di utilizzare la funzione Contr. del movimento.

Requisiti per l'uso del Riconoscimento facciale

- L'utente deve posizionarsi a una distanza compresa tra 1,5 e 4,0m dalla webcam. Il raggio d'azione effettivo può variare in base all'angolo di ripresa della webcam TV e ad altri fattori.
- Un'appropriata illuminazione ambientale è compresa tra 50 e 500 lux. (100 lux: stanza da bagno, 400 lux: soggiorno)
- La funzione Riconoscimento facciale è in grado di riconoscere fino a 5 diversi utenti contemporaneamente.
- Il televisore può incontrare difficoltà nel riconoscere come persone diverse i volti di gemelli o di persone con tratti somatici molto simili.
- Considerare quanto segue durante l'uso del Riconoscimento facciale.
  - Non coprire il volto con i capelli, un cappello o con occhiali da sole.
  - Il volto deve essere completamente visibile all'obiettivo della webcam TV. Evitare ombre e riflessi sul volto. Ombre e riflessi non consentono un preciso riconoscimento del volto.
  - Mantenere l'espressione più neutra possibile. Inoltre, tenere le labbra chiuse nel modo più naturale possibile.
  - Quando si accede al proprio account Samsung, l'espressione del viso deve essere uguale a quella del volto registrato. Espressione facciale in fase di registrazione.

Leggere prima dell'uso di SAMSUNG APPS

- A causa delle caratteristiche del prodotto offerte dal servizio Smart Hub Samsung, così come dalle limitazioni nei contenuti disponibili, determinate caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere usufruibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche. Alcune funzioni Smart Hub potrebbero inoltre richiedere costi di abbonamento o l'uso di periferiche aggiuntive. Visitare il sito http://www.samsung.com per ulteriori informazioni su dispositivi specifici e disponibilità dei contenuti. La disponibilità di servizi e contenuti è soggetta a modifiche senza preavviso.
- In nessuna circostanza Samsung Electronics potrà essere ritenuta legalmente responsabile per eventuali interruzioni nei servizi dell'applicazione causate dal service provider.
- I servizi dell'applicazione potrebbero essere forniti solo in lingua inglese e i contenuti disponibili variare a seconda dell'area geografica.
- Per maggiori informazioni sulle varie applicazioni, visitare il sito web del service provider.
- Una connessione Internet instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono chiudersi automaticamente a seconda dell'ambiente di rete. In questo caso, controllare la connessione Internet e riprovare.
- Servizi e aggiornamenti dell'applicazione potrebbero non essere più disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifica senza preavviso da parte del service provider.
- Servizi specifici possono variare a seconda della versione dell'applicazione installata sul televisore.
- Le funzionalità di un'applicazione possono variare nelle successive versioni dell'app. In questo caso, eseguire il tutorial dell'applicazione o visitare il sito web del service provider.
- A seconda delle politiche adottate dal service provider alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.

Limitazioni per l'uso del Web Browser

- Selezionare **Web Browser**. La schermata di navigazione può variare in base al computer.
- Il browser web non è compatibile con le applicazioni Java.
- Non è possibile eseguire il download dei file. Se si tenta di eseguire il download di un file, viene visualizzato un messaggio di errore.
- Il browser web potrebbe non essere in grado di accedere ad alcuni siti.
- La riproduzione di video Flash potrebbe avere delle limitazioni.
- Il servizio E-commerce per l'acquisto di prodotti online non è supportato.
- Nei siti web dotati di finestre scorribili, lo scorrimento può comportare la visualizzazione di caratteri corrotti.
- ActiveX non è supportato.
- Alcune opzioni non sono accessibili in modalità Nav. collegam. (Passare a Nav. puntatore per attivare queste opzioni.)
- E' supportato solo un numero limitato di font. Alcuni simboli e caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il caricamento di una pagina web può causare un ritardo di risposta agli input del telecomando e alla visualizzazione a schermo dei comandi impartiti.
- Il caricamento di una pagina web può essere ritardato o sospeso completamente con alcuni sistemi operativi.
- Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
- Durante la composizione di una email o di un semplice messaggio alcune funzioni quali la dimensione del font e la selezione del colore non sono disponibili.
- Sussiste un limite al numero di segnalibri e alla dimensione dei file log memorizzabili.
- Il numero di finestre apribili contemporaneamente varia in base alle condizioni di ricerca e al modello di televisore.

- La velocità di browsing dipende dalle condizioni di rete.
- La riproduzione automatica di video integrati disabilita la funzione PIP. La riproduzione video non può iniziare una volta disabilitata la funzione PIP. In tal caso, sarà necessario ricaricare la pagina.
- Il browser web supporta solo il formato audio .mp3.
- Il browser web supporta uno specifico formato file per l'importazione e l'esportazione di segnalibri. (Formato compatibile: Netscape-bookmark file- 1)
- Durante l'importazione e l'esportazione di segnalibri non sono comprese le informazioni relative alla struttura delle cartelle.
- Durante l'esportazione di segnalibri su un dispositivo USB collegato al televisore, questi vengono memorizzati in una cartella denominata "Samsung SmartTV Bookmark".
- Se l'**Orologio** (**Sistema** > **Ora** > **Orologio**) non è stato impostato, la cronologia di navigazione non viene memorizzata.
- L'ordinamento della cronologia di navigazione inizia con la voce più recente; le voci meno recenti vengono sovrascritte per prime.
- In base ai tipi di codec audio/video supportati, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni video e audio durante la riproduzione di contenuti flash.
- Sul nostro web browser proprietario potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente determinate sorgenti video provenienti da provider di servizi di streaming ottimizzati per PC.
- L'uso della tastiera QWERTY a schermo disabilita automaticamente la funzione PIP. (Tranne durante la digitazione di un URL.)

Limitazioni per l'uso di Foto, Video e Musica

- Il televisore supporta solo dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC è una designazione di classe per dispositivi di memoria di massa USB. I dispositivi MSC includono dischi rigidi esterni, lettori di schede flash e videocamere digitali. (Gli hub USB non sono supportati.) Questi tipi di dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB del televisore. Il televisore potrebbe non essere in grado di riconoscere il dispositivo USB o di leggerne i file se il dispositivo è collegato al televisore mediante un cavo di prolunga USB. Non scollegare il dispositivo USB durante il trasferimento di file.
- Per la connessione di un disco rigido esterno, usare la porta USB (HDD). Si consiglia di utilizzare un disco rigido esterno dotato di proprio alimentatore.
- Alcune videocamere digitali e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con il televisore.
- Se vi sono più dispositivi USB collegati al televisore, questo potrebbe non riconoscere alcuni o tutti i dispositivi. I dispositivi USB che utilizzano un ingresso high-power devono essere collegati alla porta USB [5V, 1A].
- I file system supportati dal televisore sono FAT, exFAT e NTFS.
- Dopo l'ordinamento dei file in modalità Vista cartella il televisore può visualizzare fino a 1000 file per cartella. Tuttavia, se il dispositivo USB contiene più di 8000 file e cartelle, alcuni di questi potrebbero non essere accessibili.
- La modalità di connessione PTP (pier to pier) è disponibile solo per fotocamere digitali. Se si utilizza la modalità PTP per collegare uno smartphone o un tablet al televisore, questo non riconoscerà il dispositivo connesso.

Trasferimento di file tra dispositivi di memoria

Dispositivo di memoria con contenuti multimediali	Dispositivo target
Dispositivo USB	Dispositivo DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Dispositivo mobile
Videocamera	Dispositivo DLNA
Dispositivo DLNA	Dispositivo USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Dispositivo USB
Dispositivo mobile	Dispositivo USB

Sottotitoli esterni supportati

Potrebbe non essere possibile riprodurre sul televisore alcuni file a causa della loro codifica.

Nome	Formato
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Sottotitoli interni supportati

Potrebbe non essere possibile riprodurre sul televisore alcuni file a causa della loro codifica.

Nome	Contenitore
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML in smooth streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Risoluzioni e formati immagine supportati

Potrebbe non essere possibile riprodurre sul televisore alcuni file a causa della loro codifica.

Estensione file	Formato	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Codec e formati musicali supportati

Potrebbe non essere possibile riprodurre sul televisore alcuni file a causa della loro codifica.

Estensione file	Formato	Codec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	Supporta fino a 10 canali Pro 5.1 L'audio WMA lossless non è supportato Supporta fino al profilo M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Supporta Tipo 0 e Tipo 1 "Seek" non supportata Disponibile solo su dispositivi di memoria USB
*.ape	ape	ape	NonSmart non supportato
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codec video supportati

Potrebbe non essere possibile riprodurre sul televisore alcuni file a causa della loro codifica.

<table>
<tr><th>Formato file</th><th>Contenitore</th><th>Codec Video</th><th>Risoluzione</th><th>Frame rate (fps)</th><th>Bitrate (Mbps)</th><th>Codec audio</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>Motion JPEG</td><td rowspan="8">1920x1080</td><td rowspan="8">FHD: MAX 30
HD: MAX 60</td><td rowspan="12">30</td><td rowspan="12">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MVC</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">1280x720</td><td rowspan="4">MAX 30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con i dati del contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre l'audio o il video se hanno standard di bit rate/frame rate oltre i limiti di compatibilità del televisore.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il lettore.

Decoder video

- Supporta fino a FHD.264, Level 4.1 (non supporta FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 non è supportato.
- Tutti i codec video tranne WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC e VP6:

  Inferiore a 1280x720: 60 fotogrammi max

  Superiore a 1280x720: 30 fotogrammi max
- Il formato GMC 2 non è supportato.
- SVAF supporta le sequenze di visione Top/Bottom, Side by side e Left/Right (2 ES).
- Supporta solo le specifiche BD MVC.

Decoder audio

- WMA 10 Pro supporta fino a 5.1 canali. L'audio WMA lossless non è supportato. Supporta fino al profilo M2.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 2 canali.
- Dolby Digital Plus è supportato fino a 5.1 canali.
- Il codec DTS LBR è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.

Limitazioni

Limitazioni per l'uso della modalità PIP (Picture-in-Picture)

- La funzione PIP non è disponibile durante l'uso di **Smart Hub** o della modalità **3D**.
- Lo spegnimento automatico del televisore disabilita la funzione PIP.
- Giocare o utilizzare il karaoke sulla schermata principale può ridurre la qualità dell'immagine PIP.
- Per guardare il televisore in modalità PIP, la sorgente della schermata principale deve essere impostata su Comp. o HDMI. La finestra PIP supporta solo i segnali TV.

  La disponibilità dipende dal modello e dall'area.

CI flessibile

Non supporta 2 canali criptati

Sintonizzatore 1	Sintonizzatore 2	Compatibilità
Visione (a pagamento)	Visione (a pagamento)	X
Visione (a pagamento)	Visione (gratuita)	○
Visione (gratuita)	Visione (a pagamento)	○
Visione (gratuita)	Visione (gratuita)	○

Leggere al termine dell'installazione TV

Formati immagine e Segnali di ingresso

Formato immagine	Segnale di ingresso
Auto Wide	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Wide Zoom, **Zoom**	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Vista adattata 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Vista adattata 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Adatta a schermo	DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

Le impostazioni del **Formato immagine** sono applicate alla sorgente corrente. Il **Formato immagine** applicato entrerà in vigore a ogni selezione di quella particolare sorgente, salvo modifiche.

Installazione del blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington è un dispositivo fisico usato per proteggere il televisore da possibili furti. Cercare l'alloggiamento Kensington sul retro del televisore. L'alloggiamento è identificato dall'icona a forma di . Per utilizzare il blocco, avvolgere il cavo del blocco intorno a un oggetto troppo pesante per essere asportato, quindi inserirlo nell'alloggiamento Kensington sul televisore. Il blocco è venduto separatamente.

La modalità d'uso del blocco Kensington può variare in base al modello TV. Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'utente del blocco Kensington.

Leggere prima di configurare una connessione Internet wireless

Precauzioni per l'uso di una connessione Internet wireless

- Il televisore supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11n. La riproduzione di video memorizzati su un dispositivo collegato al televisore via DLNA potrebbe non essere fluida.
- Per utilizzare Internet con un collegamento wireless, il televisore deve essere collegato a un router o un modem wireless. Se il router wireless supporta il protocollo DHCP, il televisore può utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- Selezionare un canale per il router wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo, ciò comporterà interferenze e le comunicazioni potrebbero interrompersi.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare il sistema di sicurezza della rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza alfanumerica (usando caratteri e cifre). Questa chiave di sicurezza è pertanto necessaria per collegarsi a un AP protetto.

Protocolli di sicurezza per reti wireless

Il televisore supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless e non è in grado di connettersi a router wireless non certificati:

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES

In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, il televisore Samsung non supporta la crittografia WEP o TKIP in reti che funzionano in modalità 802.11n.

Se il router wireless supporta la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegare il televisore alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.

Precauzioni per la connessione di un computer

Quando si collega il televisore a un computer, impostare la scheda video del computer su una delle risoluzioni standard elencate nelle tabelle sottostanti o alla pagina successiva. Il televisore si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta. La risoluzione consigliata e ottimale è 1920 x1080.

Selezionando una risoluzione diversa da quelle indicate nelle tabelle può causare la visualizzazione di una schermata vuota o l'accensione dell'indicatore di alimentazione. Consultare il manuale dell'utente della scheda grafica per le risoluzioni compatibili.

IBM

Risoluzione (Punti x righe)	Formato di visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/ verticale)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Risoluzione (Punti x righe)	Formato di visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/ verticale)
640x480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Risoluzione (Punti x righe)	Formato di visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/ verticale)
640x480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640x480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640x480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152x864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280x1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280x1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440x900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600x900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680x1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Risoluzioni video supportate

Risoluzione (Punti x righe)	Formato di visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/ verticale)
720(1440)x480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920x1080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920x1080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920x1080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920x1080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Licenza

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Marchi: Rovi e Rovi Guide sono marchi di Rovi Corporation e/o delle sue consociate.
Licenza: Il sistema Rovi Guide è prodotto in licenza da Rovi Corporation e/o dalle sue consociate.
Brevetto: Il sistema Rovi Guide è protetto da brevetti e applicazioni di brevetto registrati negli Stati Uniti, in Europa e in altri paesi, inclusi uno o più dei brevetti USA 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 rilasciati a Rovi Corporation e/o alle sue consociate.
Disclaimer: Rovi Corporation e/o le sue consociate e relative affiliate non sono in alcun modo responsabili per l'accuratezza o la disponibilità delle informazioni relative ai programmi o altri dati presenti nel sistema Rovi Guide e non garantiscono la disponibilità del servizio nell'area dell'utente. In nessun caso Rovi Corporation e/o le sue affiliate possono essere ritenute responsabili per eventuali danni connessi all'accuratezza o alla disponibilità delle informazioni relative ai programmi o altri dai presenti nel sistema Rovi Guide.

Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.

Glossario

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

  Generalmente si riferisce al numero di righe di scansione effettive che determina la risoluzione dello schermo. Vi sono due modalità di scansione: interlacciata e progressiva.

  – Scansione

    Proiezione sequenziale di pixel a formare immagini. Più elevato è il numero di pixel, più vivide e nitide risultano le immagini.

  – Progressiva

    Metodo di scansione sequenziale che scansiona ogni riga, una dopo l'altra.

  – Interlacciata

    Metodo di scansione a scaglioni che scansiona a righe alternate fino al termine della schermata quindi riempie le righe rimanenti.

  Esempio) Se il numero di righe di scansione orizzontali è 480i

  Scansiona 240 righe dall'inizio alla fine, quindi scansiona le rimanenti 240 righe per un totale di 480 righe.

  * Le differenze di massima tra 480i e 480p sono le seguenti:

	480i	480p
Frequenza orizzontale	15,75 Khz	31,5 Khz
FPS	30	60
Righe a schermo	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

  Generalmente è necessario collegare un cavo ottico o RCA separato per poter ascoltare l'audio TV attraverso un ricevitore AV. Tuttavia, con ricevitori che supportano la funzione ARC l'audio digitale può essere trasmesso solo attraverso un cavo HDMI.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

  Il collegamento del connettore DVI del televisore al connettore DVI del computer attraverso un cavo HDMI-DVI consente di utilizzare il televisore come schermo di un computer. Tuttavia i cavi HDMI-DVI trasmettono solo segnali video. Pertanto è necessario collegare gli altoparlanti al computer utilizzando un cavo separato per poter ascoltare l'audio del PC.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI è una interfaccia che consente di inviare contemporaneamente segnali audio e video con un solo cavo.

- **Confronto tra indirizzi IP dinamici e statici**

  Se la rete richiede un indirizzo IP dinamico, è necessario utilizzare un router o un modem ADSL in grado di supportare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano il protocollo DHCP forniscono automaticamente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS necessari al televisore per accedere a Internet, in modo da non costringere l'utente a immetterli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche utilizzano indirizzi IP dinamici.

  Se la rete richiede un indirizzo IP statico, immettere manualmente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS durante l'impostazione della connessione di rete. Per ottenere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS, contattare l'Internet Service Provider (ISP).

  Se la rete richiede un indirizzo IP statico, utilizzare un modem ADSL in grado di supportare il protocollo DHCP. I modem ADSL che supportano il protocollo DHCP permettono inoltre di usare indirizzi IP statici.

- **Ethernet**

  Ethernet è una LAN (Local Area Network) a cavi coassiali standardizzata IEEE.

- **Connessione Component**

  Le connessioni component (o a componenti) sono principalmente utilizzate per le console di gioco e trasmettono il segnale video suddividendolo in un segnale di luminanza (Y) e due segnali colore (Pb e Pr). Il connettore è contrassegnato come [Component IN]_(Pr, Pb, Y) sul retro del televisore. Talvolta su alcuni dispositivi viene contrassegnato come Cr, Cb, Y. Cb e Cr sono le conversioni digitali dei segnali analogici Pb e Pr.

  I connettori sono generalmente codificati a colori (rosso (R), blu (B) e verde (G)) e offrono la migliore qualità d'immagine possibile per una connessione analogica.